

EPSON CB-S04
爱普生 3LCD 商务易用投影机




型号		CB-S04		
投影系统	RGB 光阀式液晶投影系统			
投影方式	前投 / 背投 / 吊顶			
主要部件参数	LCD	尺寸	0.55 英寸 (D7)	
		驱动模式	多晶硅 TFT 有源矩阵	
	投影镜头	像素数	480,000 dots (800x600) x 3	
		实际分辨率	SVGA	
		纵横比	4:3	
		刷新率	100 Hz - 120 Hz	
		类型	数字变焦 / 手动聚焦	
		F-值	1.44	
	灯泡 *1	聚焦	16.7mm	
		变焦比	1.0-1.35 (数码变焦)	
镜头盖		AV mute 滑盖		
屏幕大小 (投影距离)	类型	200 W UHE	寿命	5000 小时 (亮度控制: 标准模式), 10,000 小时 (亮度控制: ECO 模式)
偏移量	30 英寸 - 350 英寸 [0.88 米 - 10.44 米]			
亮度 *2*3	白色亮度	8:1		
	色彩亮度	3000 流明		
对比度 *2*3	白色亮度	3000 流明		
	色彩亮度	15000:1		
色彩再现	全彩 (10.7 亿色)			
内置扬声器	声音输出	1W		
	垂直梯形校正	-30 度到 +30 度 (自动)		
屏幕调节	水平梯形校正	-30 度到 +30 度 (滑钮)		
	快速四角调节	支持		
	扩展显示	双画面	支持	
安全防护	网络四画面	支持		
	安全防盗孔	支持		
操作温度	控制面锁	支持		
	操作高度 *4	5 °C - 35 °C < 41 °F - 95 °F > (0m/ft-2286m/7500ft) (20%-80% 湿度, 无结露)		
冷却	直接开关机	支持		
	自动启动电源	支持 (PC, USB Display)		
电源电压	自动信号源搜索	支持		
	尺寸	长 x 高 x 宽	297x82x234 mm	
连接性	视频输入	模拟	D-sub 15pin x 1, RCA (黄) x 1, Min DIN 4pin:S-Video x 1	
		数字	HDMI x 1	
	音频输入	模拟	RCA x 2 (白 x1, 红 x1)	
		USB A	USB A x 1 (USB 内存盘, 实物展台, 无线模块, 固件升级)	
	USB	USB B	USB B x 1 (USB 三合一投影)	
		无线网路	USB A x 1 (选件 ELPAP10)	
	重量	约 5.29lbs. / 2.4kg		
风扇噪音	标准亮度模式	37 dB		
	环保亮度模式	28 dB		

备注：
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》(IDMS) 由国际信息显示协会 (SID) 管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定，该标准值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
*3 亮度、对比度数据基于：颜色模式：动态、变焦：广角，对比度还基于：亮度控制：标准、亮度优化：开。
*4 本产品可安全使用的地区：海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区 (基于中国国家标准 GB4943.1-2011)。

附件	
电源线	1.8 米
VGA 视频线	1.8 米
遥控器	有
电池	有
便携软包	有

选配件	
灯泡	ELPLP88
空气过滤网	ELPAF32
无线网卡	ELPAP10
快速无线连接 USB Key	ELPAP09

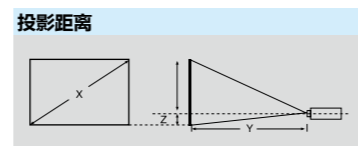

4:3 屏幕 X (屏幕尺寸)	最近端 (广角) Y (厘米)	最远端 (长焦) Z (厘米)	从镜头中心到屏幕下端的距离
60"	177	240	10
80"	237	321	13
100"	297	401	17
150"	446	603	25
200"	595	805	33

清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术
3LCD 技术可以获取明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒适，产品更加节能环保。



EPSON CB-S04 3LCD 商务易用投影机

精彩
爱普生 3LCD 商务易用投影机
易用
精彩呈现



EPSON CB-S04

- 真彩 3000 流明亮度 *2*3
- 15000:1 超高对比度 *2*3
- 水平梯形校正滑钮
- 双画面 / 无线四画面投影
- 无线投影功能
- HDMI 高清接口 / USB 三合一投影



EPSON CB-S04
爱普生 3LCD 商务易用投影机

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号楼 4 层

官方网站: <http://www.epson.com.cn>

官方微信: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

官方微博: @爱普生中国 <http://e.weibo.com/epsoncn>



爱普生
微信服务号



爱普生
新浪微博



爱普生
官方网站

EPSON CB-S04 爱普生 3LCD 商务易用投影机



全面提升亮度和对比度为商务用户带来高精真彩画质的同时，更配置有强大的易用功能，使繁琐的投影机设置“一”指操控、“秒”间完成。支持无线投影功能，让快速无障碍连接成为可能。

为了满足商务用户高效、绿色办公需求，在降低能耗的同时，大幅提升灯泡时长，让投影机使用更耐久、维护更便利。

易 观影

真彩影像

CB-S04 基于 3LCD 投影技术的爱普生液晶投影机，拥有 3000 流明^{*2*3} 白色 / 色彩亮度和 15000:1 的超高对比度^{*2*3}，保证投影机输出高品质的投影画面。

3000 流明
色彩亮度
15000:1
对比度



双画面显示

CB-S04 支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小。



无线网络四画面

通过无线信号实现同屏四画面功能，最多可支持 50 个用户接入，并可通过主持人功能任选其中 1-4 个信号同屏显示。



易 操控

图标式主控屏

爱普生主控屏功能，用户通过图标界面直接访问常用投影功能和接入信号源，方便操作直观更易用。



自动开机

在接入 VGA 和 USB-B 信号时，投影机可自动开机，无需手动启动。



6 秒快速启动

仅需 6 秒即可完成启动，0 秒冷却，无需等待效率倍升。

自动信号源搜索

投影机可自动侦测接入的信号并将其接入，无需手动寻找输入信号。



水平梯形校正滑钮

通过水平梯形校正滑钮，只需一指调整滑钮，即可完成投影画面调整，获得清晰标准的显示效果。



易 连接

丰富接口

HDMI 高清接口

全系标配 HDMI 高清接口，可同时输出高清视频和声音信号。



无线投影

全系标配无线投影功能，只需选装爱普生 ELPAP10 无线网卡，可轻松实现电脑和智能设备无线投影。



USB 三合一

通过 USB 线连接投影机，即可实现影像、声音和控制信号的实时投影输出。



无 PC 投影


只需在投影机 USB-A 口插入存储卡，即可在无 PC 环境下图片和视频 (MotionJPEG 格式) 投影。



易 维护

节能长寿

您可以在主控屏和菜单 ECO 选项中客户化节能选项，降低能耗还可延长灯泡使用寿命，投影机标准灯时 5,000 小时^{*1}，在 ECO 节能模式下最大可达 10,000 灯时^{*1}寿命，环保节能的同时，可大幅降低使用和维护成本。

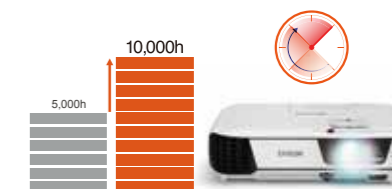

维护升级

借助模块化耗材和 U 盘升级设计，即便投影机处于吊装状态，也可轻松完成耗材更换、清洁和固件升级操作。



延长投影机灯泡及机件寿命的小贴士

- 1) 避免在过高或过低的室内温度下使用。
- 2) 确保投影机在运行时四周没有遮挡、通风顺畅，以保证热量及时排出。
- 3) 按照使用手册中的说明或者投影机发出的提示定期清洁投影机过滤网，以免影响投影机散热。
- 4) 尽量避免频繁开关机。