

大画面

坐享精彩，把大屏影院搬回家

看大片、看体育赛事、玩游戏、看网络视频等，突破小屏限制，与爱人、朋友及家人分享大屏投影带来的美妙家庭娱乐体验！没有幕布也没问题，墙面也可轻松投出精彩大画面哦！



注：屏幕比例为：16:9，相应长宽尺寸数据仅供参

易安装 易摆放

便捷安装，摆放位置灵活

焦距范围灵活，更可从侧面实现多角度投影，安装摆放更轻松，画面尺寸随心所欲。

无论客厅、卧室甚至书房等狭小空间，茶几、床头或书柜上，选择您喜欢的位置，随时随地享受大画面的乐趣！



真色彩

清晰、明亮、绚丽的画面

想要投影机拥有好的色彩？只关注白色亮度是不够的，还应该关注的是色彩亮度 Color Light Output (CLO)。爱普生投影机应用 3LCD 技术，拥有更高的色彩亮度，能很好的还原色彩，让画面表现更精彩。

更护眼

懂你所爱，爱电影，更爱眼睛


还在担心孩子长时间观看动画片对眼睛的伤害吗？投影机反射成像，蓝光能量及闪烁频率较低，能有效减少长期观看对人眼的损伤和疲劳感*3。



更随心

多种距离，多种屏幕尺寸，让选择更随心

灵活投影尺寸，画面多大，由你掌控！大范围焦距及高倍广角镜头，灵活应对多种画面尺寸及投影距离。狭小空间亦能轻松享受大画面的乐趣！

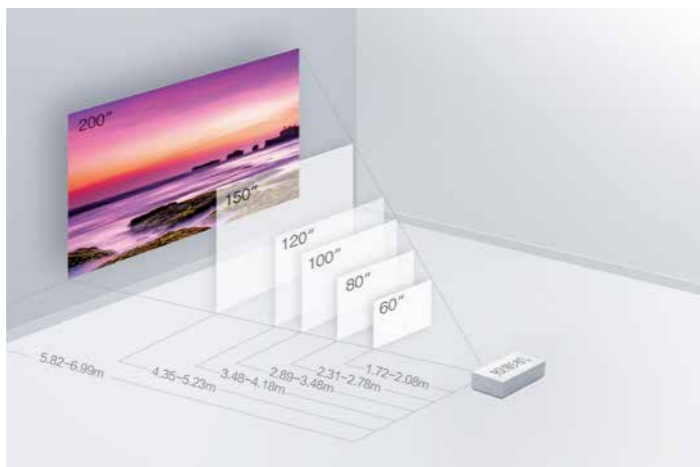

注：屏幕比例：16:9，图示距离为镜头至屏幕距离

CH-TW570爱普生3LCD家庭影院投影机

产品参数			
型号	CH-TW570		
投影系统	RGB光阀式液晶投影系统		
投影方式	前投/背投/吊顶		
主要部件技术参数	LCD	尺寸	0.59英寸（含微透镜）
		像素数	1024,000点（1280x800）x 3
		实际分辨率	720P
		纵横比	16:10
	投影镜头	刷新率	100Hz~120Hz（2D），200Hz~240Hz（3D）
		类型	手动光学变焦/手动聚焦
		F-值	1.58-1.72
灯泡**	焦距	16.9mm~20.28mm	
	变焦比	1~1.2	
	类型	200 W UHE	
参考寿命	5000小时（标准亮度模式），6000小时（环保亮度模式）		
屏幕尺寸（投影距离）	33英寸~320英寸（0.9米~10.8米）		
亮度***	白色亮度	3000流明	
	色彩亮度	3000流明	
对比度***	15000:1		
内置扬声器	声音输出	2W单声道	
色彩模式	动态、起居室、剧院、游戏、3D动态、3D剧院		
内置 3D 发射器	类型：RF 发射范围：10米		
梯形校正	垂直方向	自动调节	
	水平方向	滑钮调节	
四角快速调节	有		
3D 格式	Auto/Side by Side/Top & Bottom/Frame Packing		
接口类型	HDMI x 1（支持MHL），D-sub 15 pin x 1，S-video x 1，RCA（黄）x 1，2RCA x 1（白/红），Stereo Mini Jack x 1（Audio out），USB A x 1，USB B x 1		
操作温度	5 °C ~35 °C（湿度：20%~80%，未凝结）		
操作高度**	0米~2000米（超过1500米区域：使用高海拔模式）		
储存温度	-10° C~60° C		
直接开机	有（模拟RGB信号）		
防盗	Kensington 锁	有	
电源电压	100~240 V AC ±10%，50/60 Hz		
功耗	标准亮度模式	270W	
	环保亮度模式	201W	
	待机模式	0.28W（网络功能：关）	
尺寸（长 × 宽 × 高）	297x234x79mm		
重量	约2.4kg		
风扇噪音	标准亮度模式	37dB	
	环保亮度模式	29dB	

清晰、明亮、绚丽的3LCD技术

3LCD 技术可以获得明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒适，产品更加节能环保。
SVGA 和 XGA 是 ERM 注册商标，NSF 是 Analog Devices B.V. 的商标。本页网页中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异。网页中技术规格如有变更，恕不另行通知。

备注：

- *1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。
- *2 《信息显示测量标准》(IDMS)2012年6月发布了色彩亮度的测量方法。《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会(ICDM)负责编写。基于ISO21118标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的90%。
- *3 亮度、对比度数据基于：颜色模式：动态、变焦：广角、自动光圈：开、亮度模式：标准。
- *4 本产品可安全使用的地区：海拔高度2000m及2000m以下地区（基于中国国家标准GB4943.1-2011）。
- *5 关于投影机对人眼视力的保护原理，参考“国家数字音视频及多媒体产品质量中心《液晶(LCD)投影与平板(FPD)显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析研究报告》”。

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国
服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: eposn.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EVS140803CZ

产品尺寸图



附件

电源线	1.8m
遥控器	有
电池	AA 型碱性电池 x 2
电子用户手册	有

选配件


灯泡	ELPLP78
空气过滤器	ELPAF32
3D 眼镜*	ELPGS03

* 3D眼镜保修期1年

接口面板



投影距离

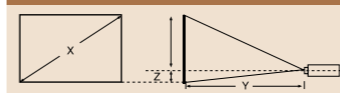

16:9 屏幕 (X/屏幕尺寸)	最近端 (广角) Y (厘米)	最远端 (长焦) Z (厘米)	从镜头中心到 屏幕下部的距离 Z (厘米)
40"	114	137	2
60"	172	208	3
80"	231	278	4
100"	289	348	5
120"	348	418	7
150"	435	523	8
200"	582	699	11

16:10 屏幕 (X/屏幕尺寸)	最近端 (广角) Y (厘米)	最远端 (长焦) Z (厘米)	从镜头中心到 屏幕下部的距离 Z (厘米)
40"	111	134	5
60"	168	202	7
80"	225	270	10
100"	281	338	12
120"	338	407	14
150"	424	509	18
200"	566	680	24

轻便 明亮 易用

CH-TW570爱普生3LCD家庭影院投影机

- 720P 3D 投影机
- 3000 流明色彩亮度**2*3
- 摆放位置更灵活，小空间呈现大画面
- 自动梯形校正

CH-TW570爱普生3LCD家庭影院投影机



明亮，适应多种环境光，即使在明亮的房间也能享受清晰明亮的画质；轻便，小巧便携，随时随地与家人朋友分享精彩瞬间；易用，可变焦镜头加上快速梯形校正，让投影机位置摆放更灵活。

3000lm亮度, 15000:1 对比度**3

爱普生最明亮的家庭影院投影机，为您提供美丽、清晰的画面。

3000lm
白色亮度/
色彩亮度



MHL高清接口


MHL(Mobile High-Definition Link)接口可以将智能设备中的音视频信号传输到投影机，无需任何设置。在使用过程中，投影机将自动为智能设备充电，并可通过投影机的遥控器控制该智能设备。



注：仅限安卓系统的智能设备

主动3D蓝牙耳机

采用3LCD技术，确保你欣赏到美丽的3D影像。RF全高清3D眼镜经由蓝牙技术传输，信号更加平滑，不会被其他物体干扰。该眼镜与市场上采用RF技术，并且标有“Full HD 3D Glasses”的眼镜可通用。

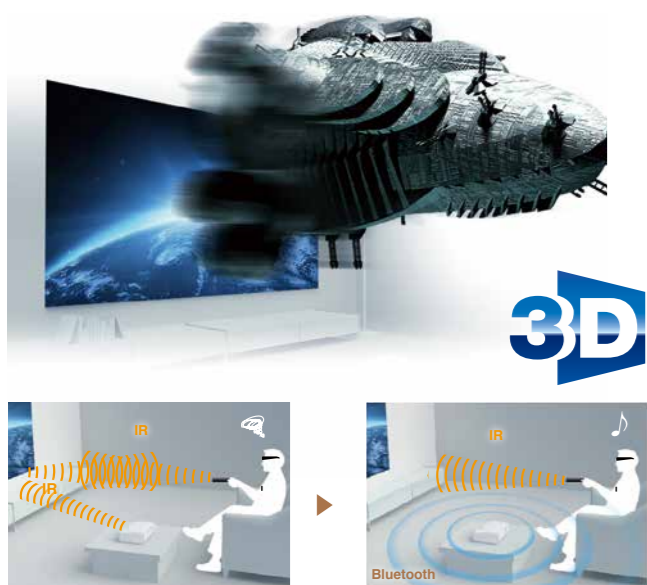

红外

蓝牙

摆放位置灵活

可变焦镜头加上水平/垂直梯形校正，让投影机的摆放位置非常灵活，轻松享受属于你的大屏幕。

投影机可按照自己的喜好进行摆放。




100英寸屏幕

注：图示距离为投影机镜头到屏幕距离，屏幕比例为16:9

2D转3D技术

使用HDMI线连接时，投影机可将蓝光碟内容或您的视频文件从2D格式转换成3D，解决3D片源少的问题，让您随时都能享受3D的视觉震撼！

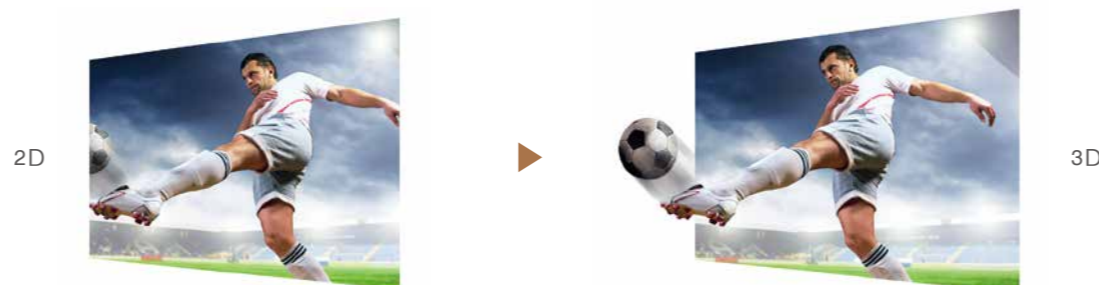

小巧便携

小巧的外形，更容易携带，而且占用的空间也更小。时尚亲民的设计适合各种环境使用，你可以带着它去参加各种聚会，婚礼等，与亲朋好友一起分享更多欢乐。



双重画面投影


投影机可以同时输出两路信号，两个画面将并排投影在同一个屏幕上。



注：一路模拟信号，一路数字信号

多种色彩模式

选择合适的色彩模式，让画面保持最佳效果。动态模式、起居室模式、剧院模式、游戏模式、3D剧院模式/3D动态模式。

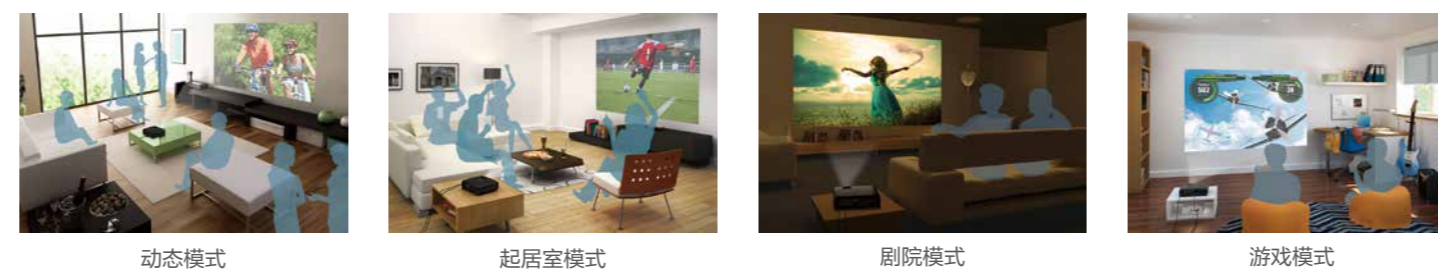

动态模式

起居室模式

剧院模式

游戏模式

快速模式

降低运动画面的滞后时间，让游戏变得更加流畅。




普通模式

快速模式

注：该模式仅在游戏色彩模式下有效。当启用此模式时，水平梯形校正将无法使用

丰富的接口

丰富的接口满足你的各种娱乐需求。根据环境的不同，你可以选择不同的连接方式，HDMI连接蓝光播放机等高清设备、USB连接电脑，还可实现无线投影（需购置ELPAP07无线模块），轻轻松松玩游戏、看比赛。

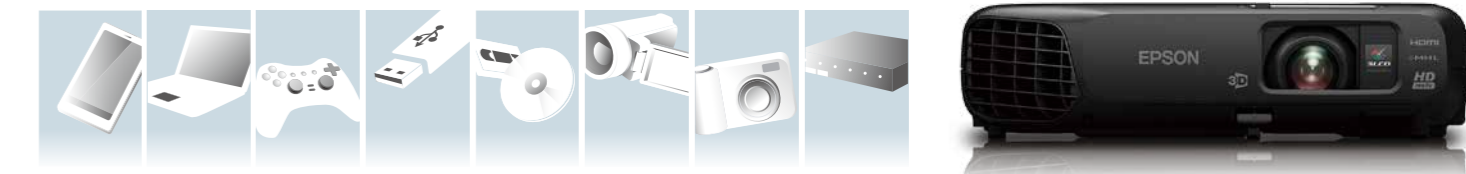

网络投影

通过ELPAP07无线模块（选件）以及“Epson EasyMP”软件，可以轻松实现图像的传输。你也可以使用“Epson iProjection”应用程序将智能设备上的图像和文件进行无线投影，这是实现智能投影的便捷解决方案。



注：Epson iProjection 网络投影功能无法传输视频


无PC投影

投影机可以直接读取USB存储卡中的图片(JPEG/PNG/GIF/BMP)，并自动投影。浏览器可帮助你更直观地浏览所有图片。超大、超清晰的画面一定会给所有人留下深刻的印象。



2W扬声器和Audio Out接口

内置2W扬声器，满足你的基本需求。当然，如果你喜欢更高品质的音效，也可以通过Audio Out接口外接专业的音响。

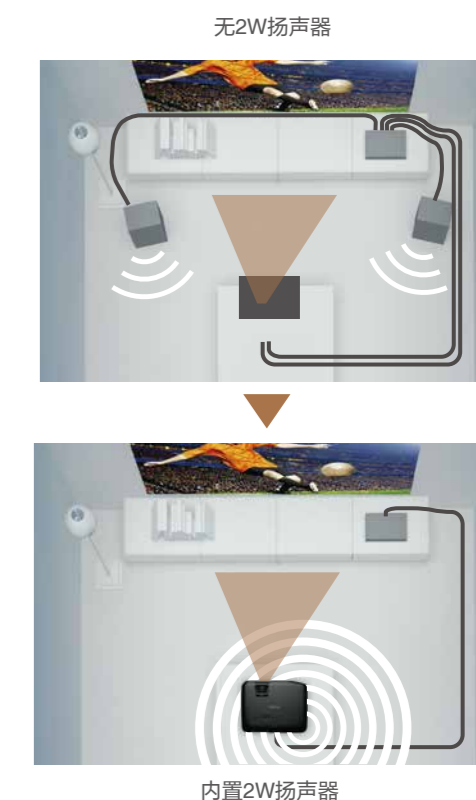

内置2W扬声器