

CB-L260F 高亮激光商用投影机

基本规格

型号	CB-L260F		
投影方式	前投 / 背投 / 吊顶		
投影技术	3LCD		
主要部件技术参数	LCD	液晶板尺寸 驱动模式 分辨率 纵横比 刷新率	0.62英寸 多晶硅TFT有源矩阵 1080P 16:9 192Hz-240Hz
	投影镜头	类型 F- 值 焦距 变焦比 投射比 镜头盖	手动光学变焦 / 手动聚焦 1.51-1.77 18.2mm-29.1mm 1:1.62 1.32-2.12 AV mute 滑盖
		光源	激光二极管 寿命 *7
			20,000小时 (功耗模式: 标准) 30,000小时 (功耗模式: 扩展)
		屏幕尺寸 (投影距离)	31-310英寸 [0.88-9.06米]
偏移量	10.0		
亮度 *1*2	白色亮度	4,600流明 (ISO标准)	
	色彩亮度	4,600流明 (IDMS标准)	
对比度 *1*2	2,500,000: 1		
色彩再现	全彩 (10.7亿色)		
细节增强	支持		
内置扬声器	声音输出	单声道: 16W x 1	
屏幕调节	垂直梯形校正	-30度 - +30度	
	水平梯形校正	-30度 - +30度 (滑钮)	
	快速四角调节	支持	
操作	直接开关机	支持	
	启动时间 *5	小于9秒, 预热时间: 30秒, 快速启动模式: 5秒	
	自动信号源搜索	支持	
冷却	冷却时间	即时冷却	
	排风口	侧面	
操作温度	0°C到40°C		
操作海拔	0-2,000米 湿度20% - 80% /无凝结, 当环境温度升高*时, 亮度自动变暗。* 35°C		
电源电压	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz		
功耗	开机 (标准模式)	260W	
	开机 (扩展模式)	191W	
	节能模式	0.5W	
尺寸	含脚钉 (长 x 高 x 宽)	325 x 105x 299 mm	
视频输入 / 输出	输入端口 模拟	D-sub 15pinx2, RCAx1	
	数字	HDMIx2	
音频输入 / 输出	输出端口 模拟	D-sub 15pin x 1	
	输入端口	2 RCA (White x1, Red x1), 立体声迷你插口x2	
	输出端口	立体声迷你插口x1	
麦克风输入 / 输出	立体声迷你插口x1		
USB 输入 / 输出	USB A	USB Ax1 (支持5V/2A供电)	
	USB B	USB Bx1	
控制输入 / 输出	RS-232C	D-sub 9pinx1	
	无线	内置	
网络输入 / 输出	有线	RJ45x1	
Miracast 屏幕镜像功能 *6	支持		
重量	约4.2kg		
风扇噪音	标准模式	37 dB	
	环保模式	27 dB	

备注:

- *1《信息显示测量标准》(IDMS)2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于 ISO21118 标准制定,该标准值代表量产产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
- *2亮度数据基于: 颜色模式: 动态; 变焦: 广角; 对比度数据基于: 颜色模式: 动态; 变焦: 广角。
- *3 支持安卓系统的智能设备及windows 10系统的电脑直连。
- *4 此处维护: 仅指光源更换, 20,000小时为首次使用投影机至光源亮度减少至50%时的近似使用时间。基于在模拟使用环境下 (浮沉量0.040.20毫克/每立方米) 加速测试结果。前述时间非承诺时间, 实际时间将受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。
- *5 快速启动模式开启时, 按下电源按钮后图像 (EPSON logo) 投影的大概时间。时间会根据使用情况而有所不同。根据设备类型、输入源信号、数据大小等的不同, 它可能需要更长的时间来准备使用。
- *6 关于投影机对人眼视力的保护原理, 参考“国家数字音视频及多媒体产品质检中心《液晶 (LCD) 投影与平板 (FPD) 显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析研究报告》” (<http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml>)。
- *7 上述时间为非承诺保修时间。激光光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。激光光源实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用, 激光光源使用寿命会得到有效延长。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com



爱普生官方网站

爱普生官方微信

爱普生官方微博

产品尺寸图



附件

电源线	1.8 米
HDMI 线	1.8 米
遥控器	有
电池	有


可选配件

空气过滤网	ELPAF60
吊架	ELPMB23/ELPMB60W
无线网卡	ELPAP11
无线投屏器	ELPWP10/ELPWP20

接口面板



投影距离

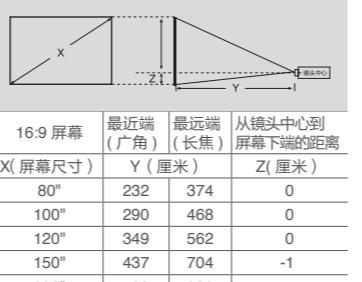

高亮激光 全新升级

CB-L260F 高亮激光商用投影机



LASER
LIGHT SOURCE



Miracast
屏幕镜像



无线投影



水平/垂直
梯形校正



多画面投影

- 4,600流明 (ISO标准) *1*2
- 支持无线投屏功能*3
- 5秒快速开机*5

- 2,500,000: 1高对比度*1*2
- 20,000小时免维护*4
- 先进的易用功能

CB-L260F 高亮激光商用投影机



CB-L260F是爱普生4,600流明^{*1*2}高亮度激光商务投影机。基于3LCD投影机技术，为用户提供自然真彩画面。全新升级的激光光源，20,000小时光源寿命^{*7}，搭配易用功能，如快速开机、梯形校正功能、双画面及四画面投影，可大幅提升商务用户的办公效率。支持双HDMI接口及无线投屏功能^{*3}，更可拓展商务用户桌面和智能移动设备投影应用范围。

优秀的图像画质

4,600流明（ISO标准）^{*1*2}

4,600流明（ISO标准）的大尺寸画面能显著地提升视觉体验，确保每一位成员都能看清投影的内容。同时激光光源让投影的内容拥有更自然的白色和更清晰的图像。



2,500,000: 1高对比度^{*1*2}

2,500,000: 1高对比度，在观看图表、多色彩图像和电影夜景时，灰阶和色彩表现更有层次感，保证投影机输出高品质的投影画面。



高色彩亮度输出

3LCD投影技术可以使色彩亮度输出等于白色亮度，投影的图像色彩明亮鲜艳，呈现更多重要细节。为了获得出色视觉体验，应确保色彩亮度输出等于白色亮度。



易操作

5秒快速开机 瞬间关机

激光光源的投影机开启时仅需5秒钟^{*5}即可投影出画面，用户可以快速投影，帮助提高会议和娱乐投影的效率。使用完毕后，按关机键即可瞬间关机。



简单直观的开机主页面设计

全新的开机主页面设计可直观，清晰的了解信号输入源，帮助用户快速进行选择与操作，即使是初次使用也能很快上手，简单易用。



易安装易摆放

梯形校正支持侧面投影

水平梯形校正功能可以使投影机无需正对投影机幕布或墙壁，从侧面也可以投影，在有限的小会议室或是小客厅、卧室等空间内，摆放位置更灵活。



不受摆放环境限制，±30度内均可水平直投

多画面投影

本地双画面/四画面显示

内置分屏功能，实现同屏双画面或四画面并列显示，可同时投影远程参会者视频影像和电脑上播放的演示材料，让视频会议更简单。



无线网络四画面*

L260F内置Wifi支持无线投影，通过爱普生免费软件Epson iProjection，可在电脑或移动设备上实现同屏四画面功能，最多可支持50个用户接入，并通过主持人功能任选其中1-4个信号同屏显示。

* 用户通过爱普生官网下载Epson iProjection，连接无线网络信号，实现网络四画面功能。



易连接


屏幕镜像功能

CB-L260F支持Miracast屏幕镜像功能，可以将智能终端（仅安卓系统）及Windows 10系统电脑上的画面直接投影至屏幕，无需任何连接线即可实现高清信号的传输。



USB-A接口支持供电

USB-A接口支持5V/2A供电，适配的第三方无线投屏器或智能盒子，无需额外接电源。手机或电脑连接第三方投屏设备，即可无线分享文件。简易操作，分享更方便。

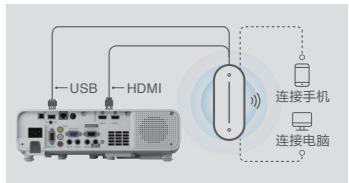

易管理

全新的管理软件

通过爱普生免费远程管理软件，可以实现使用一台电脑管理局域网内的多台投影机。例如远程控制投影机的开关机，A/V mute状态，检查固件更新，查看近一个月的温度统计等功能，方便IT管理者同时对多台设备进行实时监控。



多种距离 多种屏幕尺寸 让选择更随心

1.62倍光学变焦，可以根据会议室面积及参会人数，灵活的调节镜头焦距，可支持31-310英寸的画面。




* 图中距离为投影机镜头至幕布的距离。

易维护

20,000小时免维护^{*4}

激光光源的应用可有效减少使用过程中的亮度衰减，光源寿命可达20,000小时^{*7}，有效减轻光源维护负担。

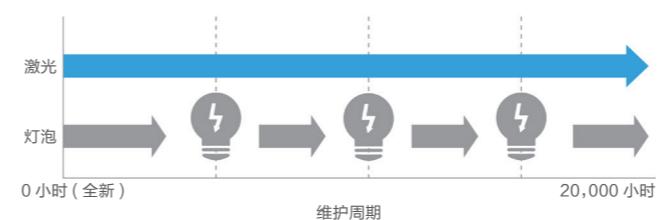

设备快速升级

对于拥有爱普生前代投影机的用户，使用原有吊架可实现设备的快速更换及升级，不需要额外购买吊架，节省安装成本。



* CB-L260F/L210W的吊架与CB-L200F/L200W/L200X型号的吊架通用。

健康护眼

投影机通过漫反射成像，蓝光能量及闪烁频率较低，能有效减少长期观看对人眼的损伤和疲劳感^{*6}。

