

Epson TM-T88VII 高速智能热敏票据打印机

打印功能	
打印方式	行式热敏打印
点密度	180dpi×180dpi
打印速度*	最高达500毫米/秒*1
接口	网口, USB-A,USB-B,串口,并口
接口数据缓冲	4KB
快速配对功能	从智能设备上设置- 爱普生TM实用程序 (iOS/Android) NFC/快速配对二维码

打印字体	
字体	ANK FontA:12 x 24 ANK FontB:9 x 17 Kanji Font A:24 x 24 Kanji Font B:16 x 16
字符尺寸(毫米)	ANK A:1.41 x 3.39毫米 ANK B:0.99 x 2.40毫米 Kanji Font A:3.39 x 3.39毫米 Kanji Font B:2.26 x 2.26毫米
每行字符数	58毫米纸宽: ANK FontA:30, ANK FontB:40, Kanji Font A:15, Kanji Font B:22
	80毫米纸宽: ANK FontA:42, ANK FontB:56, Kanji Font A:21, Kanji Font B:32
字符种类	简体中文、繁体中文、日文、韩文、特殊字符 (支持UTF-8)
条形码	UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13/ EAN13, Code39, Code93, Code128, Code128 auto, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar
二维码	PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology

纸张尺寸 (毫米)	
宽度	80毫米(79.5+/-0.5毫米)
	58毫米(57.5+/-0.5毫米)
直径	最大83毫米
厚度	0.048毫米-0.08毫米

电气规格 (毫米)	
电源装置	PS-190
电源电压	DC 24V±7%
耗电量	运作: 27.9W
	待机: 1.4W

备注:
* 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据, 因使用环境和设置不同, 与实际使用数据可能存在差异。彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。
*1文本打印(内置字库), 页模式, 单色图形, 打印纸宽80毫米(3.15英寸), 最高速达500毫米/秒(24VDC, 25摄氏度, 100%打印密度)。



安全标准	
安全标准	CCC

可靠性	
打印机机寿命*	2,000万行
打印头寿命*	200公里
切刀寿命*	300万次
平均无故障时间*	360,000小时
平均无故障打印行数*	7,000万行

选件	
顾客显示器	DM-D30
无线模块	OT-WL06
壁挂托架	OT-WH10
外部蜂鸣器	OT-BZ20

外观	
尺寸(毫米)	145毫米 x 195毫米 x 148毫米
重量(约重)	1.7kg(不包含卷纸)

运行环境	
温度	操作: 5-45 °C
	存储: -10-50°C(不包括纸张)
湿度	操作: 10%-90%RH
	存储: 19%-90%RH(不包括纸张)



高效智能 高速出票

Epson TM-T88VII 高速智能热敏票据打印机



- 高速打印, 500毫米/秒*1行业领先的打印速度
- 多接口设计, 满足不同用户系统需求
- 智能连接, 支持多接口通信, 灵活高效
- 降本增效, 降低整体使用成本

爱普生(中国)有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国
服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



Epson TM-T88VII 高速智能热敏票据打印机



TM-T88VII 高速智能热敏票据打印机，高达 500 毫米 / 秒*1 行业领先的打印速度，带给用户快速出票体验，极大提升店面效率。秉承了前代产品智能连接、多接口设计等优良特性，是餐饮、零售、医疗等行业的理想打印伙伴。

高性能，高配置，经典品质传承


高速打印

速度高达500毫米/秒*1，相比前一代产品速度提升40%，减少票据打印时间，缩短顾客等待时间。



灵活的接口配置


支持USB-A/B，以太网口及UIB，满足不同客户多样化的系统需求。

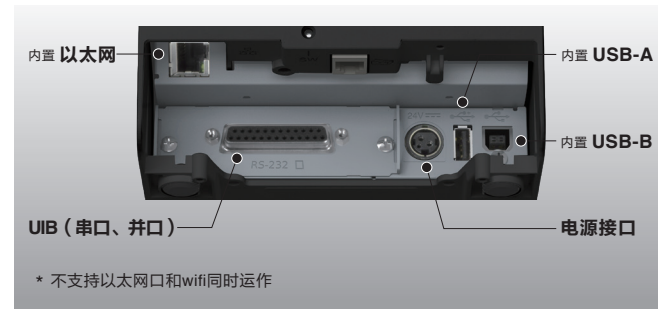

智能连接，多接口通信，高效便捷

多接口通信

TM-T88VII可在不同接口之间动态共享，从而实现同时连接PC-POS和移动设备，并依次进行任务的票据打印。

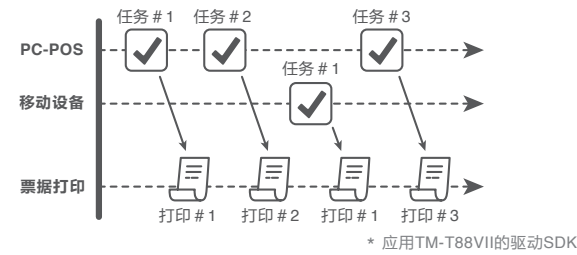

智能连接:近场通讯技术 (NFC)

打印机内置NFC读取标签，通过NFC近场通讯技术，可实现智能终端与打印机的快速配对。轻轻一靠，即可实现打印。



快速设置

打开TM-Utility应用程序，扫描机器二维码，轻松完成与打印机的互连。通过手机即可完成对打印机设置的操作，从而实现一键安装，省时省力。



适配多种操作系统，可拓展性强

拓展性

可通过ePOS SDK实现网页打印，PC-POS及移动设备多系统适配，方便顾客移动下单。



系统兼容性

TM-T88VII具有与前代产品相同的系统兼容性，使用TM-T88V/VI的用户无需更改驱动程序即可轻松实现新型号的替换。



顾客为本，细节致胜，提升用户体验


支持多种语言

兼容多语种，满足客户不同的业务需求。




贴心省纸

比前代产品更出众的省纸设计，最高可节约近一半纸张耗材，且降低打印清晰度。

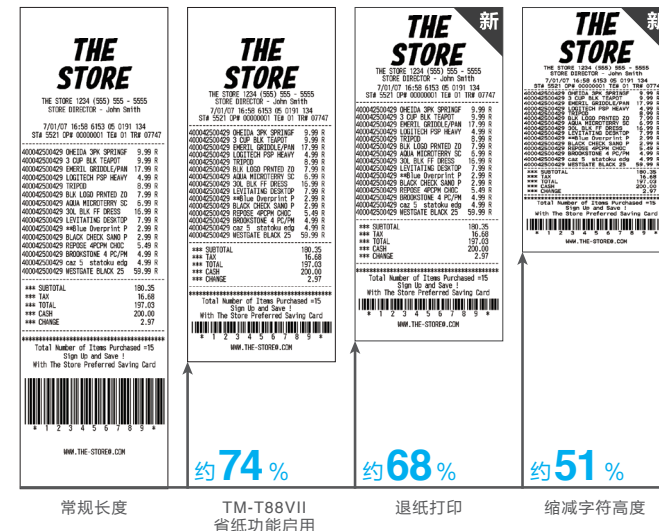

可靠耐用

- 打印头寿命高达200公里
- 打印机机械寿命高达2,000万行
- 切刀寿命高达300万次

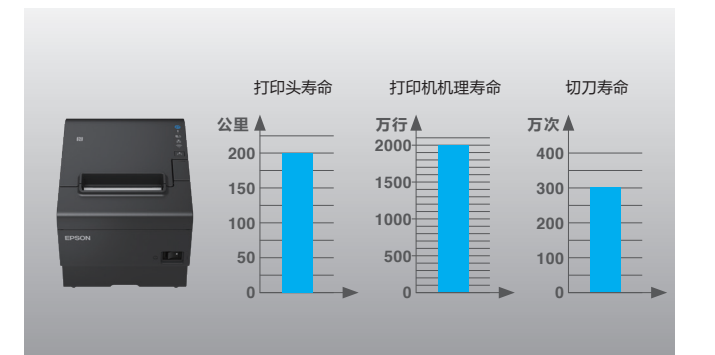

小巧省空间

电源适配器升级，供电量相同，体积较前代产品缩小24%，轻巧省空间。

