


## 规格

打印方式	24针击打式点阵打印		
打印方向	双向逻辑查找		
打印列数	82列(10cpi)		
打印控制代码	ESC/P-K, IBM2390+仿真, OKI5530SC仿真		
打印速度*	高速一档	高速二档	信函质量
汉字 (7.5cpi)	168汉字/秒	112汉字/秒	56汉字/秒
(6.7cpi)	150汉字/秒	100汉字/秒	50汉字/秒
英文 (10cpi)	300字符/秒	225字符/秒	75字符/秒
(12cpi)	360字符/秒	270字符/秒	90字符/秒
字体 字符集	中文: GB18030汉字编码字符集		
	英文: Italic, PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858		
字体	中文: 宋体, 黑体		
	英文: 4种平滑变倍字体 5种点阵字体		
	条码字体: 8种		
纸张	宽度	单页纸: 90-257mm	
		连续纸: 101.6-254mm	
	厚度	单页纸: 0.065-0.32mm	
		连续纸: 0.065-0.32mm	
进纸方式	摩擦进纸 (前部进纸)		
	拖纸器进纸 (后部进纸)		
复写能力	4份 (1份原件+3份拷贝)		
可靠性*	打印总量	2,000万行 (打印头除外)	
	平均无故障时间 (MTBF)	10,000小时	
	色带寿命	400万字符 (信函)	
		800万字符 (草稿)	
缓冲区	32KB		

## 产品规格图

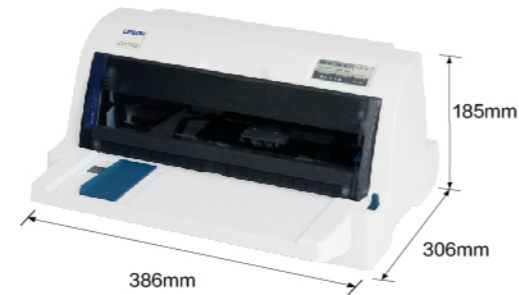

## 规格

接口	IEEE-1284双向并行接口; USB接口	
噪音	57分贝 (ISO7779模式)	
尺寸和重量	宽x深x高	386x306x185 毫米
	重量	3.5公斤
使用环境	温度	5-35°C
	湿度	10-80%
电源	额定电压范围	220-240V
	额定频率范围	50-60 Hz
	功率	约24W (工作时)
	中国能效等级一级产品	
打印驱动 操作系统	Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/XP	
	Microsoft® Windows® Vista®	
应用程序	EPSON Status Monitor 3	
	(仅Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/XP)	
	Microsoft® Windows® Vista®)	

## 耗材 / 选件

黑色色带架	S015583(S015290)
黑色色带芯	S010076



## 经济耐用·易用省心

## LQ-615KII 82列经济型平推票据打印机

- 高速一档模式: 168汉字 / 秒\*
- 平均无故障时间: 10,000小时\*
- 大容量色带: 800万字符 (草稿模式)\*
- 强大拷贝能力: 1+3层
- 优质节能: 中国能效等级一级产品
- 整机保修3年 (含打印头)

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标示之用，

是各自所有者的商标或注册商标。

爱普生对这些商标不拥有任何权利。

\* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境

不同，本宣传页中的数据与实际使用数据可能存在差异。

## EPSON ESC/P-K®

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令，

为了提高中文打印机的控制处理功能，爱普生又开发了ESC/P-K，

适用于汉字使用区域，属爱普生独自之作。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务咨询热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。

爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

## LQ-615KII 82列经济型平推票据打印机



作为针式打印机的领航者，爱普生公司拥有先进的技术 & 设计生产管理体系。爱普生全球针式打印机的累计销量已经超过4,400万台，21年销量领先\*。秉承爱普生一贯的卓越品质及对市场的卓越洞见，推出82列平推票据打印机LQ-615KII，以更可靠的整机品质，更好满足中小企业财务发票及其他票据打印需求，开创专业票据打印新时代！


\*来自第三方公司关于全球1996年-2016年爱普生针式打印机跟踪数据。

### 高速输出，事半功倍

配置超精微碳合金打印头，在高速一档模式下，实现中文168汉字/秒\*、英文300字符/秒\*高速打印。内置32缓冲区，打印处理更便捷。


### 耐用可靠，稳定持久

高可靠性设计，保证整机平均无故障输出长达10,000小时\*，打印总行数达2,000万行\*。在部件材质、性能设计、功耗管理等遵循爱普生一贯的平衡设计理念，使打印机整体寿命达最大值。

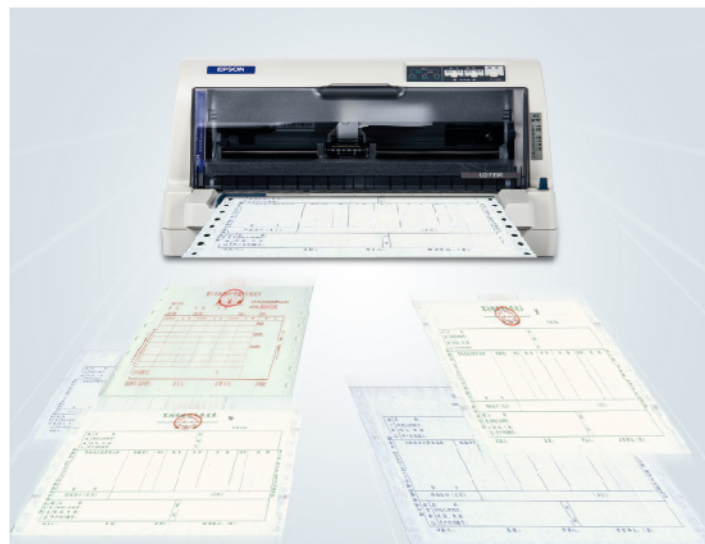

### 易用功能，紧凑设计

导纸器上预设税票放置起始位置，票据打印轻松更便捷。支持1+3联拷贝，实现单次4页清晰复写打印。紧凑机身、人性化面板设计，便捷操控更省空间。

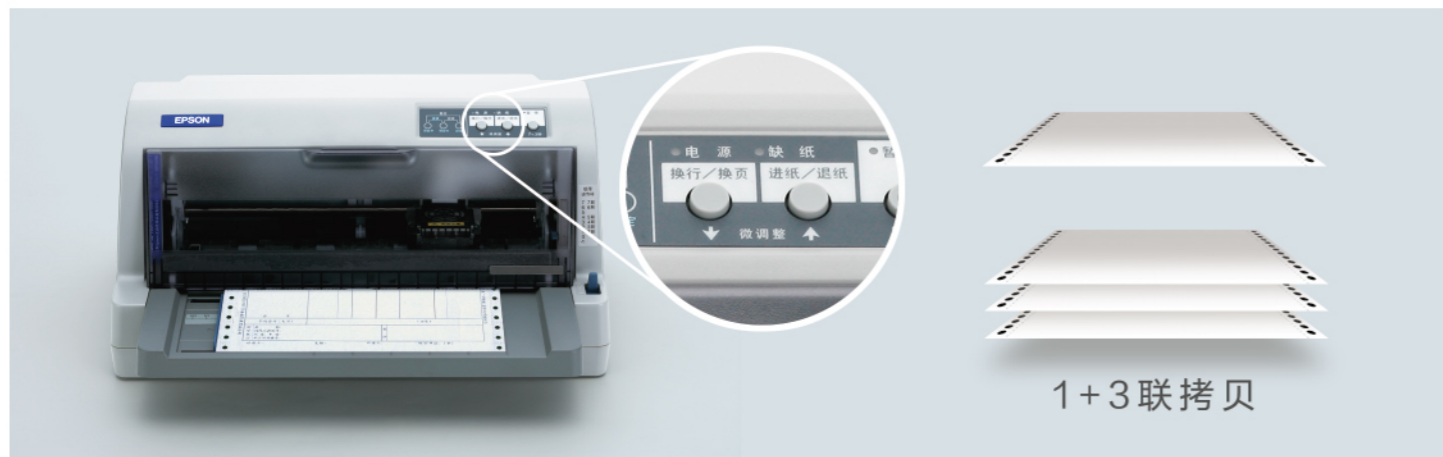

## 省心无忧，经济成本

标配原装长寿命色带（14米），保证清晰打印的同时，还可实现草稿模式下800万字符\*输出。LQ-615KII取得国家能效一级标准认证，节能降耗，绿色环保。



## 核心技术

- **高精微碳合金技术—打印针耐用**：在高品质钢针的内部渗入碳C等微量元素，使微量元素在0.2毫米的打印针内部形成定向分布，实现高强度和韧性的有效结合，保证了爱普生打印针的耐用性。
- **高分子耐磨材料—出针导件可靠**：易损件“出针导件”，常常成为打印头实现高可靠性的瓶颈。爱普生公司精选高分子耐磨材料，制作成打印头的出针导件，有效提高了导件的品质和耐磨性能，确保了打印头整体更加可靠、耐用。
- **高动能电磁技术—驱动线圈优质**：爱普生针式打印机头驱动线圈应用高动能电磁技术，改变传统的单层线圈结构，采用优质的双层线圈系统，为打印针提供高动能驱动，实现高出针频率，奠定了爱普生针式打印机打印速度技术的基础。
- **智能化集成主板设计—环保、低能耗**：爱普生应用杰出的精工制造和电子元器件技术，使打印机的控制主板的结构更加合理，体积小巧，大大改善了主控板的使用寿命，降低了噪音和能耗，为用户提供真正的绿色智能环保主板。

## 放心使用，售后服务更完善

爱普生LQ-615KII提供高枕无忧的整机三年保修服务。爱普生拥有完备的售后服务体系，连续13年获得CCID打印机服务满意度金奖\*，随时提供细致周到的技术咨询与维修支持。

\*获奖信息来源于CCID (中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司)

