

TM-P20II / TM-P80II / TM-P80IIAC 便携式票据打印机

打印功能

打印方式	行式热敏打印
点密度	203dpi × 203dpi
打印速度	最高达100毫米/秒
接口	USB-Type C / 蓝牙 / Wi-Fi
切刀方式	TM-P20II / P80II: 手动 TM-P80IIAC: 自动
接口数据缓冲	Wi-Fi: 4KB 蓝牙: 64KB
快速配对功能	从智能设备上设置 - 爱普生TM实用程序 (iOS/Android) NFC / 快速配对二维码

打印字体

字体	英文字符Font A: 12 × 24 英文字符Font B: 9 × 17 汉字: 24 × 24
字符尺寸(毫米)	英文字符Font A: 1.5 × 3.0毫米 英文字符Font B: 1.13 × 2.13毫米 汉字: 3.0 × 3.0毫米
每行字符数	80毫米纸宽: Font A: 48, Font B: 64 58毫米纸宽: Font A: 35, Font B: 46
字符种类	简体中文(28,553个字符, GB18030-2022)、 特殊字符(支持UTF-8)
条形码	UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, ITF(Interleaved 2 of 5), Codabar(NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
二维码	PDF417, Datamatrix, QR code, Maxi code, Composit, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology

纸张尺寸(毫米)

宽度 * 不含挡板	TM-P20II: 58毫米(57.5+/-0.5毫米) TM-P80II / TM-P80IIAC: 80毫米(79.5+/-0.5毫米)
直径	最长可达40毫米
厚度	最厚可达0.075毫米

可靠性

打印机机理寿命	1000万行
打印头寿命	50公里
切刀寿命	TM-P80IIAC: 50万次
平均无故障时间	120,000小时
平均无故障打印行数	160万行
保修期	一年

外观

尺寸(毫米) * 不含腰带夹板	TM-P20II: 79.0毫米 × 120.0毫米 × 45.5毫米 TM-P80II: 105.0毫米 × 138.0毫米 × 57.0毫米 TM-P80IIAC: 105.0毫米 × 153.5毫米 × 66.0毫米		
重量(约重)	蓝牙型号	Wi-Fi型号	
	TM-P20II	210g	220g
	TM-P80II	385g	395g
TM-P80IIAC	567g	576g	

备注:

* 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据, 因使用环境和设置不同, 与实际使用数据可能存在差异。彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

产品尺寸



电气规格(毫米)

电源装置	TM-P20II: OT-BY20 TM-P80II / TM-P80IIAC: OT-BY80II
电源电压	DC 5V
充电时间	常温: TM-P20II: 3小时 TM-P80II / TM-P80IIAC: 2.5小时
	低温(0~10度): TM-P20II: 3小时 TM-P80II / TM-P80IIAC: 2.5小时
充电次数	500次
耗电量	运作: 27.9W
	待机: 1.4W

运行环境

温度	操作: -15~50°C(5~45°C范围内打印质量可保障) 存储: -25~70°C(不包括纸张)
湿度	充电时: 10%~90%RH

选件

单电池充电器	TM-P20II: OT-SB20II TM-P80II / TM-P80IIAC: OT-SB80II
多电池充电器 (4个一组)	TM-P20II: OT-CH20II TM-P80II / TM-P80IIAC: OT-CH80II
锂离子电池组	TM-P20II: OT-BY20 TM-P80II / TM-P80IIAC: OT-BY80II
肩带	OT-SH01
腰带	OT-BE01
随身携带包	TM-P20II: OT-PC20II
	TM-P80II: OT-PC80II
	TM-P80IIAC: OT-PC80IIAC

安全标准

安全标准	CCC
------	-----



灵活便携 移动打印

TM-P20II / TM-P80II / TM-P80IIAC 便携式票据打印机



移动打印



高可靠性



智能连接



支持多语言

- 小巧紧凑, 移动便携, 适配各场景移动打印
- 智能连接, 支持Wi-Fi / 蓝牙快速配对

- 稳定强劲, IP54防水防尘等级, 电池全天候续航
- Win / Android / IOS多系统适配, 满足不同客户系统需求

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

TM-P20II / TM-P80II / TM-P80IIAC 便携式票据打印机



爱普生TM-P20II / TM-P80II / TM-P80IIAC 便携式票据打印机，采用全新、超轻且时尚的设计，具备IP54防水防尘等级，配备出色的蓝牙 / Wi-Fi连接功能，集易用性、灵活性、可靠性、耐用性于一身。非常适合餐饮、零售、物流中的移动场景，是客户移动票据打印的理想选择。

小巧紧凑，灵活便携

时尚小巧，通过配备腰带、肩带等选件，适配多场景移动打印。



多接口选择，具备蓝牙/Wi-Fi直连功能

支持USB-Type C / 蓝牙 / Wi-Fi“直连”模式，可同时连接PC及移动端POS系统，最多可直接连接8台设备



配备多种选件，满足不同场景客户需求

原装件



选配件



型号	随身携带包	腰带	肩带	单电池充电器	多电池充电器
TM-P20II	OT-PC20II	OT-BE01	OT-SH01	OT-SB20II	OT-CH20II
TM-P80II	OT-PC80II			OT-SB80II	OT-CH80II
TM-P80IIAC	OT-PC80IIAC				

可靠耐用，稳定强劲

全天电池续航

* 充电3小时，运行一整天

5V/3A常温条件下*:

- 1: TM-P20II 充电3小时，Wi-Fi 机型运行15小时，蓝牙机型运行27小时
- 2: TM-P80II 充电2.5小时，Wi-Fi 机型运行24小时，蓝牙机型运行34小时

IP54防水防尘等级

防尘5级: 防止有害的粉尘堆积。

(侵入灰尘量不会影响产品正常运作)

防水4级: 液体由任何方向泼到外壳时不会受到伤害。

防跌落设计


* 高空跌落后仍可正常使用，不耽误营业运转。

实验室跌落数据*:

- TM-P20II: 2.1m
- TM-P80II: 1.9m
- TM-P80IIAC: 1.5m

多系统适配

Win / Android / IOS多系统适配，满足不同客户系统需求

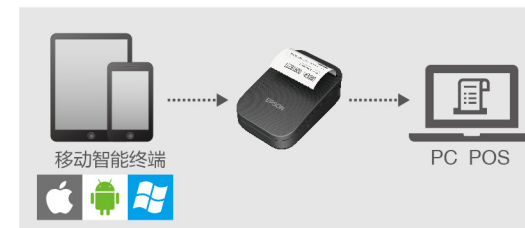

支持多种语言

兼容多语种，满足客户不同的业务需求(支持UTF-8编码模式)

- 支持 英语 繁体中文
- 日语 韩文
- 简体中文 泰文

人性化设计



零售餐饮物流多场合适用

适合餐饮、零售、物流中的移动场景，是客户移动票据打印的理想选择。

