

双画面显示

分屏功能允许同时将两个信号源投影在屏幕上，100英寸的屏幕即足够应对同时投影两个画面，此功能对于视频会议等十分便捷。



无缝双屏互动

当两台投影机并排投影时，可以实现一块大型屏幕的互动功能，为用户免去空间不够的担忧。



丰富的无线投影方式

Screen Mirroring

CB-1470Ui支持Miracast功能，可以将手机或智能终端上的画面直接镜像至投影屏幕，无需任何连接线即可实现高清信号的传输。



高可靠性

无机液晶面板和无机荧光轮带来超高可靠性

爱普生最新研发的荧光轮是由具有强抗光性和耐热性的无机材料构成，具有高可靠性。同时，爱普生还研发了成像装置的关键部件——无机液晶面板。激光投影机结合无机荧光轮与无机液晶面板，带来长效的明亮绚丽的图像。


对各种信号源批注

可以使用互动笔在投影画面上对各种信号来源进行注释。包括文档注释和手写签名等许多实用的商务应用。



远程桌面控制

远程桌面控制功能可以实现无PC会议，使用者无需将PC带至会议室即可进行投影。

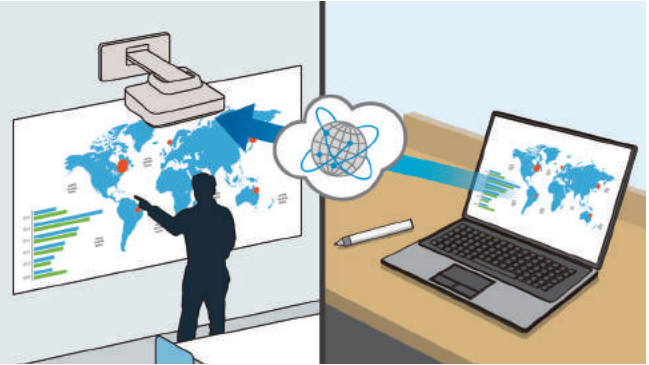

无线投影

用户可以通过Epson Easy MP Multi PC Projection软件将PC连接至投影，最多4个画面可以同时显示。在单屏投影时，用户可以在屏幕上进行无线鼠标操作。



iProjection

“iProjection”可以实现用户将智能设备中图像文件无线传输，适用于配备网络功能的爱普生投影机，是实现智能投影的优先解决方案。

CB-1470Ui爱普生激光超短焦互动投影机 产品规格

基本规格					
投影系统		RGB 光阀式液晶投影系统			
互动方式		手指及互动笔互动			
主要部件 技术参数	液晶 面板	尺寸 驱动模式 像素数 实际分辨率 长宽比 微透镜阵列	0.67 英寸（D10） 多晶硅 TFT 有源矩阵 2,304,000dots（1920x1200）x3 WUXGA 16:10 支持		
		投影 镜头	刷新率 类型 F 值 焦距 变焦比	192-240Hz 手动聚焦 1.6 4.2mm 1.0-1.35（数字变焦）	
			光源	类型 寿命***	激光二极管 20,000 小时***（光源模式：正常或安静） 30,000 小时（光源模式：扩展）
				70 英寸到 100 英寸 [0.405 米 -0.593 米] 90 英寸屏幕，投影距离 0.53 米 投射比: 0.27（变焦：广角）0.37（变焦：长焦）	
		投影尺寸（投影距离）			
	偏移量	5.8-1			
	亮度***	标准	4,000 lm（颜色模式：动态，变焦：广角）		
		ECO	2,800 lm（颜色模式：动态，变焦：广角）		
		自定义亮度	2,800-4,000 lm（颜色模式：动态，变焦：广角）		
	色彩亮度***	4,000 lm（颜色模式：动态，变焦：广角）			
对比度***	2,500,000:1 （颜色模式：动态，光源模式：正常，变焦：广角）				
色彩再现	高达 10.7 亿色				
色彩处理	10bit				
内置扬声器	声音输出	单声道：16Wx1			
	尺寸	65mm 直径 x1			
	颜色模式	动态，上演，影院。 sRGB, DICOM SIM			
	Gamma 自定义调节	支持			
易用功能	RGBCMY 校正	支持			
	AV Mute	支持			
	双画面投影	支持			
	高海拔模式	支持			
	自动信号源搜索	支持			
	DVI 输出	支持			
	二维码显示	支持			
	Screen Mirroring	支持			
	垂直梯形校正	支持（-3 度至 +3 度）			
	水平梯形校正	支持（-3 度至 +3 度）			
几何校正	支持				
快速四角调节	支持				
有效扫描频率 （模拟）	点时钟	13.5MHz~162MHz, 最高 UXGA60Hz			
	水平	15kHz~92kHz			
	垂直	50Hz~85Hz			
有效扫描频率 （数字）	点时钟	13.5MHz~162MHz, 最高 UXGA60Hz			
	水平	15kHz~75kHz			
	垂直	24/30/50/60Hz			
视频输入 / 输出	输入	模拟 D-sub 15pin	1		
		RCA	1		
	输出	数字 HDMI（CEC）	2（HDMI1 兼容 MHL）		
		模拟 D-sub 15pin	1（输出信号：仅 Computer 1）		
音频输入 / 输出	数字	DVI-D	1（不支持 HDCP）		
		迷你立体声	2		
	输出	迷你立体声	1		
		RS-232C（D-sub 9pin）	1		
控制信号输入 / 输出	Remote（Stereo mini）		1（仅用于连接 Control Pad）		
	Interactive Sync（Stereo mini）		输入 x1, 输出 x1		
	Touch Unit Control（Min Din 9pin）		1		
	USB 输入 / 输出	A 型	2（仅用于 USB 存储，打印机，USB 视频展台，固件更新，OSD 菜单复制）		
B 型		1（仅用于 USB 显示，鼠标，键盘，遥控器，互动组件，电脑存储连接缆）			
网络输入 / 输出	有线 LAN	RJ-45	1（100Mbps）		
	无线 LAN	USB Type A（连接爱普生无线网卡 ELPA110）	1		
无线网络规格 （Screen Mirroring）	无线投影协议及速度				
	IEEE 802.11g（2.4GHz）:54Mbps** IEEE 802.11n（2.4GHz）:130.0Mbps** IEEE 802.11a（5GHz）:54Mbps** IEEE 802.11n（5GHz）:270.0Mbps** IEEE 802.11ac（5GHz）:780Mbps**				
	认证				
	Wi-Fi CERTIFIED Miracast				
	频率类型（调制）				
	DSSS/CCK, OFDM, MIMO-OFDM				
	支持安全类型				
WPA2-PSK（AES）					

无线网络规格 （无线网卡）	无线投影协议及速度	IEEE 802.11b:11Mbps ^{**} IEEE 802.11g:54Mbps ^{**} IEEE 802.11n:130Mbps ^{**}
	认证	Wi-Fi CERTIFIED（for Wireless LAN unit）
	频率类型（调制）	DSSS/CCK, OFDM
	支持安全类型	快速模式：OPEN, WPA2-PSK 高级模式：OPEN, WPA/WPA2-PSK WPA/WPA2-EAP 支持 EAP 类型：PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast, LEAP 单独使用 0°C 至 45°C（32°F 至 113°F）（20%-80% 湿度，未结露） *当环境温度上升时，亮度会自动降低 *多台投影 0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）（20%-80% 湿度，未结露） **不包括机器间气流被阻挡的情况 **当环境温度上升时，亮度会自动降低
操作温度	操作高度 ^{**}	0m 至 2,000m（超过 1,500m 开启高海拔模式状态下）
	贮藏温度	-10°C 至 60°C（14°F 到 140°F）（10%-90% 湿度，未结露）
	自动开机	支持
	开机时间	约 9 秒，预热时间：30 秒
防尘网	冷却时间	即时关机
	维护周期	20,000H [*] （标准 / 25°C） 30,000H [*] （ECO/25°C） *用于一般办公环境时（浮尘量：0.04-0.2mg/m ³ ）。 基于爱普生的室内测试结果
	线锁锁孔	支持
	Kensington 锁	支持
防盗锁	无线网卡锁	支持
	电源电压	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
功耗	电压 （220-240V）	标准模式 423W ECO 模式 332W 网络待机 2.0W 待机 0.3W
		电源电压 100-240V AC 50/60Hz 4.6-2.0A
		不含撑脚 WxHxD 494x172x437mm 最大尺寸 WxHxD 494x175x437mm
	尺寸	重量 约 11.4kg
重量	标准	38dB
	ECO	37dB
风扇 噪音	安静模式	27dB

配件

遥控器	有
遥控器电池（AAx2）	有
Control Pad	有
互动笔	2 支
互动笔电池（AAx2）	有
替换笔尖（软）	4 个
替换笔尖（硬）	2 个
笔架	有
墙面吊架组件	有
无线网卡（Type-CN）	有
手指触控组件	有
电源线（4.5m）	有
USB 线	5.0mx2 1.8mx1
迷你立体声线	有

选配件

空气过滤网	ELPAF43
桌面支架	ELPMB29
互动笔（橙）	ELPPN05A
互动笔（蓝）	ELPPN05B
笔尖（硬）	ELPPS03（for ELPPN05）
笔尖（软）	ELPPS04（for ELPPN05）

清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术

3LCD 技术可以获得明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒适，产品更加节能环保。
SVGA 和 XGA 是 EISA 注册商标，NSF 是 Analog Devices B.V. 的商标。本文网页中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异，色彩技术规格如有变更，恕不另行通知。



- 备注：
- *1 激光光源保修时间为 5 年或使用 20,000 小时，以先到者为准。
 - *2 此处维护：仅指光源或防尘网更换。20,000 小时为首次使用投影机至光源亮度减少至 50% 时的近似使用时间。基于在模拟使用环境下（浮尘量 0.04-0.20 毫克 / 每立方米）加速测试结果。前述时间非承诺时间，实际时间将受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。
 - *3 亮度、对比度数据基于：颜色模式：动态、变焦：广角、自动光圈：开。
 - *4 《信息显示测量标准》（IDMS）2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》（IDMS）由国际信息显示协会（SID）管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
 - *5 以上模式及数据生产率取决于信号设备所支持的无线模式及环境温度。
 - *6 当使用相同增强模式技术时可以达到上述速度上限及范围。实际数据速度，特性及表现会根据电脑系统，使用环境及其他因素而变化。
 - *7 本产品可安全使用的地区：海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区（基于中国国家标准 GB4943.1-2011）。
 - *8 机身到墙面的距离。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EVSI71118AZ

摒弃传统方式 实现智能会议

CB-1470Ui 激光超短焦互动投影机

- 全新激光光源
- 20,000 小时光源免维护^{*1*2}
- 精准白投影
- 手指互动
- 智能白板应用
- WUXGA（1920 x 1200）分辨率
- 2,500,000:1 高对比度^{*3*4}
- 4,000 流明^{*3*4}亮度
- Screen Mirroring
- 59.3cm^{*8}投射 100" 大画面


CB-1470Ui爱普生激光超短焦互动投影机



CB-1470Ui是爱普生首款激光超短焦互动投影机，采用全新激光光源，搭载3LCD技术及WUXGA分辨率，为用户带来精美画质。CB-1470Ui的互动功能令其不止于一台显示设备，而升级为一套大尺寸触控式智能操控终端。全新的CB-1470Ui可以通过实现更加流畅及灵活的会议方式来全面提升您的会议质量，使您的会议更加高效、便捷，具有更强的协作性。

爱普生首款激光超短焦互动投影机

爱普生工程投影机CB-1470Ui采用全新激光光源，配合高耐热性和高抗光性的无机荧光轮，采用密封光路，可输出高达4,000流明^{***}的亮度。

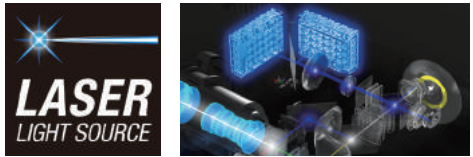

24小时x7天

可以24小时×7天连续不间断使用。

测试环境：基于在模拟使用环境下（浮尘量0.04-0.20毫克/每立方米）加速测试结果。

精准白


激光光源能够实现RGB（红色、绿色、蓝色）的平衡，从而达到精准的白色高光，使画面栩栩如生。



精美画质

WUXGA分辨率 一 超越全高清

WUXGA分辨率(1920x1200像素)可以呈现全高清视频(1920x1080)图像。即使是在大尺寸屏幕投影时仍可保持清晰生动的细节，带给用户充满活力的视觉体验。

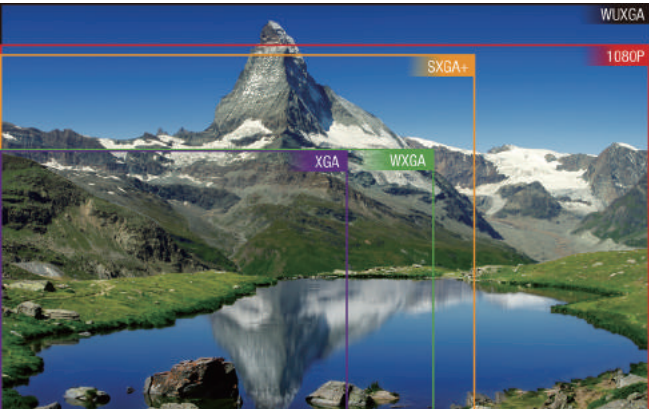

20,000小时光源免维护^{***2}

爱普生新研发的激光光源投影机使用了无机荧光轮和无机液晶面板，能够带来长达20,000 小时的免维护^{***2}。此外，激光光源来自多个激光二极管，所以即使一个二极管坏掉，图像也不会受到影响。这就免除了在重要演示中投影机光源可能会突然熄灭或变暗的风险。

激光光源与灯泡维护周期



假设一只灯泡使用寿命为4,000小时，使用激光光源投影机相当于使用一般灯泡投影机+更换4次灯泡，节约了整体成本。

超短距离投影

即使站在屏幕正前方，投影机光线也不会影响到眼睛，使您站在屏幕前方演示感觉更为舒适。



高亮度、大画面

4,000流明高色彩亮度^{***4}输出，2,500,000:1 高对比度^{***4}，即使在明亮的环境光下，也可以投影出清晰、明亮的画面。


100英寸的大画面为与会者提供更高的可视度。



内置专业白板，便捷信息分享，使会议更高效

内置白板

CB-1470Ui配备Control Pad，开机后，轻轻一点Control Pad上的Whiteboard按钮，即可将投影屏幕切换为电子白板。（在没有任何输入信号源的情况下，也可以使用白板模式）

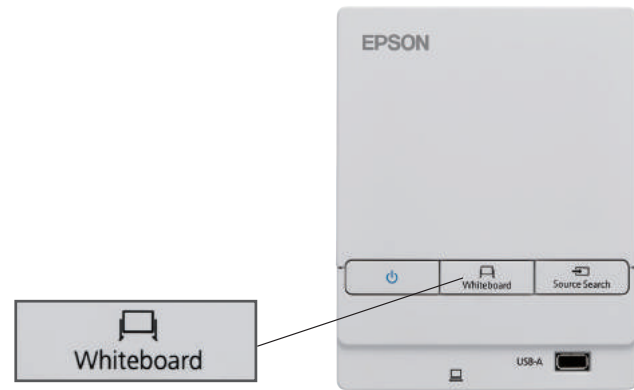


拖动白板

白板可随时从屏幕边缘拉出，方便用户在会议中的任何时候进行批注书写。



手势编辑



任意编辑和排列画面上的所有内容，因此，即使屏幕上没有书写空间，可以将屏幕上的内容缩小为新的注释腾出空间，也可以通过手势对任意图片和注释进行缩放和旋转。

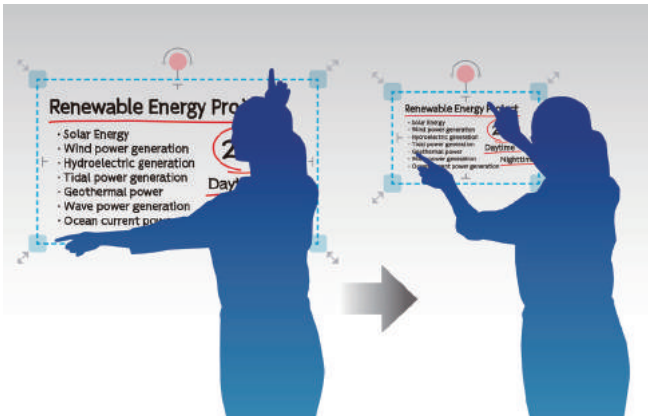

丰富模板，50页畅快书写

内置丰富模板，同样可以通过USB存储器 and 网络创建及安装多达10个自定义模板以提高会议效率。


最多可添加50页白板页面，为您提供足够的书写注释空间，免去空间不够的担忧。

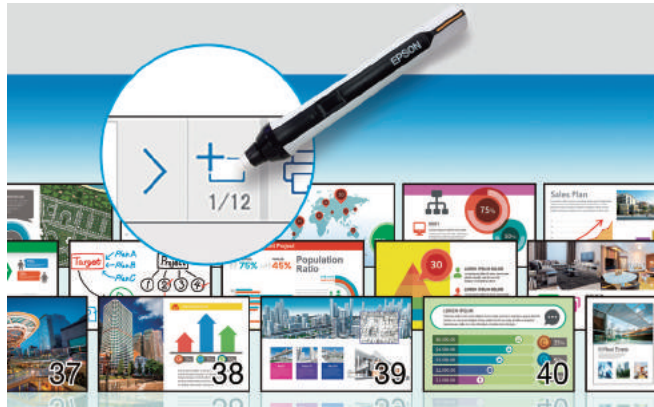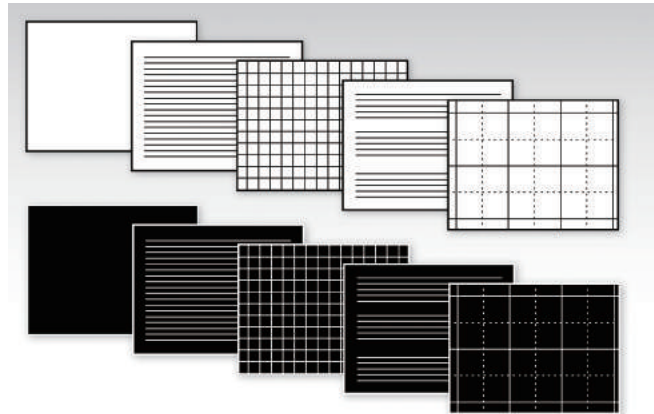

高效演示

鼠标操作

使用USB线连接投影机与电脑，可以用手指或者标配的互动笔替代电脑鼠标使用。

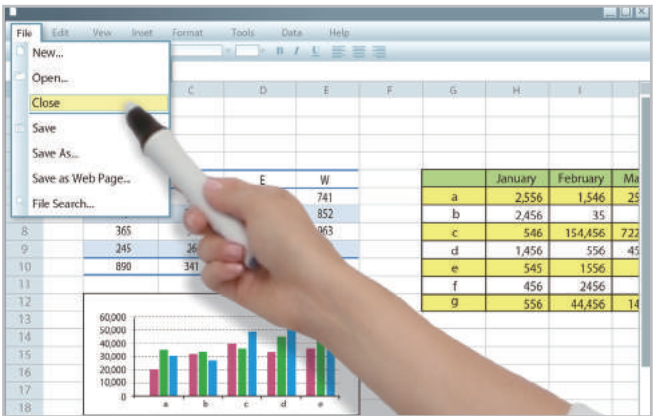

白板共享

用户可以通过平板、电脑或其它CB-1470Ui投影机查看注解或插入图片到白板。

扫描二维码加入白板共享，使操作更便捷。只需要打开iProjection，扫描屏幕上的二维码，即可加入白板共享。

最多15个终端设备可同时加入白板共享，充分让每一位与会者参与讨论，让您的会议协作性更强。



发送邮件

用户可以通过邮件直接发送会议纪要给每一位参会者，最多可支持发送邮件至50位与会者的邮箱。同时，投影机可以连接至邮件动态目录服务器，搜索参会者的名字即可轻松获取邮箱地址。



兼容Office墨迹功能

当使用微软办公软件时（操作系统：Windows Vista或后续版本），通过墨迹功能，用户可以直接在文件中书写和绘制图表，并保存在源文件中。

