

Epson TM-m30IIIC系列智能热敏票据打印机

打印功能	
打印方式	行式热敏打印
点密度	203dpi × 203dpi
打印速度	Max. 300 毫米 / 秒 *1
接口	标准型号: USB-A/USB-B/USB-C(充电/通信) / 以太网口 / 可选配 Wi-Fi 无线模块
接口数据缓冲	4K
快速配对功能	从智能设备上设置 - 爱普生 TM 实用程序 (iOS/Android) NFC/ 快速配对二维码


打印字体	
字体	英文字符 Font A: 12 × 24 英文字符 Font B: 10 × 24 汉字: 24 × 24
字符尺寸 (毫米)	英文字符 Font A: 1.25 × 3.00 毫米 英文字符 Font B: 1.13 × 3.00 毫米 汉字: 3.00 × 3.00 毫米
每行字符数	58 毫米纸宽: 35 / 42 (Default) / 46 80 毫米纸宽: 48 (Default) / 57 / 64
字符种类	ANK A (Default for 80 毫米), B (Default for 58 毫米), C
条码规格	条形码: UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, Code128 auto, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar 二维码: PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology

纸张尺寸 (毫米)	
宽度	80 毫米 (79.5+/-0.5 毫米) 58 毫米 (57.5+/-0.5 毫米)
直径	18-83 毫米
厚度	0.048-0.08 毫米

电气规格 (毫米)	
电源装置	PS-190
电源电压	AC100 to 230 V / 50 to 60 Hz
耗电量	运作: 30.6W 待机: 1.4W

安全标准	
安全标准	CCC

产品尺寸图

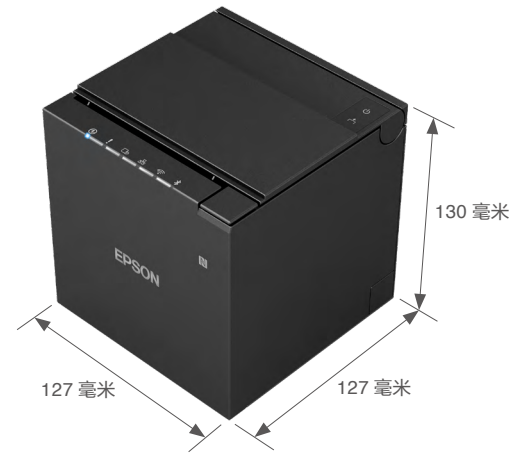

可靠性

打印机使用寿命	1,700 万次
打印头寿命	150 公里
切刀寿命	220 万次
平均无故障时间	360,000 小时
平均无故障打印行数	6,500 万行

选件

无线模块	OT-WL06
壁挂托架	OT-WH30
外部蜂鸣器	OT-BZ20

外观

尺寸 (毫米)	前出纸: 127 毫米 (W) × 128 毫米 (D) × 129 毫米 (H) 上出纸: 127 毫米 (W) × 127 毫米 (D) × 130 毫米 (H)
---------	----------------------------------------------------------------------------------------

运行环境

温度	操作: 5-45 °C
	存储: -20-60°C (不包括纸张)
湿度	操作: 10%-90%RH
	存储: 19%-90%RH (不包括纸张)



智能便捷 高效易用

Epson TM-m30IIIC系列智能热敏票据打印机



高可靠性



智能连接



支持多语言



移动打印

备注:

*1 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据, 与实际使用数据存在差异。宣传页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

*2 标准型号需要配置选购件 - 无线模块 OT-WL06 实现 Wi-Fi 连接。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号楼 4 层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EMS231201AD

- 最高300毫米/秒打印速度*1, 支持蓝牙/ Wi-Fi连接*2
- 系统兼容性强, 适配多种操作系统

- 接口灵活, 配备LED指示灯, 机器状态一目了然
- 尺寸与前序机型基本相同, 易于产品更新迭代

Epson TM-m30IIIC系列智能热敏票据打印机



超凡打印


速度最高可达300毫米/秒*1，相比前一代产品速度可提升20%。缩短票据打印时间，提升店面运营效率。



Epson TM-m30IIIC 是爱普生公司全新推出的智能热敏票据打印机，具备最高 300 毫米 / 秒打印速度 *1，配备蓝牙 / 无线连接功能，同时承载了爱普生打印机接口灵活、稳定耐用等优良特性，是零售餐饮行业的理想选择。

接口灵活

支持USB-A、USB-B、USB-C（支持USB-PD充电协议）、网口，满足不同客户接口需求，便于周边设备连接管理。

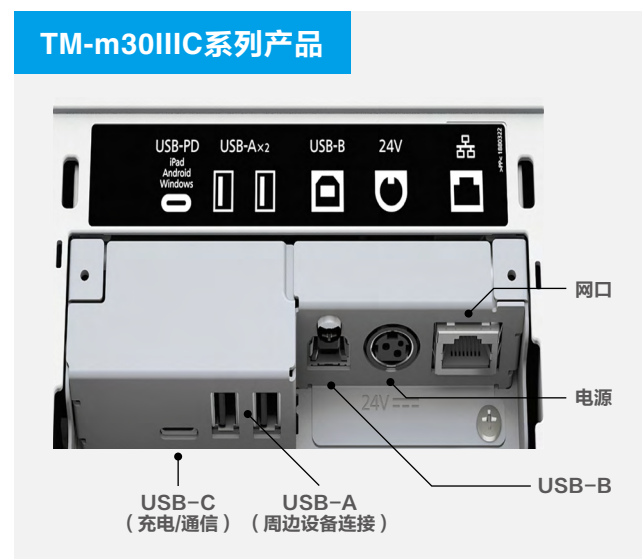

智能连接，方便快捷

支持蓝牙、Wi-Fi连接，配备LED可视化指示灯



支持NFC近场通信

打印机内置NFC读取标签，通过NFC近场通讯技术，可实现智能终端与打印机的快速配对，轻轻一靠，即可实现打印。



操作便捷，更强兼容性

数据传输速度更快

较前序机型提升13.3倍（1.5Mbps->20Mbps）。




兼容性升级

平板/移动POS系统的理想选择。

支持平板系统	前续机型	TM-m30IIIC
IOS	√	√
Android	×	√
Windows	×	√

人性化设计，稳定耐用

配备纸张防卷曲装置，出纸平整

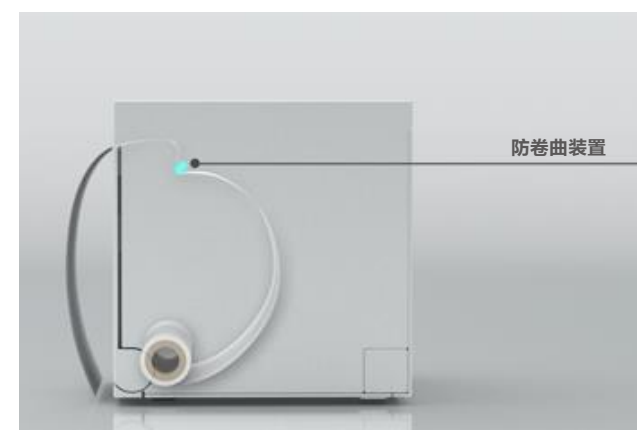

机身配备纸将尽传感器

及时预警营业员机器内纸张使用状况，避免打印机宕机。

纸将尽传感器	前续机型	TM-m30IIIC
80 毫米打印宽度	√	√
58 毫米打印宽度	×	√
上出纸打印	×	√
前出纸打印	√	√

配备IPX2等级防水

当打印机垂直倾斜至15度时，水珠滴落不会对打印机造成损坏。



精巧设计

尺寸与前序机型基本相同，方便平板、POS及Kiosk自助机用户更新迭代。

