


型号		EB-C261MN	
投影系统		RGB 光阀式液晶投影系统	
投影方式		前 / 后 / 吊顶	
主要部件技术参数	LCD	尺寸	0.59 英寸含微透镜 (D8)
		驱动模式	多晶硅 TFT 有源矩阵
		像素数	1024,000 dots (1280 x 800) x 3
		实际分辨率	WXGA
		纵横比	16:10
	投影镜头	类型	手动光学变焦 / 手动聚焦
		F 值	1.58-1.7
		焦距	13.52 mm-16.22 mm
		变焦比	1.2 (光学变焦)
		镜头盖	滑盖 (AV mute 滑盖)
灯泡 ¹	类型	205 W UHE	
	参考寿命	4000 小时 (标准亮度模式)	
屏幕尺寸 (投影距离)		30-300 英寸 (0.67-8.18 米)	
投射比 (变焦: 广角)		1.04	
偏移量		10:1	
亮度 ^{2,3}	白色亮度	标准模式	2600 流明
	色彩亮度	标准模式	2600 流明
对比度 ^{2,3}		2000:1	
色彩再现		全彩(10.7374 亿种颜色)	
有效扫描频率 (模拟)	点时钟	13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz	
	水平	15 kHz to 92 kHz	
	垂直	50 Hz to 117 Hz	
操作温度		5 °C to 35 °C, (20%-80% 湿度)	
操作海拔 ⁴		0 米到 2000 米 (超过 1500 米区域: 应用于高海拔模式)	
贮藏温度		-10 °C to 60 °C, (10%-90% 湿度, 解冻)	
供电电压		100-240 V 交流 +/-10%, 50/60 Hz	
额定电压 & 电流		100-240 V 交流 50/60 Hz 2.9-1.3A	
耗电量	220-240V 地区	(开机) 标准模式	278 W
		(开机) 经济模式	203 W
		(待机) 网络开	7.7 W
		(待机) 网络关	0.44W
		额定电压 / 电流	100-240 V AC 50/60 Hz 3.0 - 1.4 A
尺寸 (长 x 宽 x 高)		292x210x44 mm	
重量		约 1.68 kg	

主要功能	EB-C261MN	附件	EB-C261MN	
内置扬声器	声音输出	3.0 米电源线	•	
易用功能	声影控 3 合 1 USB 投影	1.8 米计算机电缆线	•	
	双画面显示	USB 电缆线	• (3.0 米)	
	用户按钮	遥控器	•	
	投影机 ID 管理	电池	•	
	前排风设计	无线网卡 (ELPAP07)	•	
	A/V mute	应用软件光盘	•	
	画面冻结	超薄便携背包	•	
	局部放大	电子用户手册	•	
	帮助功能			
	直接连接爱普生实物展台			
	无 PC 演示	JPEG 浏览器		
		PDF 浏览器		
		EasyMP Slide Converter		
		影片回放 (动态的 JPEG)		
		遥控移动光标		
高效功能	直接开机			
	直接关机			
	5 秒快速启动			
调节功能	零秒冷却			
	+/-45 度垂直梯形校正			
	+/-30 度水平梯形校正			
	自动垂直梯形校正			
	水平梯形校正按钮			
	快速四角调节			
	信号源搜索			
	操作面板保护功能			
	网络投影	控制与管理		
		EasyMP Monitor		
信息广播				
Web Remote				
无线连接				
安全功能	无线智能设备连接			
	快速无线连接电脑			
	EasyMP Network Projection			
	防盗杆			
	密码保护			
用户标识设定				
Kensington 锁				



投影距离	
WXGA	投影距离
屏幕尺寸 (inch)	广角 (cm) 长焦 (cm)
60	135 162
80	181 217
100	226 271
150	340 408

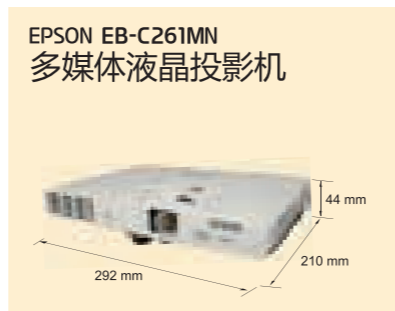

清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术
3LCD 技术可以获得明度、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒适，产品更加节能环保。

SVGA 和 XGA 是 IBM 注册商标
NSF 是 Analog Devices B.V. 的商标
本宣传页中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异
彩页中技术规格如有变更，恕不另行通知

附件
3.0 米电源线
1.8 米计算机电缆线
USB 电缆线 (3.0 米)
遥控器
电池
无线网卡 (ELPAP07)
应用软件光盘
超薄便携背包
电子用户手册

接口面板
Computer
Video
Audio in
HDMI
USB Type B
USB Type A

选件
备用灯泡 ELPPLP65
空气过滤器 ELPAPF31
无线网卡 ELPAP07
快速无线连接 USB Key ELPAP09
桌面型便携幕 ELPSC32
支架投影幕布 ELPSC26
实物展台 ELPDC11
实物展台 ELPDC06

备注：
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于 ISO21118 标准制定，该标称值代表量产产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
*3 亮度、对比度数据基于：颜色模式：动态、变焦：广角、自动光圈：开。
*4 本产品可安全使用的地区：海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区 (基于中国国家标准 GB4943.1-2011)。



www.epson.com.cn

爱普生(中国)有限公司
北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层 官方网站: www.epson.com.cn 服务热线: 400-810-9977

爱普生解决方案体验:
爱普生行业解决方案体验中心 (北京馆) 地址: 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 610 室 电话: 010-8522-1186
爱普生行业解决方案体验中心 (广州馆) 地址: 广州市天河区天河路 230 号万菱国际中心 1308 室 电话: 020-2863-3128
爱普生行业解决方案体验中心 (上海馆) 地址: 上海市漕河泾开发区宜山路 900 号科技大厦 B 区 607 室 电话: 021-5423-4478

爱普生产品体验:
爱普生体验中心 地址: 北京市海淀区海淀大街 3 号鼎好天地电子市场 B 座 1 层 N1849-N1850 电话: 010-8269-6009

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

经销商盖章处
2014 年 7 月版 EVS120721ZC




多媒体液晶投影机 EPSON EB-C261MN

真正的超便携投影机



- 智能设备无线连接
- 超薄超轻 44mm 1.7Kg
- HDMI 连接
- 水平梯形校正
- DICOM 模式
- 分屏显示



免费下载 Epson iProjection, 用智能设备无线连接, 助您演讲更精彩。

1.7kg

多媒体液晶投影机

EB-C261MN

真正的超便携投影机

您是否经常要面对投影机的各种问题呢？

例如过大，过重，使用烦琐...

爱普生超薄便携系列旨在以实用的功能解决这些问题。灵巧简约的外观设计使超薄便携系列在任何环境下都能表现自如。助您让观众把注意力更多集中在您的演讲中。

44mm*
厚度

*不含脚钉


真正意义上的超便携式投影机

便捷

■ 超轻、超薄机身，便于携带

随时随地，展现完美影像

拥有仅44mm的厚度(不含脚钉),1.7kg的重量。无论身处何处,携带便捷。即使是在明亮的房间,随时为您呈现高清、色彩艳丽、明亮的画面。

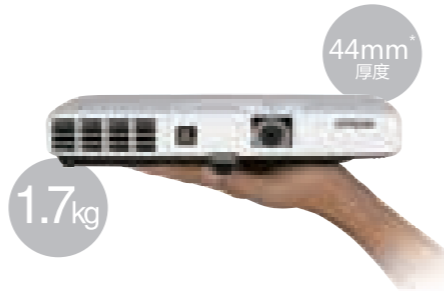

■ 收放自如

便携内胆型背包
随机赠送的便携背包,设计轻薄,也可放入其它背包或电脑包中。把您的投影机放入爱普生超薄便携背包中,再把他们放入您的商务背包中,出行只需一个包。



■ 即时关机

即使放在桌面上使用,也可以使用完毕就直接关机收起,无须让您和您的观众等待投影机冷却,助您迅速准备您的下一场课程或会议,提高效率。




即使是便携式投影机，爱普生也为您提供超级易用的功能

实用

■ 投影图像轻松调整

自动垂直梯形校正 / 水平梯形校正按钮

只需将投影机开机,不用垂直面对屏幕或墙壁,也能轻松调节图像为正常画面。

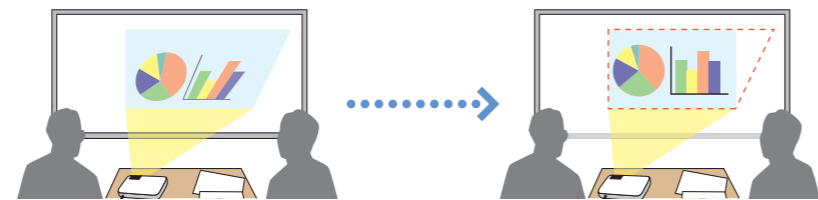


■ 双画面显示功能

可以实现单台投影机同时显示两个输入源信号,助您演讲更丰富多彩。

■ 更短的投影距离


此模式可清晰地还原具有更深阴影的医疗图像(如X-射线数字图像等)。可用于医学教学环境。

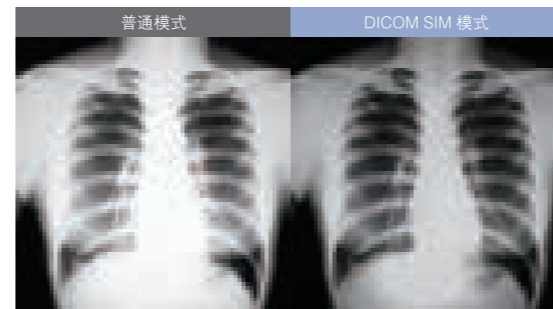

■ 更舒适的操作环境

扩大你的办公空间


仅1.35m的距离便能投射出60英尺的画幅。该性能特别适用于小型办公室,为会议桌腾出更多可用空间。

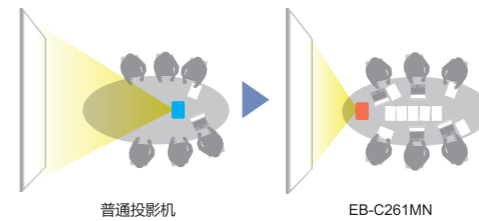

■ 更舒适的操作环境

前排气设计

人性化的前排气设计,即使在小型办公桌上投影,也能避免任何人受到热排气的干扰。

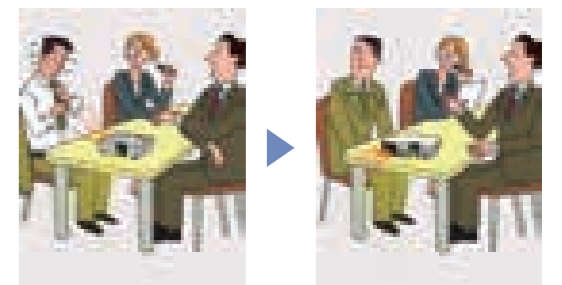


支持多项炫酷先进功能

先进

■ 安全可靠的无线网


智能设备的无线连接

免费下载 EPSON iProjection 应用程序,就可以通过无线网络播放智能设备中的文档(PDF/PPT/KEY/DOC/XLS)、照片及网页,同时可以进行实时的标注。通过此应用程序还可以对投影机进行控制。安卓系统读取的文档格式为PDF文件。

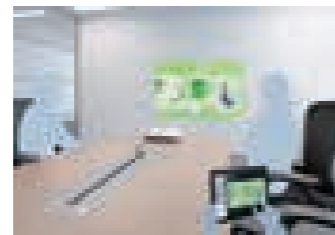

无线网络连接功能


从此告别繁琐又危险的各种线吧!通过标配或选配的无线网卡,投影机就能实现无线局域网的连接,实现PC与投影机的直接相连。声音也能通过无线网直接传输,所以音频线也可以省去。

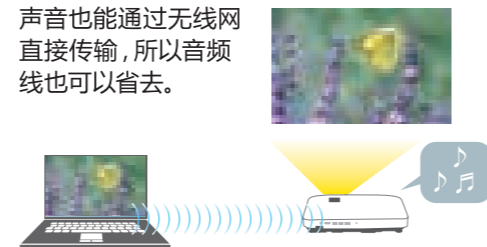

■ 无需特殊设置，直接与 PC 连接使用

3合1USB连接

与烦琐的投影图像设置说再见。只需用配套的USB线与PC连接,图像、声音文件都可以实现直接传输、投影,同时还可以实现遥控器用作无线鼠标的的应用。内置扬声器使您无需外接其它扬声器也能享受震撼音效。

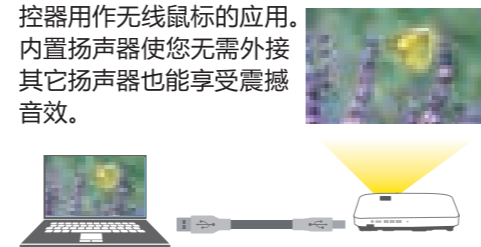

■ 告别沉重的电脑

无PC演示

使用内置的“Slide Converter”软件,仅用一个USB存储器便能做投影演示(无须PC)。您可以轻松随身携带您所需要的数据。可读取图片及PDF文件。



■ 丰富接口、多样选择

丰富的接口

更为丰富的接口选择使投影变得更加效率。根据情况,您可以选择包括USB、HDMI、无线网等多种连接方式。通过USB线,投影机甚至可以与EPSON ELPDC06实物展台直接连接使用。

