

LQ-790KII 106列平推票据打印机

规格

打印方式	24针击打式点阵打印
打印控制代码	ESC/P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真
打印速度*	高速一档 高速二档 信函质量 中文(6.7cpi) 244汉字/秒 162汉字/秒 81汉字/秒 中文(7.5cpi) 274汉字/秒 182汉字/秒 90汉字/秒 英文(10cpi) 487字符/秒 366字符/秒 121字符/秒
字体 字符集	14种国际字符集和一种法定字符集： USA、France、Germany、UK、Denmark I、 Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、 Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、 Legal
点阵字体	宋体24×24、黑体24×24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B
可缩放字体	4种
条码字体	8种
纸张 宽度	单页纸 90-304.8毫米 连续纸 101.6-304.8毫米
厚度	0.065-3.6毫米
种类	单页纸、单页拷贝纸、 连续纸(单页纸和多页纸)、信封、明信片、 带标签的连续纸、卷纸、证件
进纸方式	摩擦进纸(前部、后部进纸) 拖纸器进纸(后部进纸)
复写能力	7份(1份原件+6份拷贝)
可靠性*	打印头寿命 4亿次/针 打印总量 4,000万行(打印头除外) 平均无故障时间 20,000小时 (MTBF) 色带寿命 2,000万字符(草体) (在草稿质量, 10cpi, 48点/字符下)
缓冲区	128KB
接口	一个双向并行接口(支持带IEEE-1284轻咬模式) 一个USB2.0(全速)接口
噪音	约59分贝(ISO 7779模式)

外型尺寸及重量

宽×深×高	480×301.3×211mm
重量	约6.7Kg

产品尺寸图



打印机驱动程序和工具

操作系统	Microsoft® Windows® 11/10/8.1/8/7/Vista/XP Microsoft® Windows Server 2022/2019/2016/2012等
应用程序	EPSON Status Monitor 3 (仅Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11)

耗材/选件

色带架	黑色色带架	S015630
-----	-------	---------

EPSON是精工爱普生株式会社的注册商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此作为表示之用，是各自所有者的商标或注册商标。
爱普生对这些商标不拥有任何权利。

EPSON ESC/P-K

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令，为了提高中文打印机的控制处理功能，爱普生又开发了ESC/P-K，通用于汉字使用区域，属爱普生独自之作。

* 本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据。
因使用环境和设置的不同，与实际使用数据可能存在差异。



证卡打印 无惧厚度

LQ-790KII 106列平推票据打印机




24针/106列



274汉字/秒*



复写能力
1+6



3.6mm
打印厚度



小尺寸纸张
90×60mm

- 高速一档模式下打印速度高达274汉字/秒*
- 打印头寿命4亿次/针*，平均无故障时间2万小时*
- 专备32米色带，可支持2,000万字符打印*（草稿模式）
- 提供整机（含打印头）三年保修服务

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。


LQ-790KII 106列平推票据打印机




LQ-790KII 106列平推票据打印机，具有三大卓越性能：应对多种打印介质，能够处理厚度3.6mm或者尺寸仅为90×60mm的小尺寸等特殊介质；实现20,000小时无故障的可靠性并且在高速一档模式下可以实现274汉字/秒的打印速度。LQ-790KII设计美观，外形时尚，且更加紧凑，节省办公空间。辅以可靠的品质及服务，使其轻松应对公安、社保、税务、工商、金融、运输、医疗卫生等各个行业的打印需求。

强大的介质处理能力

3.6mm的介质处理厚度：LQ-790KII可以自动适应介质厚度，最大可达3.6mm，从而避免卡纸情况发生，确保打印顺畅。

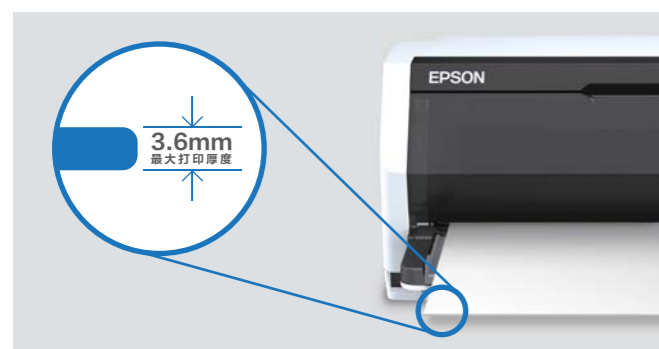

小尺寸介质处理：LQ-790KII能够在尺寸仅为90×60mm的小型介质上打印，满足目前通用的小规格卡片打印需求。

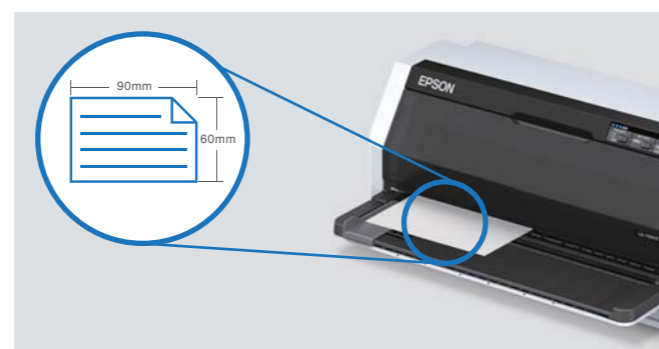

1+6联拷贝能力：拥有强大的1+6联拷贝打印功能，一次完成7页复写纸的打印，即使最后一联，也一样清晰可见，满足更广泛的打印需求



两种进纸方式：具备摩擦进纸和拖纸器进纸两种进纸方式，可轻松完成报表、证卡、票据介质的打印转换。



节省空间

外形设计更紧凑：LQ-790KII是一款拥有崭新设计的产品，面积和空间的占用都有大幅减小，为用户节省办公空间。



前托纸板可折叠：LQ-790KII的前托纸板在不使用的时候可以折叠起来，使得用户的办公空间得到释放。



稳定耐用

LQ-790KII 平均无故障时间2万小时*，打印头每针可承受4亿次击打*，打印总量达4千万*。其稳定可靠的耐用性，应对连续大工作量打印也能从容无忧。

节能省材

LQ-790KII 取得国家能效1级标准认证。
LQ-790KII 配备的爱普生原装正品色带，寿命可达2,000万字符*（草稿模式），打印字迹清晰，能够保证打印机正常工作，并有助于延长打印头和其他部件的使用寿命。

高效省时

LQ-790KII 在高速一档模式下具备高达中文274汉字/秒*，英文487字符/秒*的高速打印能力。内置128KB缓冲区，可有效提高处理效率，高印量打印也能快速搞定。



便捷实用

标配USB和并口两种标准接口，方便多种设备连接打印。



独特的色带卡夹设计，方便您随时自如更换色带。



过纸控制杆内嵌，防止误操作，防尘



操作面板的按键布局简洁清晰，操作方便自如。



安心无忧

LQ-790KII 提供高枕无忧的整机三年保修服务。爱普生服务网络遍及全国，为爱普生全系列产品及解决方案提供售后服务；并通过400服务电话、官网“服务支持”和官方微信平台、电商服务平台等多种通道，满足客户不同的服务需求。

