

Epson SureColor P6580DE/P8580D 大幅面彩色喷墨打印机



产品型号	SureColor P6580DE	SureColor P8580D	
产品图			
产品规格			
本机最大打印幅宽	24 英寸 / 610mm	44 英寸 / 1,118mm (B0+)	
打印技术	爱普生 PrecisionCore Micro® TFP 微压电打印头 (智能墨滴变换技术)		
墨水系统	爱普生“活的色彩 PRO” 颜料墨水		
墨水颜色	青色、洋红色、黄色、粗面黑色、照片黑色、灰色 共 6 色 (C, M, Y, Mk, Pk, G)		
打印速度	光面照片纸 170g: 65 秒 (速度模式) /A1*1 普通纸: 21 秒 (速度模式) /A1*1		
打印精度	2,400 x 1,200 dpi 3.5pl (微微升) ± 0.1%		
纸张处理	走纸方式: 摩擦走纸 纸轴最大外径 / 重量: 2 英寸 / 3 英寸 170mm / 12.5kg 介质宽度: 卷纸: 254mm~1,118mm; 单页纸: 203mm~1,118mm 介质厚度: 卷纸 / 单页纸: 0.07mm~1.5mm 最大打印长度: 91m		
控制面板	4.3 英寸彩色光学触摸屏		
打印驱动	接口: Super-Speed USB3.0 接口, 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口, WiFi IEEE802.11b/g/n/ac, USB 存储器直接打印 打印语言 (标配 Adobe PostScript3 部件): - ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7		
内存	4GB (物理) +128GB (虚拟) 960G SSD (自加密, 加密方式 AES-256)		
驱动运行环境	支持 Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS X 10.6.8 或更高		
电气规格	电源: AC 100-240V 50/60Hz 功耗 (W) 运行/就绪/睡眠/关机: 约 70/32/2/0.3 (W)		
环境条件	温度: 运行 10°C~35°C; 储存 -20°C~ 40°C 湿度: 运行 20%~80%RH; 储存 5%~85%RH		
电磁/安全	CCC		
环境相关法规	符合中国 RoHS 法规		
噪音	约 49.6 dB (A)		
尺寸	打印机尺寸 (长x宽x高) 1,365mmx499mmx975mm	1,848mmx499mmx975mm	
	打印机重量 118.1kg	155kg	
随附软件	Windows Printer driver, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, EpsonNet Config SE, EPSON manuals, Manual Launcher, LFP Print Plug-in for Office, PS Driver, PS Folder		
爱普生官网支持下载软件	Epson Media Installer, Epson Edge Dashboard, Epson Print Layout, Epson Print Automate, Epson Accounting Tool, Driver iOS/Android -Epson Smart Panel		
包装箱内清单	打印机及驱动光盘, 初始化填充墨盒 (240ml/色), 电源线, USB 数据线, 用户指南, 维护箱		
保修	一年免费 (含打印头) 上门服务 (具体以产品保修卡为准)		
选件	收纸平台 卷纸轴 墨盒容量	C12C937131 C12C936171 700ml	
耗材	墨水	照片黑色 青色 鲜洋红色 黄色 灰色 粗面黑色	C13T48P180 C13T48P280 C13T48P380 C13T48P480 C13T48PE80 C13T48P880
		维护箱	C13S210115
		无边距打印维护箱	C13S210116
		切纸刀	C13S210117
		清洗棒	C13S090013




全新升级 品质再现

Epson SureColor P6580DE/P8580D 大幅面彩色喷墨打印机



微压电技术



颜料墨水
C,M,Y,Mk,Pk,G



双纸轴



专业打印
云解决方案

备注:

*1 此速度基于爱普生彩色样图在光面纸、分辨率 300x600dpi, 横向打印模式下打印得出, 具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。

*2 本宣传页中的数据, 为来源于爱普生实验室数据, 与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号楼 4 层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

ELS220201AD


Epson SureColor P6580DE/P8580D 大幅面彩色喷墨打印机



高速决定效率

2.64英寸PrecisionCore Micro® TFP打印头


拥有9600个喷嘴，在保证品质的同时使得速度有了飞跃的提升。打印头宽度是前代的2.64倍，达到9600个。大尺寸喷头提升了打印介质的面积，直接提升了图像输出速度，SC-P6580DE/P8580D相较于前代机型输出速度提升3.6倍。12个打印芯片错位排列，专用的粗面黑和照片黑通道，无需切换。专用的通道令生产流程更快，消除了粗面黑和照片黑之间切换时的墨水切换。3.5微微升的小墨滴，难以置信的喷嘴精度和墨点放置能力。

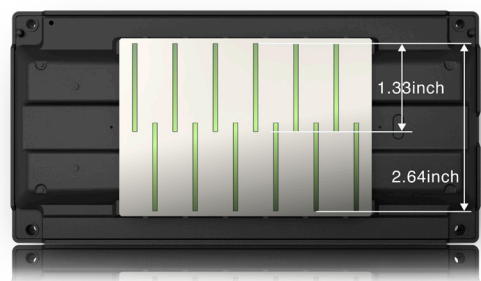

专业引领未来

专业打印云解决方案

客户可实时监控印量数据，及时了解打印机运行状态。连接爱普生远程支持，及时服务帮助客户缩短宕机时间。大数据功能，帮助客户有效提高业务效率。

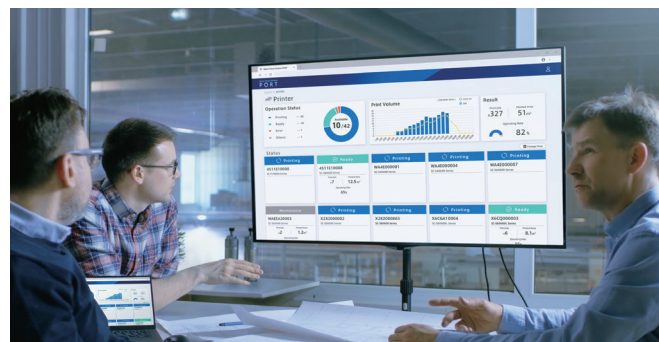


Epson SureColor P6580DE/P8580D 是爱普生公司全新推出的6色喷墨打印机，耳目一新的外观设计、高速提升客户输出效率、专业级品质改善客户使用体验。同时本机搭载爱普生新一代 PrecisionCore Micro® TFP 微压电打印头及6色颜料墨水，并标配双纸轴，适应多种打印介质，都可以满足客户打印需求，还原清晰的细节和明艳的色彩。

品质实现价值


爱普生“活的色彩PRO”颜料墨水

6色颜料墨水打印品质可覆盖多种市场需求，其中为影像行业专门搭载灰色墨水使得输出作品颜色过渡更加平滑同时降低画面颗粒感。6色颜料墨水组合也为GIS等专业行业输出的更多深色区域内的细节层次得以还原，适合突出工程领域常见的在底图区域的文字标注以及元素的表达。

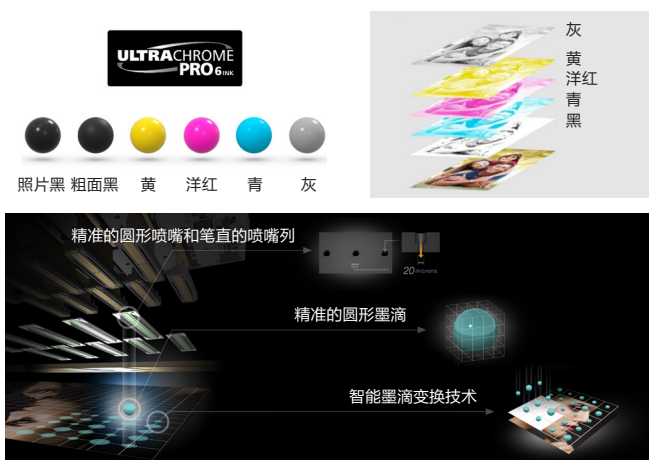


SSD固态硬盘

SC-P8580D 标配 960GB 自加密固态硬盘 (SSD)，相较前代产品的机械硬盘 (HDD) 容量大幅提升，性能升级。通过硬盘打印大容量文件，可以迅速释放电脑CPU，防止电脑死机影响工作效率。借助硬盘，用户操作打印机面板就可以执行重复打印，方便易用。

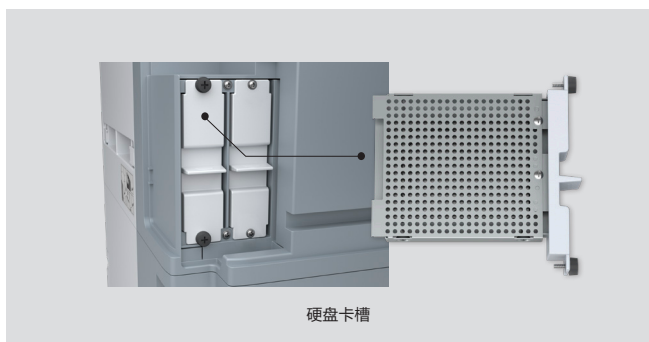

Adobe PostScript 3语言组件

SC-P8580D标配Adobe PostScript 3语言组件，PS配备4核1.6GHz图像处理器，4GB内存和64GB闪存芯片。通过Adobe PS3组件嵌入式打印引擎提升PDF的再现性和更快的RIP处理。支持打印EPS, PDF, PS, TIFF, JPEG和Cals-G4格式的文件。

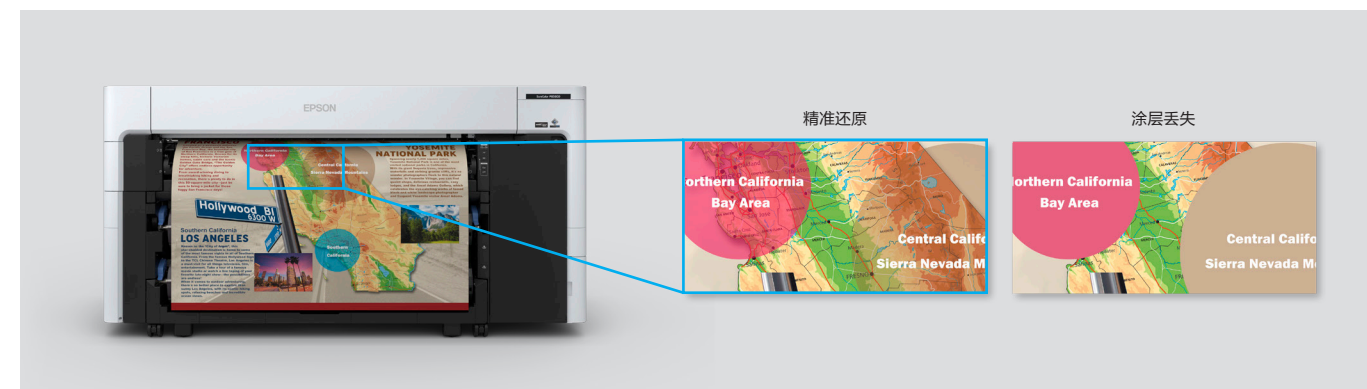

设计成就非凡

创新打印平台，外观全面升级

SC-P8580D宽度相较于SC-P8080缩小近25%，SC-P6580DE宽度相较于SC-P6080缩小近24%，薄而平的机器背部设计可以满足狭窄空间客户完全靠墙的需求。该设计可以背靠背放置输出设备也能够有效利用狭小空间。新平台专为大量打印作业的用户配置双纸轴，同时满足不同纸张类型、不同纸张尺寸、量大的客户输出需求。

自动收卷器

双卷轴的上卷轴兼备自动收卷功能，无需客户自行选购。同时易于后期处理，提高整体生产力。支持客户输出长作业。并且内外双方向可调节，3档收卷松紧度可调节。节约成本，节省时间。



收纸篮

可伸缩收纸篮设计，便捷操作的同时尽显简约。



多场景应用



影像行业



地理信息行业