

大画面

坐享精彩，把大屏影院搬回家

看大片、看体育赛事、玩游戏、看网络视频等，突破小屏限制，与爱人、朋友及家人分享大屏投影带来的美妙家庭娱乐体验！没有幕布也没问题，墙面也可轻松投出精彩大画面哦！



注：屏幕比例为：16:9，相应长宽尺寸数据仅供参考

更护眼

懂你所爱，爱电影，更爱眼睛

还在担心孩子长时间观看动画片对眼睛的伤害吗？投影机反射成像，蓝光能量及闪烁频率较低，能有效减少长期观看对人眼的损伤和疲劳感*。



易安装 易摆放

便捷安装，摆放位置灵活

焦距范围灵活，更可从侧面实现多角度投影，安装摆放更轻松，画面尺寸随心所欲。无论客厅、卧室甚至书房等狭小空间，茶几、床头或书柜上，选择您喜欢的位置，随时随地享受大画面的乐趣！



真色彩

清晰、明亮、绚丽的画面

想要投影机拥有好的色彩？只关注白色亮度是不够的，还应该关注的是色彩亮度 Color Light Output (CLO)。爱普生投影机应用3LCD技术，拥有更高的色彩亮度，能很好的还原色彩，让画面表现更精彩。



更随心

多种距离，多种屏幕尺寸，让选择更随心


灵活投影尺寸，画面多大，由你掌控！大范围焦距及高倍广角镜头，灵活应对多种画面尺寸及投影距离。狭小空间亦能轻松享受大画面的乐趣！



注：屏幕比例：16:9，图示距离为镜头至屏幕距离

CH-TW5210爱普生3LCD家庭影院投影机

产品参数		
型号	CH-TW5210	
投影系统	RGB光阀式液晶投影系统	
投影方式	正投/背投/吊顶	
主要部件技术参数	LCD	尺寸 0.61英寸 (D9, C2Fine, 10Bit)
		像素数 2073600点 (1920x1080) x3
		实际分辨率 1080p
	投影镜头	类型 光学变焦 (手动)/聚焦 (手动)
		焦距 16.9mm-20.28mm
		变焦比 1-1.2
	镜头盖 滑盖 (AV Mute滑钮)	
灯泡**	类型 200W UHE	
	参考寿命 4000小时 (标准亮度模式) / 7500小时 (环保亮度模式)	
幕布尺寸 (投影距离)	34英寸- 332英寸 (0.91米- 10.94米)	
亮度***	白色亮度 2200lm	
	色彩亮度 2200lm	
对比度***	30000:1	
内置扬声器	5W单声道	
色彩模式	动态, 明亮影院, 自然, 影院, 3D 动态, 3D 影院	
梯形校正	垂直 ±30度	
	水平 ±30度 (滑钮)	
接口类型	HDMIx2 (HDMI1支持MHL), D-sub 15pinx1, 1 RCA (composite), 2 RCA (Audio L/R), Stereo Mini Jackx1 (Audio out), USB Type Mini-Bx1, USB2.0 TypeAx1	
操作温度	5°C-35°C (41°F-95°F) (20%-80%湿度, 无结露)	
操作高度**	0米-2000米 (超过1500米区域时使用高海拔模式)	
电源电压	100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz	
尺寸	长度 x 高度 x 进深 297 x 114 x 245 mm	
重量	约2.9 kg	
风扇噪音	标准 / 环保 37dB / 29dB	
随机附带配件	电源线 (3米), 遥控器, 电池 (AAx2), 用户手册 (光盘), 保修卡	



清晰、明亮、绚丽的3LCD技术

3LCD技术可以获得明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒适，产品更加节能环保。SVGA和XGA是IBM注册商标，NSP是Analog Devices B.V.的商标。本网站中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异。影片中技术规格如有变更，恕不另行通知。

备注：

- *1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。
- *2 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法，《信息显示测量标准》(IDMS) 由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的80%。
- *3 亮度、对比度基于：颜色模式：动态、变焦：广角，亮度还基于：自动光圈：关，对比度还基于：自动光圈：开、功耗：标准。
- *4 本产品可安全使用的地区：海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。
- *5 关于投影机对人眼视力的保护原理，参考“国家数字音视频及多媒体产品质量中心《液晶(LCD)投影与平板(FPD)显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析研究报告》”。
- *6 上述灯泡型号为ELPLP88，适用于部分爱普生投影机产品；此报价来源于爱普生官方旗舰店，最终购买价格以爱普生官方旗舰店当时的价格为准。
- *7 根据ECO模式下灯泡最长使用寿命7500小时推算得出，即7500小时/4年/365日=5小时。

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务热线: 400-810-9977 爱普生官方旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，产品外观以实物为准。本物料若有任何细节的更改，恕不另行通知。爱普生(中国)有限公司为版权所有，保留所有权利。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EVS160309CZ

产品尺寸图



可选配件

备用灯泡	ELPLP88
空气过滤器	ELPAF32
吊架	ELPMB23 (白色)
3D眼镜*	ELPGS03 (RF Type)
3D眼镜充电器	ELPAC01

* 3D眼镜保修期1年

接口面板



投影距离

16:9 屏幕 X(屏幕尺寸)	最近端 (广角)	最近端 (长焦)	从镜头中心到 屏幕下端的距离 Z(厘米)
60"	162	195	7
80"	217	261	9
100"	272	327	11
120"	327	393	14
130"	355	426	15
150"	410	492	17
200"	547	658	23

高画质 易连接 更出色

CH-TW5210爱普生3LCD家庭影院投影机

- 1080P 3D 全高清投影
- 2200 流明白色亮度 / 色彩亮度**2**3
- 30000:1 高对比度**2**3
- 画质增强、插帧技术、2D转3D
- MHL 高清接口


CH-TW5210爱普生3LCD家庭影院投影机




采用 1080P 的全高清分辨率, 提供您所喜爱的高清大屏娱乐享受。2200lm 白色 / 色彩亮度, 能更好地还原色彩, 让画面更清晰、明亮、绚丽。采用爱普生画质增强技术, 有效提升片源的清晰度。动态帧补插技术, 让游戏等动作画面更加平滑顺畅。更有侧面投影功能, 安装摆放更轻松, 随时随地享受大画面的乐趣。

1080P全高清投影

1920 × 1080 的全高清分辨率, 提供您所喜爱的高清大屏娱乐享受。

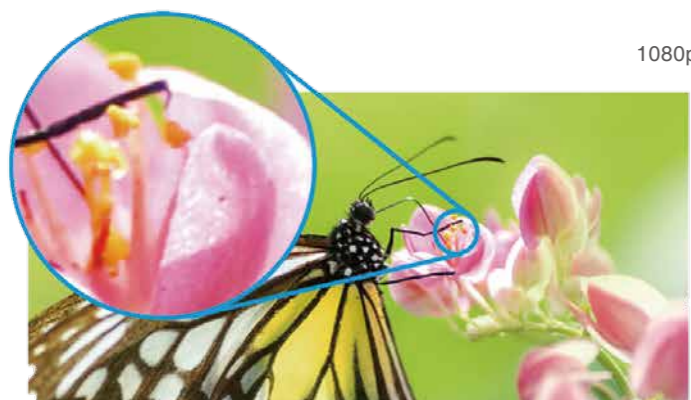

1080p

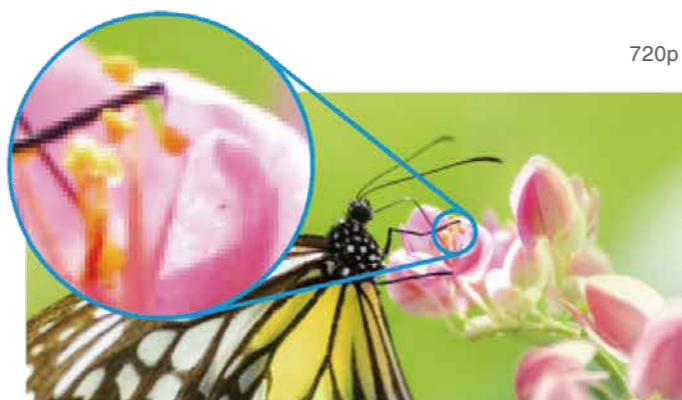

720p

2200lm亮度, 30000:1对比度**

2200lm 白色 / 色彩亮度, 确保您不惧环境光线的干扰, 充分享受美丽清晰的画面。

2200lm
白色亮度 /
色彩亮度



多种输入输出接口

多种输入输出接口使您的娱乐更加方便。您可以选择包括HDMI和USB的不同连接方式。HDMI连接可以使设置更轻松, 画面更清晰。




画质增强 (2D/3D)

借助爱普生最新研发的芯片, CH-TW5210植入了称为“画质增强”的先进图像处理功能。该功能是爱普生现有“超级解像度”技术的升级版, 结合同样先进的降噪处理, 呈现出更加清晰悦目的画质。



明亮的3D驱动

采用爱普生最新的480Hz 驱动技术, 极大降低了3D 眼镜的信号中断时间, 有效提高了3D模式下的投影亮度, 确保更好的投影效果。

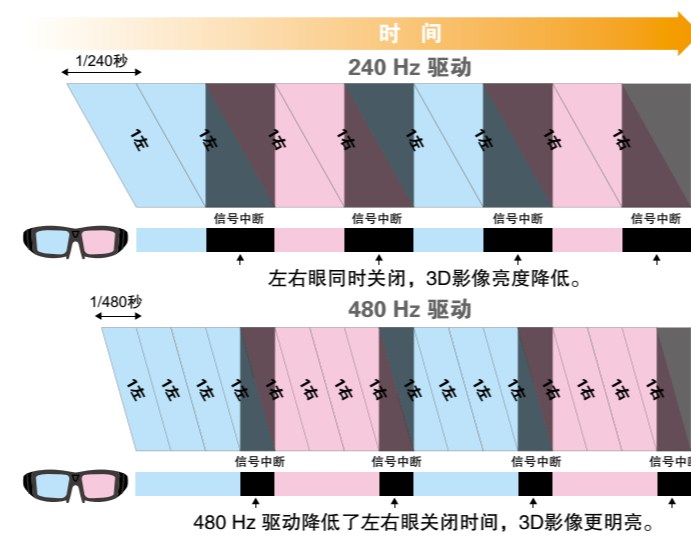

主动3D蓝牙耳机

采用3LCD技术的投影机可以投射出高品质3D影像。蓝牙无线传输技术使您享受没有遥控器干扰的3D观影体验。



插帧技术 (2D/3D)

插帧技术是在原有画面显示的每两帧中增加一帧, 缩短每帧之间的显示时间, 从而消除画面不清晰、以及快速运动画面的图像边缘模糊现象, 使画面更加清晰流畅。



2D转3D技术

使用 HDMI 线连接时, 投影机可将蓝光碟内容或您的视频文件从 2D 格式转换成 3D, 解决 3D 片源少的问题, 让您随时都能享受 3D 的视觉震撼!



2D



3D

MHL高清接口


通过 MHL (Mobile High-Definition Link) 线将手机 / 平板电脑等智能设备与投影机连接, 即可通过投影机欣赏智能设备上的内容。使用过程中, 投影机将自动为智能设备充电, 并可通过投影机的遥控器控制智能设备。



注: 仅限安卓系统的智能设备

灵活的摆放位置

变焦镜头和水平/垂直梯形校正功能使投影机的摆放位置非常灵活。选择您喜欢的位置, 尽情享受大画面的震撼吧!

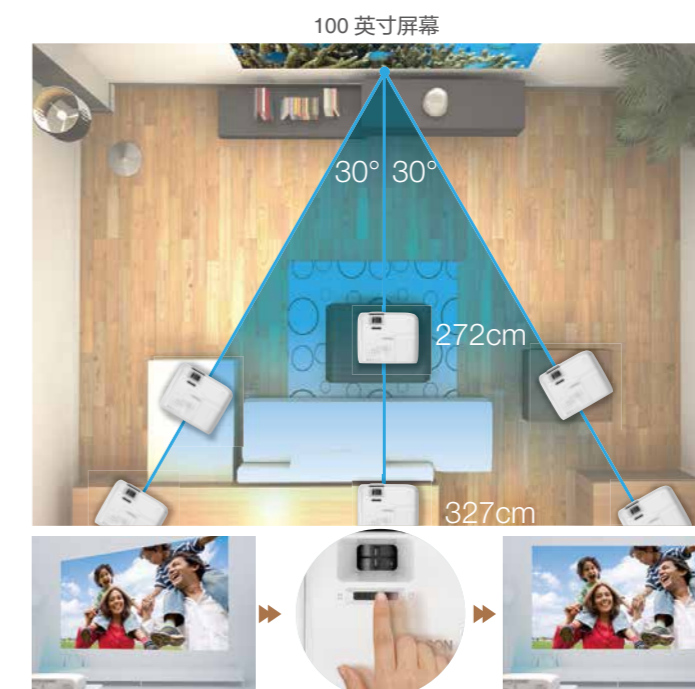

注: 图示距离为投影机镜头到屏幕距离, 屏幕比例为 16:9

紧凑的设计

小巧的机身携带方便, 节省空间, 时尚的外观适合各种环境使用, 带着它去参加老友的聚会、同学的婚礼, 或是在书房里静静地看场电影, 生活因此更多彩。



记忆功能

您可保存多达10种不同的画质设置, 令使用更加轻松。



色彩模式的选择

您可选择多种预设色彩模式以适应各种环境。

动态模式

明亮的画面是您白天观影的最佳选择。

明亮的影院模式

适用于在环境光较亮的居室内欣赏电影及音乐会等。

自然模式

该模式是较暗环境下的理想色彩模式设置。

影院模式

在光线黑暗的室内为您提供高质量的电影或音乐会等画面。




明亮的影院模式



影院模式

5W扬声器

内置5W的扬声器, 无需外接音响, 即可拥有高质量听觉享受。同时支持通过蓝牙协议, 连接外置蓝牙音箱*

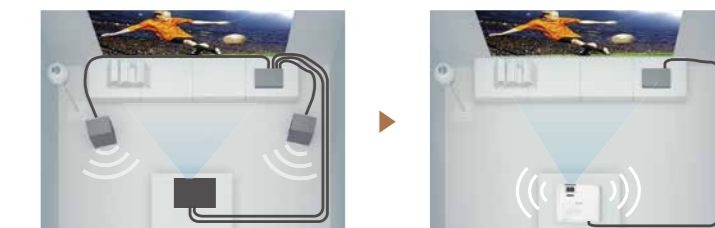

注: 仅支持“SCMS-T”蓝牙音箱, 某些设备可能无法连接或正常工作; 若使用蓝牙连接音箱, 音响效果会因音箱本身状况而异。

主屏幕

投影机开机后直接进入主屏幕。主屏幕上清晰地显示出信号源一览; 您还可在主屏幕上轻松进行如色彩模式、3D设置等初始设置。

