

LQ-630KII 82列经典型平推票据打印机



规格				
打印方式		24针击打式点阵打印		
打印列数		82列(在10cpi下)		
打印速度*		高速一档	高速二档	信函质量
汉字（7.5cpi）		195汉字/秒	130汉字/秒	65汉字/秒
（6.7cpi）		173汉字/秒	115汉字/秒	57汉字/秒
英文（10cpi）		347字符/秒	260字符/秒	86字符/秒
（12cpi）		416字符/秒	312字符/秒	104字符/秒
打印控制代码		ESC / P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真		
字体	字符集	14种国际字符集和一种法定字符集： USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal		
	位图字体	宋体24x24、黑体24x24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B		
	可缩放字体	4种		
	条码字体	8种		
纸张	宽度	单页纸：70-257mm 连续纸：76.2-254mm		
	厚度	0.052-0.53mm		
	种类	单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、信封、明信片、带标签的连续纸		
	进纸方式	摩擦进纸（前部进纸） 拖纸器进纸（后部进纸）		
复写能力		7份（1份原件+6份拷贝）		
可靠性*	打印头寿命	4亿次 / 针		
	打印总量	2,000万行（MTBF加电10,000小时）		
	色带寿命	400万字符（信函） 800万字符（草稿）		

产品规格图



规格	
缓冲区	128KB
接口	IEEE-1284双向并行接口USB2.0（全速）接口
噪音	约56分贝（ISO 7779模式）
外型尺寸及重量	宽×深×高 386×306×185mm 重量 约3.8公斤
打印机驱动程序和工具	
操作系统	Microsoft® Windows®10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft® Windows Vista®
应用程序	EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft® Windows®10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft® Windows Vista®)
功耗	约31W（工作时，ISO/IEC10561信函模式） 中国能效等级一级产品

耗材 / 选件	
黑色色带架	S015583(S015290)
黑色色带芯	S010076



经典耐用·易用省心

LQ-630KII 82列经典型平推票据打印机

- 高速一档模式：195汉字/秒*
- 打印头寿命：4亿 / 针*
- 平均无故障时间：10,000小时*
- 大容量色带：800万字符（草稿模式）*
- 强大拷贝能力：1+6层
- 优质节能：中国能效等级一级产品
- 整机保修3年（含打印头）

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作参考之用，
是各自所有者的商标或注册商标。
爱普生对这些商标不拥有任何权利。
* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境
不同，本宣传页中的数据与实际使用数据可能存在差异。

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站：www.epson.com.cn 官方微信/微博：爱普生中国
服务导购热线：400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

LQ-630KII 82列经典型平推票据打印机




作为针式打印机的领航者，爱普生公司拥有先进的技术 & 设计生产管理体系。爱普生全球针式打印机的累计销量已经超过4,400万台，21年销量领先*。秉承爱普生一贯的卓越品质 & 对市场的卓越洞见，推出82列平推票据打印机LQ-630KII，以更可靠的整机品质，更快的速度，更好满足企业财务、医疗、政府、金融、零售等用户大印量需求，开创专业票据打印新时代！

* 来自第三方公司关于全球1996年-2016年爱普生针式打印机跟踪数据。

高速输出，事半功倍

配置超精微碳合金打印头，在高速一档的模式下，实现中文195汉字/秒*、英文347字符/秒*高速打印。内置128K缓冲区分区，海量打印处理更便捷。

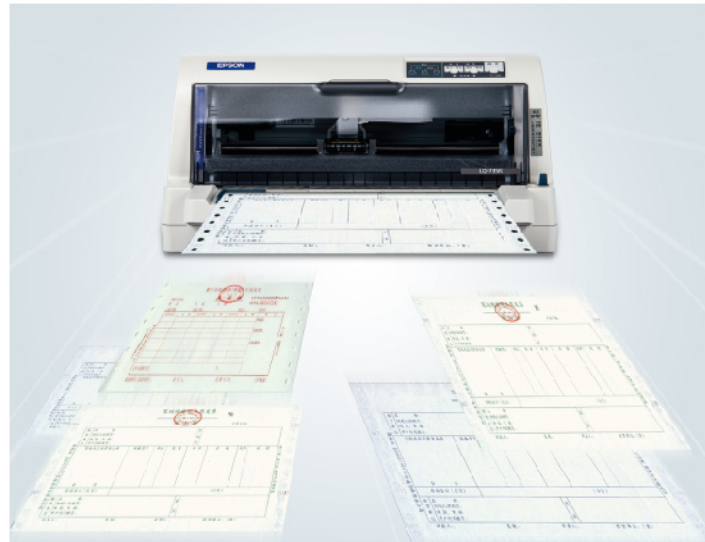

耐用可靠，稳定持久

高可靠性设计，保证整机平均无故障输出长达10,000小时*，打印总行数达2,000万行*。搭载耐久、耐热打印头，可承受4亿次击打*，实现长时间连续打印。



易用功能，紧凑设计

导纸器上预设税票放置起始位置，票据打印轻松更便捷。优化前进纸传感器，柔软受潮介质也可轻松输出。支持1+6联拷贝，实现单次7页清晰复写打印。紧凑机身、人性化面板设计，便捷操控更省空间。



省心无忧，经济成本

标配原装长寿命色带（14米），保证清晰打印的同时，还可实现草稿模式下800万字符*输出。LQ-630KII取得国家能效一级标准认证，节能降耗，绿色环保。



核心技术

- **高精微碳合金技术—打印针耐用：**在高品质钢针的内部渗入碳C等微量元素，使微量元素在0.2毫米的打印针内部形成定向分布，实现高强度和韧性的有效结合，保证了爱普生打印针的耐用性。
- **高分子耐磨材料—出针导件可靠：**易损件“出针导件”，常常成为打印头实现高可靠性的瓶颈。爱普生公司精选高分子耐磨材料，制作成打印头的出针导件，有效提高了导件的品质和耐磨性能，确保了打印头整体更加可靠、耐用。
- **高动能电磁技术—驱动线圈优质：**爱普生针式打印机头驱动线圈应用高动能电磁技术，改变传统的单层线圈结构，采用优质的双层线圈系统，为打印针提供高动能驱动，实现高出针频率，奠定了爱普生针式打印机打印速度技术的基础。
- **智能化集成主板设计—环保、低能耗：**爱普生应用杰出的精工制造和电子元器件技术，使打印机的控制主板的结构更加合理，体积小巧，大大改善了主控板的使用寿命，降低了噪音和能耗，为用户提供真正的绿色智能环保主板。

放心使用，售后服务更完善

爱普生LQ-630KII提供高枕无忧的整机三年保修服务。爱普生拥有完备的售后服务体系，连续13年获得CCID打印机服务满意度金奖*，随时提供细致周到的技术咨询与维修支持。

*获奖信息来源于CCID（中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司）

