

# EPSON CB-530 短焦投影机



选配件	CB-530
灯泡	ELPLP87
空气过滤器	ELPAF47
无线网卡	ELPAP07
墙面吊架	ELPMB45

附件	CB-530
电源线	4.5 米
计算机数据线	1.8 米
遥控器	有
电池	AA 型碱性电池 x 2
爱普生投影机软件	有
电子用户手册	有

### 接口面板



### 投影距离

4:3 屏幕	最近端 (广角)	从机身最前端到屏幕下端的距离
X (屏幕尺寸)	Y (厘米)	Z (厘米)
60"	66	90.3
80"	89.2	121.7
90"	100.8	137.4
100"	112.4	153
110"	124	168.7

### 清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术

3LCD 技术可以获取明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒适，产品更加节能环保。



型号		CB-530	
投影系统		RGB 光阀式液晶投影系统	
投影机的主要参数		LCD	液晶板尺寸 0.55 英寸含透镜 驱动模式 多晶硅 TFT 有源矩阵 像素数 786,432 dots (1024 x 768) x 3 分辨率 XGA 纵横比 4:3
		投影镜头	手动聚焦, 1.35 倍数字变焦
		灯泡 *1	类型 215W UHE 灯泡寿命 5000 小时 (标准亮度模式) / 10000 小时 (ECO)
屏幕尺寸 (投影距离)		50 英寸到 108 英寸 [0.54 米 - 1.22 米]	
亮度 *2,3		白色亮度	标准亮度 3200 流明
		彩色亮度	标准亮度 3200 流明
对比度 *2,3		16000:1	
色彩再现		全彩 (1677 万色)	
声音输出		16Wx1	
其他功能		无 PC 演示, 密码保护, A/V mute 功能, Multi-PC network, 帮助菜单	
校正功能		梯形校正 水平 / 垂直 ±15 度 Quick Corner 功能 有	
模拟 RGB 输入 / 输出		输入端口	视频信号 D-sub 15pin x 2 音频信号 立体声迷你接口 x 2
		输出端口	视频信号 D-sub 15pin x 1 音频信号 立体声迷你接口 x 1
视频输入 / 输出		输入端口	视频信号 复合视频: RCA(黄)x1 S-视频: Mini Din x1 音频信号 RCA(白/红)x1
HDMI		输入端口	HDMI x 1
Mic		Mic x 1	
控制输入 / 输出		USB Type B x 1 RS-232C	
网络输入 / 输出		USB Type A x 1 (用于选配无线网卡, U 盘投影) RJ45x1	
操作温度		5 °C 到 35 °C <41° F 到 95 ° F> (湿度 20% - 80% 未凝结)	
操作海拔		超过 1500 m / 4,921 英尺 区域: 应用高海拔模式	
直接开机功能		有	
直接关机功能		有	
启动时间		<7 秒	
冷却时间		0 秒	
供电电压		100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
功耗 (220-240V)		运行	298W
		待机	0.28W (网络功能关闭)
尺寸		不含脚钉 (宽 x 高 x 深) 344 x 94 x 341.5 mm	
重量		约 3.7KG/8.2 磅	
风扇噪声 (ECO 模式)		28 dB	

备注:  
\*1 上述时间为非承诺保修时间, 灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低, 灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别, 投影机在低亮度模式下使用, 灯泡使用寿命会得到有效延长。  
\*2 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法《信息显示测量标准》(IDMS) 由国际信息显示协会 (SID) 管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写, 基于 ISO21118 标准制定, 该标准值代表量产时产品的平均值, 而产品的出厂最低值为标称值的 80%。  
\*3 亮度、对比度数据基于: 颜色模式: 动态, 变焦, Wide, 自动光圈: 开。  
\*4 本产品可安全使用的地区: 海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区 (基于中国国家标准 GB4943.1-2011)。

### 爱普生 (中国) 有限公司

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层  
官方网站: <http://www.epson.com.cn>  
官方微信: 爱普生中国  
服务导购热线: 400-810-9977  
官方微博: @爱普生中国 <http://e.weibo.com/epsoncn>



爱普生  
微信服务号



爱普生  
新浪微博



爱普生  
官方网站

# EPSON CB-530 短焦投影机



短焦投影

10000 小时  
长寿命灯泡  
(ECO 模式)

接口丰富

即时关机

网络投影

## 全面升级的短焦投影机, 带来课堂全新体验

- 3200 流明白色亮度和色彩亮度
- 超高对比度, 呈现高品质图像
- 短焦距投影, 没有阴影干扰和光线眩目
- 10000 小时超长的灯泡使用寿命 (ECO), 使用成本更低 \*1



EPSON CB-530  
短焦投影机



## EPSON CB-530 短焦投影机

CB-530 短焦投影机专为教育行业而设计。它能够满足多媒体教室短距离投影的需求，有效避免阴影干扰和投影光线对老师眩目的影响。同时 3200 流明的白色亮度和色彩亮度能够投影出明亮、清晰的图像。

### ■ 短距离投影 课堂教学免干扰

短距离投影解决了光线刺眼，阴影干扰等问题。演讲者站在屏幕前，不再受到眩目的投射光干扰而影响讲解。




不再眩目受干扰



减少阴影干扰

### ■ 精美的图像效果

3200 流明的亮度，意味着教学者不需要在黑暗的环境中就可以获得清晰的投影图像，同时爱普生的短焦技术有效避免了投影图像的桶形失真，画面边角更锐利，演示效果更好。

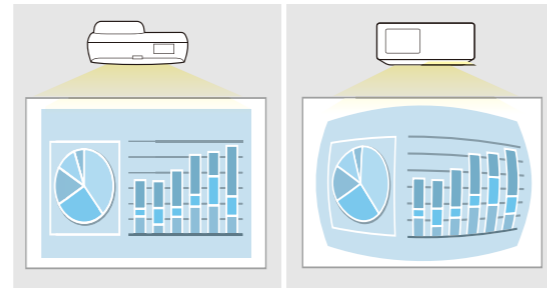

无桶形失真


### ■ 丰富灵活的投影方式

爱普生短焦投影机支持桌面摆放投影和墙面吊装投影，不仅适用常规教室的投影需求，而且能够满足小型教学研讨会议桌面投影的需求，节省空间，调节简便。



### ■ 超长的灯泡使用寿命和优化的亮度调节模式，降低使用成本

新型灯泡支持 10000 小时 (ECO 模式)\*<sup>1</sup> 的长寿命使用时间，同时功能菜单中优化亮度调节功能可根据投影画面的亮度自动调节，节省功耗，延长灯泡使用时间。

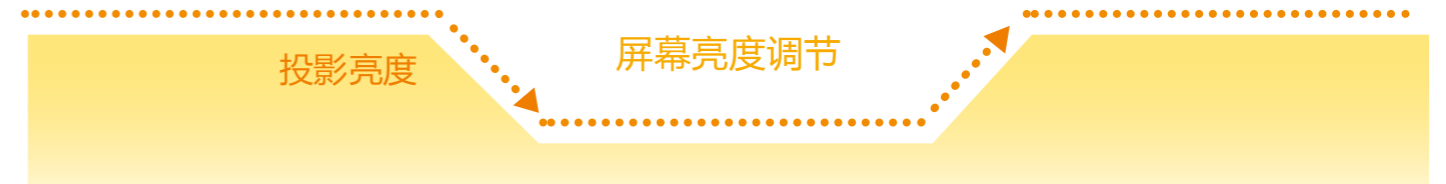

### ■ 独特的“镜像”投影功能(水平翻转投影功能)

使用桌面投影方式，遥控器上一键设置，可实现“镜像”投影图像，特别适合需要模仿教学的课堂使用，比如舞蹈，体操课。



### ■ 16 瓦内置扬声器方便教学

机器内置的 16 瓦扬声器不必连接外设音箱，高品质声音输出能够满足大教室的使用，教学视频等文件播放更方便易用。即使投影机处于待机状态，也可以单独使用扬声器功能。

### ■ 自动开机功能

菜单中提前预设可实现用户通过 VGA 线进行投影时候，投影机可以检测到信号，自动开机，提高课堂效率。

### ■ 先进的网络功能

使用投影机附赠的 EasyMP network projection 能够实现带声音的有线/无线\*投影，\*用户可购买无线模块来实现无线功能



使用爱普生附赠的 EasyMP Monitor，帮助管理员通过网络进行监视管理与控制功能，方便实现校园内投影机设备的管控。

