

CO-W01 爱普生3LCD商务易用型投影机 产品规格



基本规格

型号	CO-W01		
投影系统	RGB 光阀式液晶投影系统		
投影方式	前投 / 背投 / 吊顶		
主要部件参数	LCD	尺寸	0.59 英寸
		驱动模式	多晶硅 TFT 有源矩阵
		像素数	1,024,000 dots (1,280 x 800) x 3
		实际分辨率	WXGA
		纵横比	16:10
	投影镜头	刷新率	100Hz-120Hz
		类型	数字变焦 / 手动聚焦
		F-值	1.44
		焦距	16.4mm
		变焦比	1.0-1.35 (数码变焦)
	灯泡**	投射比	1.27-1.71
类型		188W UHE	
寿命		6,000 小时 (亮度控制: 标准模式) 12,000 小时 (亮度控制: ECO 模式)	
屏幕尺寸 (投影距离)	33 - 378 英寸 [广角: 0.89 - 10.42 米]		
偏移量	7.3:1		
亮度**1*	白色亮度	3,000 流明 (ISO 标准)	
	色彩亮度	3,000 流明 (IDMS 标准)	
内置扬声器	声音输出	单声道: 5W x 1	
屏幕调节	垂直梯形校正	-30 度到 +30 度	
	水平梯形校正	-30 度到 +30 度	
	快速四角调节	支持	
操作温度	5°C-40°C (0 米 -2,000 米) 当环境温度变高时 (35°C), 亮度自动变暗。 (20%-80% 湿度, 无结露)		
操作高度**	0-2,000 米 (超过 1,500 米使用高海拔模式)		
存储温度	-10°C to 60°C (10%-90% 湿度, 无凝结)		
操作	直接开关机	支持	
	自动信号源搜索	支持	
冷却	冷却时间	瞬间	
	排风口	侧方	
电源电压	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz		
功耗	标准亮度	270W	
	待机	0.5W	
尺寸	含脚钉 (长 x 宽 x 高)	295 x 211 x 87 mm	
	视频输入	数字 HDMI x 1	
接口	USB	USB-A	USB-A x 1 (支持 5V/2A 充电)
		USB-B	USB B x 1 (固件升级, 复制 OSD 设置)
	重量	约 2.4 kg	
风扇噪音	标准模式	38 dB	
	环保模式	29 dB	

产品尺寸图




附件

电源线	1.8 米
遥控器	有
电池	有


选配件

爱普生无线投影器	ELPWP20
无线网卡	ELPAP11

接口面板

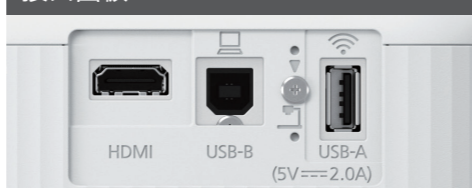

投影距离

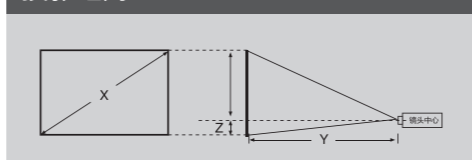

16:10 屏幕 X (屏幕尺寸)	最近端 (广角) Y (厘米)	最远端 (长焦) Z (厘米)	从镜头中心到屏幕上端的距离 Z' (厘米)	
60"	164	222	-10	1
80"	219	296	-13	1
100"	274	371	-16	2
110"	302	408	-18	2
120"	329	445	-19	2
150"	412	557	-24	3



高亮宽屏 易用随心

CO-W01 爱普生3LCD商务易用型投影机



3,000流明*1*2




WXGA 宽屏分辨率



USB 接口可供电



水平/垂直 梯形校正



重量轻2.4kg

■ 高画质

- 3,000流明 (ISO标准) *1*2
- WXGA (1,280x800) 宽屏分辨率

■ 易用功能

- 支持水平/垂直梯形校正
- USB-A支持5V/2A供电

备注:
 * 参数信息来源于爱普生官方网站。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
 *1 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法, 《信息显示测量标准》(IDMS) 由国际信息显示协会 (SID) 管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定, 该标准值代表量产时产品的平均值。
 *2 亮度数据基于: 颜色模式: 动态; 变焦: 广角。
 *3 关于投影机对人眼视力的保护原理, 参考 “国家数字音视频及多媒体产品质量中心《液晶 (LCD) 投影与平板 (FPD) 显示系统在教育领域中的健康安全与系统性能分析报告》(http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml)。
 *4 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用, 灯泡使用寿命会得到有效延长。
 *5 根据 ECO 模式下灯泡最长使用寿命 12,000 小时推算得出, 即 12,000 小时 / 8 小时 / 250 工作日 = 6 年。
 *6 本产品可安全使用的地区: 海拔高度 2,000m 及 2,000m 以下地区 (基于中国国家标准 GB4943.1-2011)。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
 官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国
 服务咨询热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
 爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微博



爱普生官方微信

CO-W01 爱普生3LCD商务易用型投影机



高亮度和宽屏分辨率可为商务用户和家庭用户带来出色的高画质大画面体验，同时强大的易用功能让商务用户操作更加快捷高效，家庭用户使用简单随心。丰富的连接接口可以同时满足商务和娱乐需求。大幅延长灯泡寿命，帮助用户减少耗材和维护成本。

高画质

3,000流明 (ISO标准)*1*2 高亮度

基于3LCD投影技术的爱普生投影机，在环境光较亮的条件下仍可以投出清晰、色彩鲜艳、还原度高的画面，在白天的会议室或客厅都可以不用拉窗帘就能清晰投影。



大尺寸芯片 高分辨率 让细节栩栩如生

WXGA (1,280x800) 宽屏分辨率，3片0.59英寸大芯片，8Bit色彩深度，高刷新率*，为更好画质呈现加分。

* 120Hz为液晶板刷新率。



易操作

水平梯形校正

水平梯形校正功能可以使投影机无需正对投影幕布或墙壁，从侧面也可以投影，在有限的小会议室或是小客厅卧室等空间内，摆放位置更灵活。



快速四角调节

可通过遥控器操作快速完成四角调节，使投影画面更加规整置于投影屏幕内。



图标式主控屏

爱普生主控屏功能，用户通过图标界面直接访问常用投影功能和接入信号源，方便操作直观更易用。




自动信号源搜索

投影机可自动侦测接入的信号并将其接入，无需手动寻找输入信号。



USB-A接口支持供电

USB-A接口支持5V/2A供电，适配的第三方无线投屏器或智能盒子，无需额外接电源。手机或电脑连接第三方投屏设备，即可无线分享文件。简易操作，分享更方便。

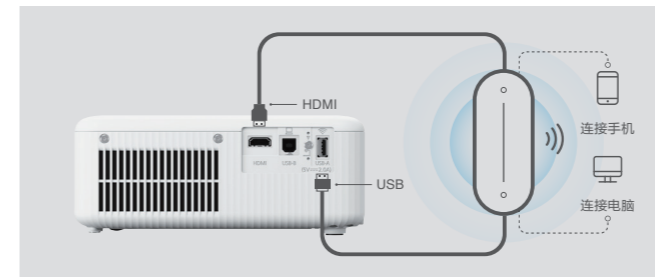

全新升级的遥控器

遥控器全新升级，简约的按键图标设计，通俗易懂。可通过遥控器快捷访问投影机上的主要功能，完成投影机的设置。



小巧便携

重量约为2.4kg，小巧体积方便安装，即使放在桌面使用也不占空间。轻巧的重量，更容易携带移动，外出使用或上网课，可以随时享受大画面的乐趣。



健康护眼*3

投影机通过反射成像，蓝光能量及闪烁频率较低，能有效减少长期观看对人眼的损伤和疲劳感。



安心售后 高枕无忧

爱普生提供整机两年保修服务，多城市售后服务网点，给您提供专业的售后服务。



HDMI高清接口

HDMI接口可支持高清视频和声音信号、连接高清影音设备，商务会议和家庭观影都可享受高清画面。家庭用户可与智能盒子结合使用，通过Wifi连接海量的娱乐资源及丰富的应用。



内置5W扬声器


在会议室或者家庭网课使用，无需再购买和额外配置音箱，内置5W扬声器满足音频播放需求。



1.35倍数字变焦

最大1.35倍数字变焦，可以灵活调节镜头焦距，根据观看需要，轻松投影百英寸大画面。

* 图中距离为投影机镜头至幕布的距离。

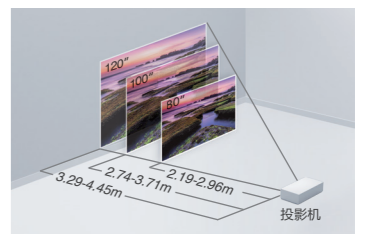

多种色彩模式

多种色彩模式设定以适应不同使用场景，包括动态模式、鲜明模式、上演模式、影院模式、sRGB模式、黑板模式。



灯泡寿命长，维护成本低

投影机标准灯时6,000小时*4，在ECO环保模式下最大可达12,000小时*4寿命。假如按每个工作日（按一年250个工作日计算）使用8小时/ECO模式下投影，预计最高可使用长达6年*5。

