

DS-50000 A3 幅面彩色文档扫描仪

基本规格

产品类型	A3 幅面平板扫描仪
扫描方式	文档固定, 字车移动
感光元件	4线彩色 CCD
光源	白色LED光源
扫描区域	纵向: A3 / Ledger / B4 / Legal / Letter / A4 / B5 / A5 横向: Letter / A4 / B5 / A5
光学分辨率	600dpi
像素深度	输入16bit / 像素/色, 输出8bit / 像素/色
扫描速度	平板: ≤4秒/页 (A4, 300dpi, 黑白/灰度/彩色)
接口	USB 2.0

系统要求

Windows* 1	Windows 10 (32位、64位)
	Windows 8.1 (32位、64位)
	Windows 8 (32位、64位)
	Windows 7 (32位、64位)
	Windows Vista (32位、64位)
	Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
	Windows XP (32位、64位)
	Windows Server 2019
	Windows Server 2016
	Windows Server 2012 R2
Mac OS* 2*3	Windows Server 2012
	Windows Server 2008 R2
	Windows Server 2008 (32位、64位)
	Windows Server 2003 R2 (32位、64位)
	Windows Server 2003 (32位、64位) Service Pack 2
	Mac OS Mo java
	Mac OS High Sierra
	Mac OS Sierra
OS X EL Capitan	OS X EL Capitan
	OS X Yosemite
	OS X Mavericks
	OS X Mountain Lion
	Mac OS X v10.7.x
	Mac OS X v10.6.8

EPSON 为 SEIKO EPSON 公司的注册商标。

EPSON ME 为 SEIKO EPSON 公司的商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用, 是各自所有者的商标或注册商标。

EPSON 对这些商标不拥有任何权利。

EPSON 公司是国际能源之星合作伙伴, 本产品符合能源利用率标准。

产品尺寸图



电气规格

输入电压	AC 90~264V
耗电量	操作时: 79W (ADF模式); 25.5W (标准模式)
	待机时: 12.5W (ADF模式); 9.5W (标准模式)
	睡眠模式: 1.5W

强大的应用软件

EPSON Scan	PDF/A
	书脊校正 (只适用于Win)
	关机定时器
	色彩增强和褪色
	自动文件尺寸检测
	文本增强
Document Capture Pro	自动文档纠偏
	可生成高压缩、加密和可搜索的PDF
	去除装订孔
	可以通过该软件进行扫描, 浏览, 编辑, 保存, 传输等操作
支持ISIS驱动	可以通过条码, 空白页, OCR等方式进行文件分类
	扫描后可以轻松的选择多种存储目标和路径
支持ISIS驱动	对于ISIS用户可以轻松接入

环境条件

温度	工作中: 5℃~35℃
	存储中: -25℃~60℃
湿度	工作中: 10~80% 无凝露
	存储中: 10~85% 无凝露


选件

网络接口面板	B12B808421
--------	------------



专业宽幅 文档首选

DS-50000 A3 幅面彩色文档扫描仪



A3幅面



LED光源



文件管理软件

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

- 4线彩色CCD感光元件
- LED光源, 零预热, 低能耗


- Document Capture Pro 专业文档管理软件
- 可选网络控制面板, 网络扫描轻松实现

DS-50000 A3 幅面彩色文档扫描仪



A3 幅面扫描

DS-50000平板扫描尺寸达到了297 × 432mm，相比A4尺寸扫描仪，小册子、杂志等A3幅面的资料可以直接扫描，无需折叠，也无需对原图进行裁切。两张A4幅面的文稿可以并排放在文稿台上，同时进行扫描。

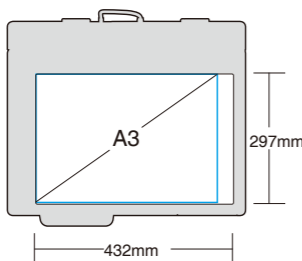

DS-50000增加了Document Capture pro专业文档管理软件。其中多项人性化设计和强大的网络共享扫描功能，是讲求品质、高效率大幅度扫描需求的行业用户之优选。

专业扫描，高速作业


高速

DS-50000具备高速A3幅面彩色文档扫描优势，可实现4秒/页。

扫描速度	黑白、灰度、彩色
平板扫描速度	4秒/页 (A4, 300dpi)

Readyscan LED光源，开机即扫技术

DS-50000的光源采用开机即扫的LED技术，这种技术不需要汞作为光源，不需要预热时间，热量散失少、低能耗，且环保！

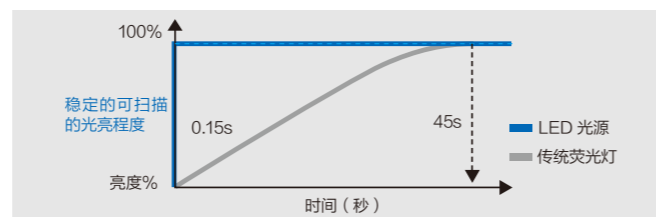

智能数码影像技术

改进的文本增强功能

扫描出的文本图像锐度增强，增加文本的可识别性。同时，还可以将背景的多余文字消除，不会使双面打印的文档背面的文字扫描出来。

褪色 / 色彩增强可以用户自定义颜色

- 褪色功能支持更多颜色绿、蓝、红灯
- 褪色/色彩增强可以随意选择范围。
- 仅办公模式/专业模式下进行灰度 / 黑白扫描时支持。预设颜色新增了：粉色，紫色，黄色，橙色。

选择“用户自定义”后“滤色设置/增强色彩设置”对话框显示如下（仅windows）




图像：色彩增强



书脊校正

在扫描厚图书时，可以将书脊的阴影部分去除，并将向上或向下歪斜的文字自动修正。

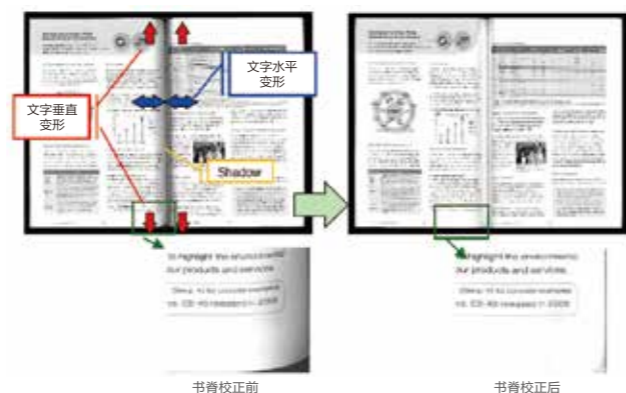

去除装订孔

选中该功能后，文件上的装订孔可以在扫描中被自动消除。



双重图像输出

在EPSON Scan界面中选择了“双重图像输出”后，就可以对每个输出图像进行详细设置，用户可以同时获得具有不同扫描设置的两个扫描图像。用户可根据自身需要对两个图像分别进行编辑处理。



边缘填充

使用所选择的颜色填充扫描图像中的阴影部分（扫描文件的边缘）

颜色可选：无 / 白色（缺省） / 黑色。



边缘填充无




边缘填充白色

强大的文档优化管理功能

自动纠偏

用户在扫描文档时，可随意将文稿放置文稿台，启动Document Capture pro软件自动纠偏功能，图像可以自动实现校正。

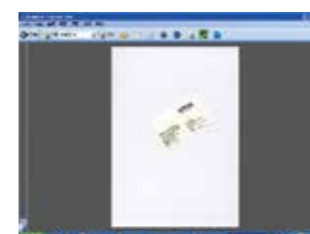

纠偏前



纠偏后

自动旋转

用户在扫描文档时，无需统一调整文件的方向。即便扫描的文件方向倒置，启动Document Capture pro软件自动旋转功能，图像也可以轻松实现校正。



启动自动旋转功能前




启动自动旋转功能后

拆分

启用拆分软件后，根据用户需求，将文档自动拆分为两个文件。方便用户可根据自己的需求选择进行编辑处理。



拆分前，扫描文件为一张图像

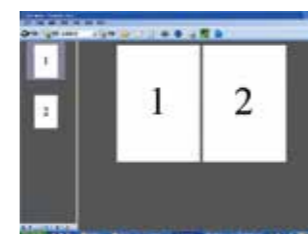

启用拆分软件后，将文档自动拆分为两个文件

条码分类

在扫描文档时，可根据用户要求，将文件的条码自动提取出来，并自动分类命名。轻松实现大批量文件收集、查找、管理。



通过选件“网络控制面板”可以实现网络扫描

DS-50000的“网络控制面板”选件，提供了网络扫描功能。安装“网络控制面板”后，DS-50000可以轻松接入网络中。这不仅仅可以节省大量资金，更可以大大提高办公效率。不再需要为每个用户都单独提供一台扫描仪，从而使空间和资源都高效利用。



*需选配网络图像传输适卡