


Epson TM-m30II/m30II-H系列 智能热敏票据打印机

| 打印功能 | |
|-----------|---|
| 打印方式 | 行式热敏打印 |
| 点密度 | 203dpi×203dpi |
| 打印速度 | Max. 250mm/秒* |
| 出纸方向 | ‘前出纸’‘上出纸’双向可调 |
| 接口 | TM-m30II: USB-A×1/USB-B×1/以太网口/ 可选无线模块 |
| | TM-m30II-H: USB-A×3/Lighting-USB×1/ USB-B×1 以太网口/可选无线模块 |
| 接口数据缓冲 | 45 bytes or 4 KB |
| 快速配对功能 | 从智能设备上设置 - 爱普生 TM 实用程序 (iOS/Android) NFC/快速配对二维码 |
| 打印字体 | |
| 字体 | Font A: 12×24 |
| | Font B: 10×24 |
| | Font C: 9×17 |
| | 汉字: 24×24 |
| 字符尺寸 (mm) | Font A: 1.25×3.00mm |
| | Font B: 1.13×3.00mm |
| | Font C: 0.88×2.13mm |
| | 汉字: 3.00×3.00mm |
| 每行字符 | 58mm 纸宽: Font A:35/Font B:42/Font C:46/ 汉字:17 |
| | 80mm 纸宽: Font A:48/Font B:57/Font C:64/ 汉字:24 |
| 字符种类 | TM-m30II: ANK(英文字符集)、简体中文 |
| | TM-m30II-H: ANK(英文字符集)、日文、泰文、 简体中文、繁体中文、韩文 |
| 条形码 | UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/ EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| 二维码 | PDF417, QR code, Maxi Code, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology |
| 纸张尺寸 | |
| 宽度 | 80mm(79.5+/-0.5mm) |
| | 58mm(57.5+/-0.5mm) |
| 直径 | 最大 83mm |
| 厚度 | 0.048mm-0.08mm |
| 电气规格 | |
| 电源装置 | AC adapter C1 |
| 电源电压 | DC 24V±7% |
| 耗电量 | 约 1.5-4.6A* |
| 安全标准 | |
| 安全标准 | CCC |

产品尺寸图

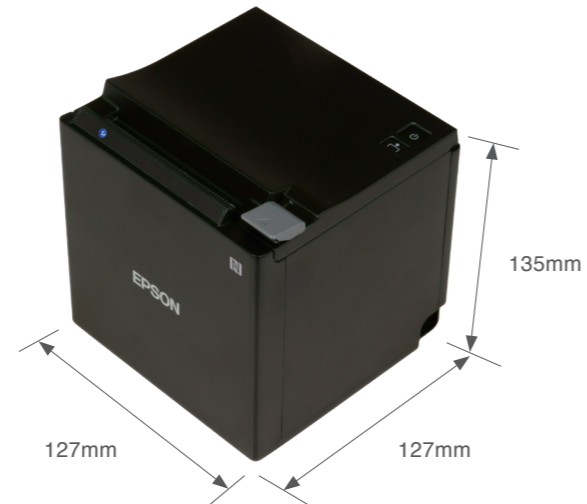

| 可靠性 | |
|-----------|---------------------------------|
| 打印机机寿命 | 1,700 万行 |
| 打印头寿命 | 150km |
| 切刀寿命 | TM-m30II: 150 万次 |
| | TM-m30II-H: 220 万次 |
| 平均无故障时间 | 360,000 小时 |
| 平均无故障打印行数 | 6,500 万行 |
| 双钱箱驱动功能 | 双驱动 |
| 选件 | |
| 顾客显示器 | DM-D30 |
| 无线模块 | OT-WL06 |
| 壁挂托架 | OT-WH30 |
| 外部蜂鸣器 | OT-BZ20 |
| 外观 | |
| 尺寸 (mm) | 上出纸: 127mm(w)×127mm(D)×135mm(H) |
| | 前出纸: 127mm(w)×133mm(D)×129mm(H) |
| 重量 (约重) | 1.3kg |
| 运行环境 | |
| 温度 | 操作: 5-45°C |
| | 存储: -20-60°C(不包括纸张) |
| 湿度 | 操作: 10%-90%RH |
| | 存储: 19%-90%RH(不包括纸张) |



高效智能 精巧易用

Epson TM-m30II/m30II-H系列 智能热敏票据打印机

- 独特省纸功能, 降低运营成本
- 外形设计时尚精巧, 随心所置
- 接口灵活, 便于连接和管理 POS 周边设备
- 灵活适用于移动收银、自助支付等场景

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EMS210601CZ

Epson TM-m30II/m30II-H系列 智能热敏票据打印机



Epson TM-m30II/m30II-H 是爱普生公司推出的 80mm 智能热敏票据打印机，设计精巧，操作简易，同时承载了爱普生打印机的高速清晰，稳定耐用，省纸等优良特性，减少客户维修时间及成本，灵活适用于各种复杂环境，成为零售餐饮行业的理想之选。

高性能，高品质，彰显品牌实力

超凡打印


打印速度最高可达250mm/秒,相比前一代产品速度提升25%。减少票据打印时间，提升店面运营效率。

打印速度对比



精巧设计

秉承爱普生票据打印机的精巧设计，尺寸与前代产品（TM-m30）相同，方便客户实现新品替换。

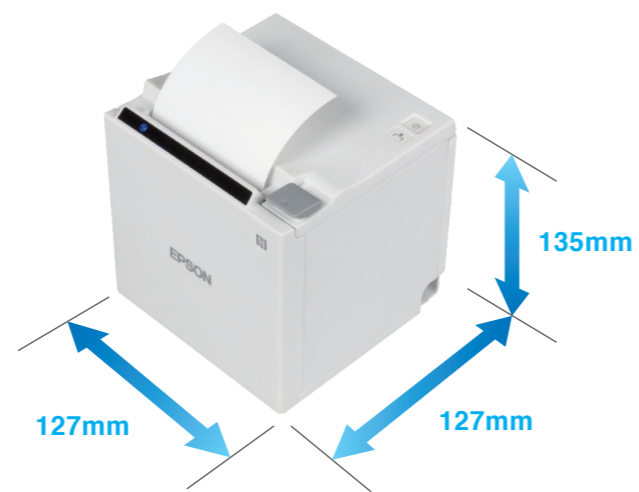



省纸功能及可靠性再升级，使用更无忧

贴心省纸

- 通过程序设置缩减页面空白及行间距，在保证打印精度的同时提升纸张利用率。
- 支持退纸打印以减少页面空白，且无需一单一撕，可连续打印，提高餐饮行业的便捷性（仅适用于前出纸方式）。

可靠耐用

- 打印头寿命高达150km，较前代产品提升50%。
- 打印机机械寿命高达1,700万行，较前代产品提升13%。
- 切刀寿命高达220万次，较前代产品提升33%（*仅限TM-m30II-H）。

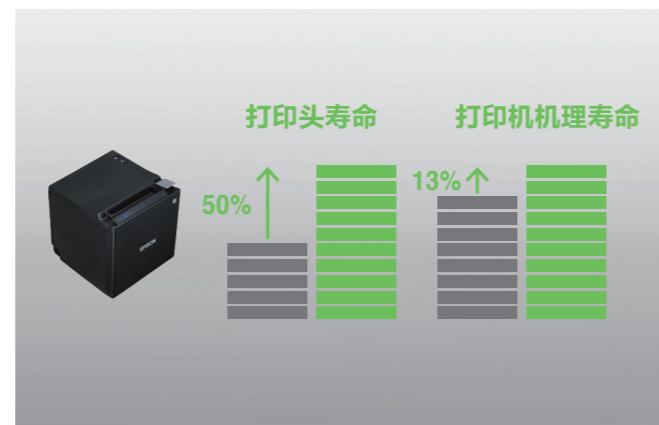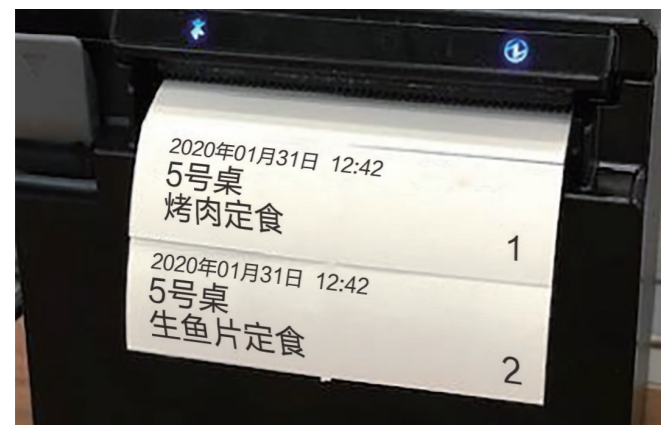

出纸方式及接口灵活易用，匹配多样化客户需求


出纸灵活

支持‘上出纸’或‘前出纸’安装方式，用户可根据实际使用环境进行选择。



接口灵活

支持USB、以太网接口，可选无线模块。

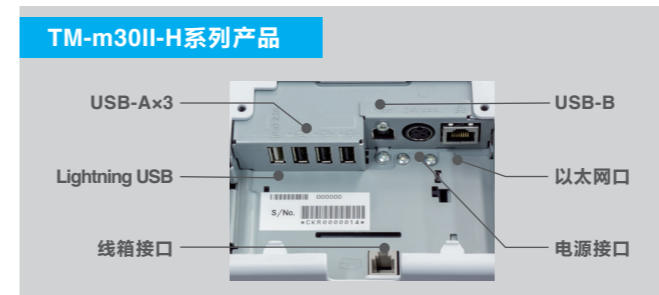

Lightning-USB（可连接平板电脑，实现充电和通信端口互连，支持Ipad OS/IOS, Android10, Windows）。

超强连接性及便捷性，全方位打造用户友好

智能连接

打印机内置NFC读取标签，通过NFC近场通讯技术，可实现智能终端与打印机的快速配对，轻轻一靠，即可实现打印。



操作便捷

可视化LED显示灯，实时提醒，打印机状态一目了然。



节能环保，选件丰富，以绿色创新科技

高效环保

待机能效仅1瓦，绿色环保。



丰富选件

可选配无线模块OT-WL06/客显DM-D30等选件。

