

# Epson TM-T81III 新一代热敏票据打印机

## 基本规格

打印方式	行式热敏
点密度	203dpi×203dpi
打印速度	Max. 200mm/s
纸张尺寸 (mm)	79.5±0.5(W)×dia.83.0
字体	12×24(Font A), 9×17(Font B), 24×24(汉字)
列数 (80mm 纸宽)	48(Font A), 64(Font B), 24(Kanji font) (汉字)
字符尺寸 (mm)	1.25×3 mm(Font A), 0.88×2.13 mm(Font B), 3×3mm (汉字)
英数字符	95
国际字符	18 sets
条形码	UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/ EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
二维码	PDF417, QR code, Maxi Code, Two- dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology
纸尽传感器	已安装
平均无故障时间	360,000 小时
平均无故障周期	6,000 万行
切刀寿命	150 万次
D.K.D 功能	双驱动
电源	内置 (随机附赠电源线)
电源	AC100~240V, 50~60Hz
接口	USB, RS-232, 以太网口
外观尺寸 (mm)	140(w)×192(D)×141(H)
重量 (约重)	1.5kg
颜色	黑色
安装	水平
接收数据缓冲	4 KB or 45 bytes
打印驱动	APD6 UPOS ePOS SDK(iOS/Android)

## 产品尺寸图



## 基本规格

温度	操作 5-45℃ 存储 -10-50℃ (不包括纸张)
湿度	操作 10-90% 存储 10-90% (不包括纸张)
安全标准	CCC
标准配件	纸卷 ×1 卷 (用于检测打印机初始设置), 用户指南, USB 数据线 (仅限 USB + 串口 机型), 电源线
选件	外部蜂鸣器 (型号: OT-BZ20)

备注:

\* 保修期自销售发票注明的开票日期起算共三年保修, 整机全保。

\*\* 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据, 与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。



## 高效稳定 三年保修\*

### Epson TM-T81III 新一代热敏票据打印机

- 全金属框架设计, 机身坚固耐用
- 人性化防水设计, 延长使用寿命
- 待机能效仅 1 瓦, 安全环保省心
- 独特省纸设计, 降低运营成本

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号楼 4 层

官方网站: [www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn) 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: [epson.tmall.com](http://epson.tmall.com)

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。  
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

# Epson TM-T81III 新一代热敏票据打印机



Epson TM-T81III是爱普生公司全新推出的80mm热敏票据打印机，设计精巧，操作简易，同时秉承了爱普生打印机的高速清晰，稳定耐用等优良特性，是零售，餐饮，娱乐，医疗，物流等多个行业的理想打印伙伴。

## 高性能，高配置

### 高速打印

速度最高可达200mm/s，相比前一代TM系列产品速度可提升33%。减少票据打印时间，无需客户等待。

### 打印速度对比




### 灵活的接口配置

可支持以太网/USB/RS-232接口，满足用户不同需求。



### 自动切纸功能

配置自动切纸功能，中间纸留一点不切，保证有序出票，防止产生切纸碎屑。

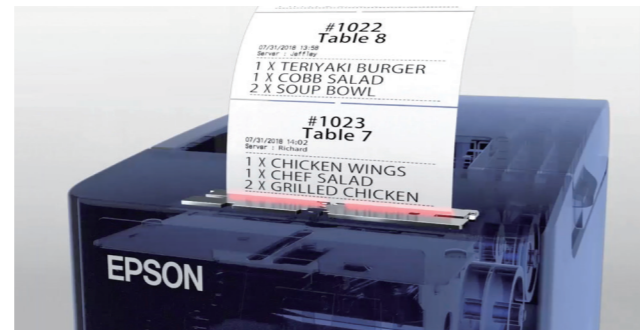

### 贴心省纸功能

与前一代TM系列产品相同，省纸高达30%，帮助用户降低运营成本。



## 人性化设计

### 时尚精巧

小巧机身，适用于狭窄的柜台空间。




### 适配器内置

将适配器置于机身内部，节省空间，简便操作。




### 坚固的机身

采用全金属框架，机身稳定耐用，适用于多种复杂的餐饮零售环境。

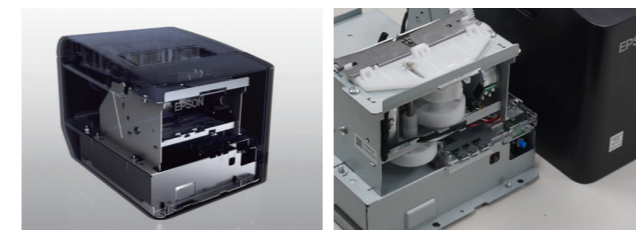


### 控制键前置

控制键置于机身前侧，符合日常操作习惯。

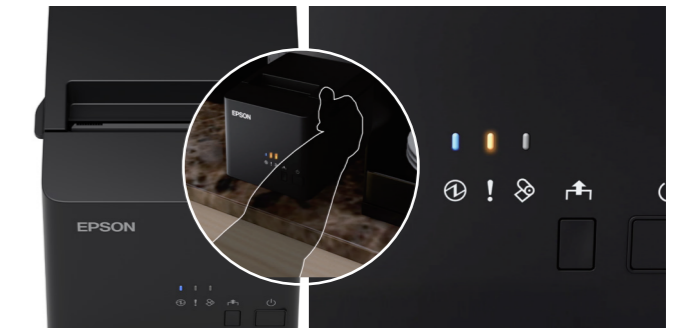

### 防水设计

机身内部配有防水装置设计，保护电路板及零件受潮，延长使用寿命。

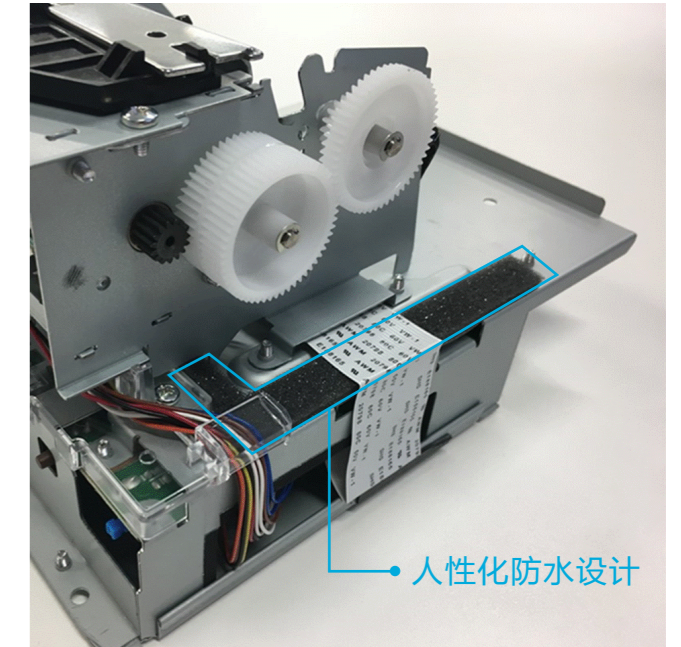

## TM-T81III 餐饮零售行业的理想之选

爱普生TM-T81III系列微型打印机集小巧，高速，可靠等多种特性于一身，凭借其卓越的品质，为顾客提高工作效率，减少维修并降低成本，灵活适用于各种复杂环境，成为零售餐饮行业的理想之选。

