

## LQ-730KII 82列高效型平推票据打印机

## 规格

打印方式	24针击打式点阵打印		
打印列数	82列(10cpi)		
打印速度	高速一档	高速二档	信函质量
汉字 (7.5cpi)	195汉字/秒	130汉字/秒	65汉字/秒
(6.7cpi)	173汉字/秒	115汉字/秒	57汉字/秒
英文 (10cpi)	347字符/秒	260字符/秒	86字符/秒
(12cpi)	416字符/秒	312字符/秒	104字符/秒
Windows 驱动打印	具有PSE*打印速度提升功能		
打印控制代码	ESC/P-K, IBM2390+仿真, OKI5530SC仿真		
字体 字符集	14种国际字符集和一种法定字符集: USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal		
位图字体	宋体24×24、黑体24×24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B		
可缩放字体	4种		
条码字体	8种		
纸张 宽度	单页纸: 70-257mm 连续纸: 76.2-254mm		
厚度	0.065-0.53mm		
进纸方式	摩擦进纸(前部进纸) 拖纸器进纸(后部进纸)		
种类	单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、信封、明信片、带标签的连续纸		
复写能力	7份(1份原件+6份拷贝)		
可靠性	打印头寿命	4亿次/针	
	打印总量	2000万行(MTBF加电10,000小时)	
	色带寿命	400万字符(信函) 800万字符(草稿)	

\* PSE: Print Speed Enhancer, 打印速度提升功能

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标示之用，

是各自所有者的商标或注册商标。

爱普生对这些商标不拥有任何权利。

\* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室测试。因用户使用环境不同，本宣传页中的数据与实际使用数据可能存在差异。

爱普生(中国)有限公司  
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层  
官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国  
服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有何细节之更改，恕不另行通知。  
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

## 产品规格图



## 规格

缓冲区	128KB
接口	IEEE-1284双向并行接口; USB接口
噪音	56分贝(ISO7779模式)
外型尺寸及重量	宽×深×高 386×306×185 毫米 重量 3.8公斤
打印机驱动程序和工具	
操作系统	Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/XP Microsoft® Windows® Vista®
应用程序	Epson Status Monitor3 (仅Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/XP Microsoft® Windows® Vista®)
功耗	约31W(工作时, ISO/IEC10561信函模式) 中国能效等级一级产品

## 耗材/选件

黑色色带架	S015583(S015290)
黑色色带芯	S010076

## EPSON ESC/P-K®

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令，  
为了提高中文打印机的控制处理功能，爱普生又开发了ESC/P-K，  
通用于汉字使用区域，属爱普生独自之作。



爱普生官方网站




爱普生官方微信



爱普生官方微博


EDS160607CZ

EPSON  
EXCEED YOUR VISION

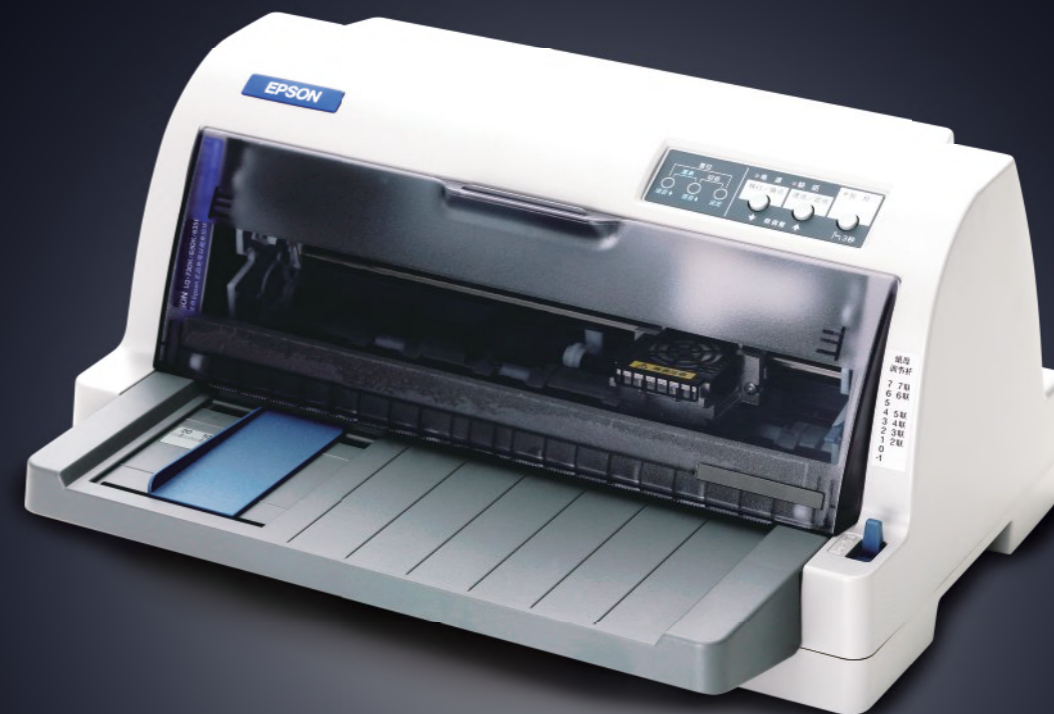


高速耐用·易用省心

LQ-730KII 82列高效型平推票据打印机



高速一档模式下  
195汉字/秒



复写能力1+6



24针/82列



平推

具有 PSE\*打印速度提升功能

整机保修4年(含打印头)

\* PSE: Print Speed Enhancer, 打印速度提升功能



# LQ-730KII 82列高效型平推票据打印机



作为针式打印机的发明者,爱普生公司拥有先进的技术 & 设计生产管理体系。爱普生全球针式打印机的累计销量已经超过4,000万台,19年销量领先\*。秉承爱普生一贯的卓越品质及对市场的卓越洞见,推出82列平推票据打印机LQ-730KII,以更可靠的整机品质,更好满足企业财务、医疗、政府、金融、零售等用户大印量需求,开创专业票据打印新时代!

\*来自第三方公司关于全球1996年-2014年爱普生针式打印机跟踪数据。

## 打印速度,全面升级

全面升级,特具有PSE\*1打印质量速度提升功能。

Windows 驱动打印,更多打印质量和速度选择,在相同模式及打印条件设置下开启PSE\*1功能打印,速度提升50%\*2以上!轻松应对您的大印量需求!

\*1 PSE: Print Speed Enhancer, 打印速度提升功能  
\*2 在开启PSE打印功能后,打印质量选择180×180DPI,可实现速度提升50%以上。

**PSE\*1**  
打印速度提升功能  
50%\*2


更多打印质量和速度选择		
打印方向设置	打印速度设置	打印质量
• 双向	• 标准	• 360-180 DPI
• 单向	• 高速	• 240-180 DPI
		• 180-180 DPI
		• 120-180 DPI
		• 90-180 DPI

当同时开启“双向”和“高速”选项时,即开启PSE\*1功能,用户可选择不同打印质量实现高速打印。

## 耐用可靠,稳定持久

高可靠性设计,保证整机平均无故障输出长达10,000小时,打印总行数达2000万行。搭载耐久、耐热打印头,可承受4亿次击打,实现长时间连续打印。

此外,针对营改增用户要求,在LQ-730KII这款打印上预设了税票放置起始位置,使票据打印操作更清晰!

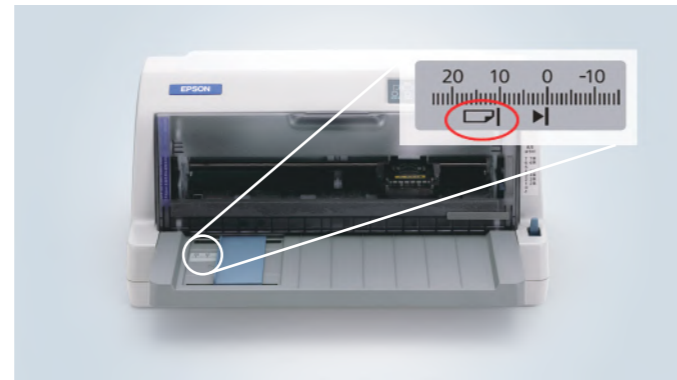

## 易用功能,紧凑设计

导纸器上预设税票放置起始位置,票据打印轻松更便捷。优化前进纸传感器,柔软受潮介质也可轻松输出。

支持1+6联拷贝,实现单次7页清晰复写打印。

紧凑机身、人性化面板设计,便捷操控更省空间。



## 省心无忧,经济成本

标配原装长寿命色带(14米),保证清晰打印的同时,还可实现草稿模式下800万字符输出。

LQ-730KII 取得国家能效一级标准认证,节能降耗,绿色环保。



## 核心技术

- **高精微碳合金技术—打印针耐用:**在高品质钢针的内部渗入碳C等微量元素,使微量元素在0.2毫米的打印针内部形成定向分布,实现高强度和韧性的有效结合,保证了爱普生打印针的耐用性。
- **高分子耐磨材料—出针导件可靠:**易损件“出针导件”,常常成为打印头实现高可靠性的瓶颈。爱普生公司精选高分子耐磨材料,制作成打印头的出针导件,有效提高了导件的品质和耐磨性能,确保了打印头整体更加可靠、耐用。
- **高动能电磁技术—驱动线圈优质:**爱普生针式打印机头驱动线圈应用高动能电磁技术,改变传统的单层线圈结构,采用优质的双层线圈系统,为打印针提供高动能驱动,实现高出针频率,奠定了爱普生针式打印机打印速度技术的基础。
- **智能化集成主板设计—环保、低能耗:**爱普生应用杰出的精工制造和电子元器件技术,使打印机的控制主板的结构更加合理,体积小,大大改善了主控板的使用寿命,降低了噪音和能耗,为用户提供真正的绿色智能环保主板。

## 放心使用,售后服务更完善

爱普生LQ-730KII提供高枕无忧的整机四年保修服务。爱普生拥有完备的售后服务体系,连续11年获得CCID打印机服务满意度金奖\*,随时提供细致周到的技术咨询与维修支持。

\*获奖信息来源于CCID(中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司)



## 客户案例

“因为超市行业的特殊性质,来购物的顾客常常集中在几个时段,但服务台用的爱普生针式打印机打印发票真是快!完全满足我们集中打印快速输出的需求,几秒一张清晰的发票就迅速打印出来了,让我们整个工作流程高效有序,很好的避免中午、晚高峰的排队现象。一直以来,我们都很认可爱普生产品的性能和品质,用起来省心、提高了工作效率,已经成为我们工作中不可缺少的好帮手。”

—一家美佳连锁超市刘女士

“能够高负荷打印是站务部选择打印机的首要条件,爱普生针式打印机能够轻松做到这一点,不只是每天,它可以长年的稳定输出,很好应对了我们客运站打印量大的特点,站务人员能够高效完成工作,打印速度成为了决定性因素,如果打印机速度慢,就会造成乘客排队影响行程,而我们客运站因为打印出票快,避免了排队,有效提高了工作效率”

—曲靖汽车客运站杨女士

江苏国力通信设备有限公司是无锡地区经营规模大、销售网点多、综合实力强的终端通信消费产品经销商与移动业务办理营业厅。全国有50余家门店使用的打印机都是爱普生针式打印机。“作为电信行业,销售门店使用打印机工作时间长、打印量大、使用频率高,爱普生针式打印机打印速度又快又稳定,是帮助我们顺畅办理业务的利器。”

—江苏国力电信设备的代表门店刘先生

“爱普生售后服务非常完善,有服务中心专业的技术支持,售后服务热线能随时为我们解答问题。帮助我们获得了无数消费者的好评,如果能打分我们给爱普生针式打印机的评分是5分!”

—七格格物流中心顾先生

“从我们购置的第一台爱普生针式打印机,到陆续购置的各种型号,爱普生一直以出色的品质和专业的售后服务,获得了我们的一致好评!我们很开心看到爱普生在珠海本地设有专业的售后服务中心,能够非常及时的帮我们解决问题,爱普生售后服务团队在细节上做的面面俱到,真的不错!”

—珠海燃气集团运营部王经理

