



EPSON STYLUS™ PHOTO 1390 A3+喷墨打印机

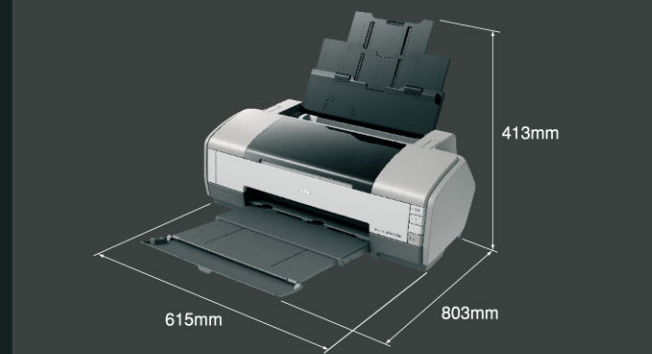

产品规格	
打印方式	按需喷墨(微压电打印技术,智能墨滴变换技术)
喷嘴数量配置	共540个
黑色喷嘴数量	90个
彩色喷嘴数量	90个×5色(洋红色,青色,黄色,淡青色,淡洋红色)
打印速度	
A4黑白文本*1	约每分钟15页
A4彩色文本*2	约每分钟15页
A4照片(照片模式)*3	约111秒
A3照片(照片模式)*4	约173秒
分辨率	
最高分辨率	优化5760×1440dpi
打印纸处理	
进纸方式	单页纸自动进纸器
打印纸尺寸	A3+, A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, B5, 4"x6", 12x12", 8"x10", 7"x5", 3.5"x5", 11"x17", 11"x14" 超级光泽照片纸: A3+, A3, A4, 4x6, 8x10 高级光泽照片纸: A3+, A3, A4, 4x6, 8x10 高级亚光照片纸: A3+, A3, A4 重磅粗面纸: A3+, A3, A4 双面粗面纸: A4
爱普生介质	
打印纸重量	64~90g/m2 (普通纸) 255g/m2(高质量光泽照片纸)
打印纸厚度	0.08毫米~0.27毫米
无边距打印	最大支持A3+尺寸 (大约329X483mm)
输入缓冲	
64KB	
打印接口	
USB 2.0 (高速)	
正常工作环境	
温度范围	10-35摄氏度
湿度范围	相对湿度20%-80%
一般规格	
重量	约11.5KG(不含墨盒)
外观尺寸	存储时 223毫米x615毫米x314毫米(高X宽X长) 打印时 413毫米x615毫米x803毫米(高X宽X长)
噪音	47dB (ISO 7779)
耗电	大约:16W (打印ISO/IEC 10561样张时) 大约:1.2W (100-120W), 1.5W (220-240W) (休眠模式时)

墨水盒	
黑墨打印量*5	470页
T0851(黑色)	
彩墨平均打印量*5	810页
T0852(青色)/ T0853(洋红)/ T0854(黄色)	
T0855(淡青)/ T0856(淡洋红)	
CD-ROM上所置软件	
附赠软件	EPSON EasyPrintModule for Win & Mac OSX / EPSON Easy Photo Print for Win & Mac OSX / EPSON Creativity Suite for Win & Mac OSX / EPSON Web-To-Page for Win / PRINT Image Framer for Win & Mac OSX / Online Registration for Win(Not XP 64bit) Camera RAW Plug-In for EPSON Creativity Suite Camera RAW Plug-In for EPSON
打印机驱动程序	Windows 98 / Me / 2000 / XP / XP x64 / Vista*6 MacOS X10.2.8 or later(PPC&Intel CPU)

EPSON STYLUS™ PHOTO EX3 A3 喷墨打印机

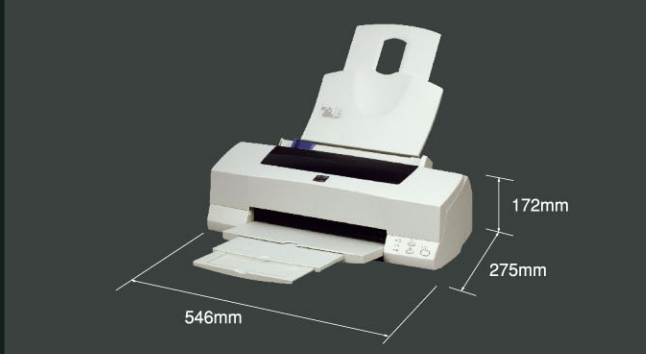

产品规格	
打印方式	按需喷墨(微压电打印技术,智能墨滴变换技术)
喷嘴数量配置	共192个
黑色喷嘴数量	32个
彩色喷嘴数量	32个×5色(洋红色,青色,黄色,淡青色,淡洋红色)
打印速度	
A4黑白文本*1	约每分钟4.2页
A4彩色文本*2	约每分钟4.0页
A4幅面图片*3	每张图片2分39秒
A3幅面图片*4	每张图片4分42秒
分辨率	
最高分辨率	优化1440×720dpi
打印纸处理	
进纸方式	单页纸自动进纸器
打印纸尺寸	A3,A4,A5,信封(10号,DL,C6) 索引卡片(A6.5"×8"×10")B4,B5,A6, 照片纸(4"×6")全景照片纸 0.08毫米~0.11毫米(普通纸) 0.16毫米~0.43毫米(信封) ≤0.23毫米(索引卡片)
无边距打印	最大支持A3尺寸
输入缓冲	
256KB	
打印接口	
USB 2.0 (高速)	
正常工作环境	
温度范围	10-35摄氏度
湿度范围	相对湿度20%-80%
一般规格	
重量	约7KG(不含墨盒)
外观尺寸	172毫米x275毫米x546毫米(高X宽X长)
耗电	大约:18W (打印ISO/IEC 10561样张时)
墨水盒	
黑墨打印量*5	370页
S020187(黑色)	
彩墨平均打印量*5	220页
S020193	
打印机驱动程序	
Macintosh®OS7.5.1(建议7.6或更新版本)USB接口 Microsoft® Windows® 95/98 Microsoft® Windows NT® 4.0	



EPSON
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.cn

爱普生(中国)有限公司
北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 邮政编码: 100005
详情登陆: www.epson.com.cn
服务导购热线: 400-810-9977
北京爱普生映像馆: 010-82696006
广州爱普生映像馆: 020-87511200
查询当地爱普生4S中心: www.epson.com.cn/4s

图片仅供参考,外观以实物为准,本说明若有任何细节之更改,恕不另行通知,爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有最终解释权。

EIS070305EZ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON STYLUS™ PHOTO 1390/EX3 A3+/A3喷墨打印机

超表现力,设计师专用喷墨打印机

EPSON STYLUS™ PHOTO 1390

- A3+大幅面无边距打印,表现更出众
- 优化5760dpi, 1.5微微升超细墨滴
- 低成本6色独立分体墨盒,每支只要59元
- 新精准微压电打印技术,打印速度更快,约为SP 1290的2.4倍
- 支持Adobe RGB 色域空间打印
- 提供6种ICC profile,色彩输出更准确

EPSON STYLUS™ PHOTO EX3


- 独特智能墨滴变换技术,实现更多色阶
- 创新镀镍金属导轨设计,使用寿命更长!
- 高速双向打印,打印更省时

活的颜色

优墨积分 社区



EPSON STYLUS™ PHOTO 1390
A3+喷墨打印机

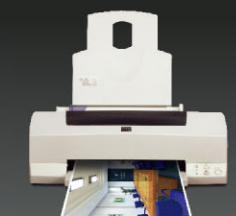

EPSON STYLUS™ PHOTO EX3
A3喷墨打印机



新精准微压电打印头, 高速打印技术


Epson Stylus Photo 1390配置有新精准微压电打印头,能够以超过SP 1290大约2.4倍,超过EX3大约3.6倍的速度在高质量光泽照片纸上进行A4尺寸,720X720分辨率的打印。

● 新精准微压电打印头

由于配置先进的微压电打印头,SP 1390每秒能够喷射更多的墨点,同时不牺牲图片质量。SP 1390能够喷射小至1.5微微升的墨点,最高可达5760X1440的最优化分辨率。


● MSDT新智能墨滴变换技术

先进的微压电打印头使得智能墨滴变换技术更加强大大,5种智能墨滴变换技术使得青色、淡青色和洋红、淡洋红墨水的混合更加平滑、色阶更多,使其在超光滑等级下得到更高的图片质量。

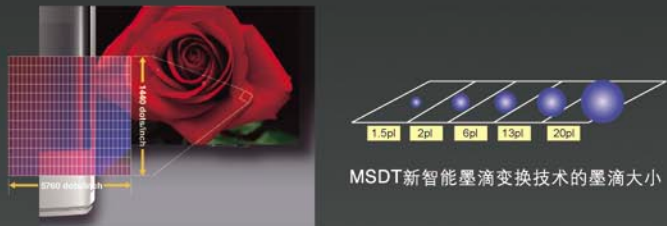

全新“艺彩”设计专用墨

爱普生新一代全新“艺彩”设计专用墨,不仅色彩表现更稳定,色域更宽广,画面层次更丰富多彩,其色彩还原力的表现更上一层楼,光泽感更强,耐光性、抗氧化性和耐腐蚀方面的保存性得到大大提高。照片相册保存达到了200年*。高表现色彩恒久不变。

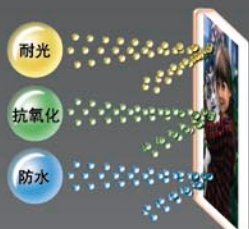

* 数据是根据爱普生的加速试验计算出来,但这并不意味着爱普生担保该期限

蜚声业界的A3+幅面打印机, 设计师之首选

EPSON STYLUS PHOTO 1290 / EX系列, 累计销量突破54万台, 创造业界神话。爱普生全新推出的EPSON STYLUS PHOTO 1390, 将设计师专用打印机的优良品质进行到底!

它采用全新“艺彩”设计专用墨, 超表现力、超快速打印、超低成本, 足以为图像设计、摄影、展示领域提供优秀的输出解决方案!

采用独立分体墨盒, 每支仅售59元

Epson Stylus Photo 1390采用六色分体墨盒。青色、淡青色、洋红、淡洋红、黄色和黑色, 色色分离, 打完一色换一色, 比起那些使用连体墨盒的打印机, SP 1390更加划算, 高品质无需高成本。

支持A3+幅面打印

使用Epson Stylus Photo 1390, 能够打印出大至A3+尺寸(大约329X483mm)的漂亮的无边距照片, 更有A3、A4、A5多种幅面打印选择, 使您的创作更加得心应手。

多种输出模式可供选择

Epson Stylus Photo 1390提供一系列颜色输出模式以适应不同的打印介质, 以达到完美的输出效果。

多种输出模式, 包括:

Photo Enhance、Adobe RGB、Epson Standard、ICC profile、vivid and no colour adjustment

输出模式	特征
Epson Vivid (Stylus Photo 1390的默认模式)	使用改进的图片处理运算, 输出色彩鲜活的超高品质图像。
Photo Enhance	自动侦测图像, 并优化人物皮肤色调和风景图像。
Adobe RGB	支持数码相机拥有的更宽色阶范围的Adobe RGB色彩空间
Epson标准	提供值得信赖的sRGB颜色空间色调
无颜色调整 (ICC profile)	允许通过初始化软件应用程序镶嵌的ICC profile用作颜色管理 (自带6种ICC profile)

● Adobe RGB 模式打印


通过Epson Stylus Photo 1390的打印机驱动可以轻易的选择该打印模式, Adobe RGB模式确保了在许多数码相机上提供的更宽的Adobe RGB颜色空间上拍摄的照片, 可以得到更值得信赖的再现。

*打印机范围并不与Adobe sRGB颜色空间100%等效。



● Epson Photo Enhance图像增强功能

Epson Stylus Photo 1390不仅采用了新型的墨水技术, 而且还改善了"EPSON Photo Enhance图像增强功能"技术。爱普生实现了照片场景的自动侦测, 自动的对照片进修调整, 确保用户得到更喜欢的图像。对于肖像, 通过调整面部的明暗度来实现更好的皮肤色调; 对于风景, 通过优化墨水色域来保证清晰逼真的色彩还原; 对于拍摄失败的照片, 通过删除表面的朦胧色调以及阴暗的背景, 进行自动的调整。

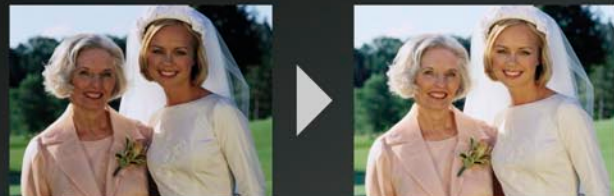

简单软件支持专业输出

Epson Stylus Photo 1390随机自带的简单软件支持专业输出, 无论是专业用户还是非专业用户都能简单使用, 快速打印出高质量图像。这一软件不仅操作简单, 同时拥有强大和专业的调整功能, 甚至可以调整和打印许多由更先进的数码相机照出的RAW格式图片文件。

可支持的数码相机列表:

EPSON	EPSON R-D1 / R-D1s
Canon	Canon EOS 10D / 20D / 300D / 350D
KONICA	KONICA MINOLTA Alpha-7 DIGITAL Alpha-5 DIGITAL
Nikon	Nikon D50 / D70 / D70s / D100 / D200
OLYMPUS	OLYMPUS E-1 / E-300 / E-500
PENTAX	PENTAX*ist DS / *ist DS2 / *ist D / *ist DL

EPSON STYLUS™ PHOTO EX3

伴随几代设计师成长的经典机型

7年前, 经几位前辈的推荐, 我拥有了第一台专业打印机—EPSON STYLUS PHOTO EX3. 那时, 正是我的专业启蒙时代, 我设计的作品都还略显青涩, 但每次作品打印的效果, 却都会因为EPSON STYLUS PHOTO EX3的存在而增色不少。它拥有独特的智能墨滴变换技术, 使墨滴在画面上的分布浓度达到最佳状态, 画面层次感更强; 而创新的镀镍金属导轨设计, 更使得打印不易发生错行或撞头现象; 精确考究的工业设计, 使它在经过7年的使用后仍未遭到灰尘的污染。现在, 我已经成长为一名资深美术指导, 而它, 也连续7年获得设计师必备机型的殊荣。

EPSON STYLUS PHOTO EX3, 每位设计师都应该拥有过那么一台。



北京某知名广告公司 资深美术指导 杨子

独特智能墨滴变换技术, 实现更多色阶

作为一款经典的打印机, EPSON STYLUS PHOTO EX3拥有1440 × 720dpi超高分辨率, 并采用了独特的智能墨滴变换技术, 打印机能够根据图像分辨率的高低和色彩区域的不同, 自动调整墨滴尺寸大小。使墨滴在每一颜色区域, 都能实现墨滴分布浓度的最佳配置。实现更多色阶, 画面呈现更强的层次感。

创新镀镍金属导轨设计, 使用寿命更长!

打印机的寿命, 不仅仅取决于打印机头等核心元件, 机械设计也是重要的一环。EPSON STYLUS PHOTO EX3, 采用创新的镀镍金属导轨设计, 精确考究, 相比普通打印机, 不再容易受环境灰尘的污染, 同时大大减小了打印车移动的阻力, 不易发生错行或撞头现象。许多设计师入门时使用的第一台打印机就是EPSON STYLUS PHOTO EX3, 直到伴随他们成长为设计行业的大师, EPSON STYLUS PHOTO EX3的专业品质一直不变。

高速双向打印, 打印更省时

EPSON STYLUS PHOTO EX3专为小型彩色办公所设计, 无论制作彩页、小册子还是海报, 都能满足幅面和精度的双重要求, 实现专业打印效果。EPSON STYLUS PHOTO EX3打印A4幅面图片速度约为每3分钟一张, 而打印A3幅面图片的速度约为每5分钟一张, 为您节省了大量时间。