

EPSON STYLUS PHOTO R270 商务照片打印机



产品规格

打印方式	按需喷墨(微压电打印技术)
喷嘴数量配置	共540个
黑色墨头喷嘴数	90个
彩色墨头喷嘴数	90个×5色(青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色)
打印方向	双向逻辑查找

打印速度

A4黑色文本(e-Memo经济模式)*1	约每分钟30页
A4彩色文本(e-Memo经济模式)*2	约每分钟30页
4×6英寸(4R)照片	经济模式(720×360dpi)大约13秒

分辨率

最高分辨率(连接电脑)	5760×1440dpi优化分辨率
最小墨滴数	1.5微微升

打印纸处理

打印纸尺寸	A4, A5, A6, B5, 10×15厘米(4×6英寸), 13×18厘米(5×7英寸), 9×13厘米(3.5×5英寸), 13×20厘米(5×8英寸), 20×25厘米(8×10英寸), 16:9宽尺寸(102×181毫米), 100×148毫米, Letter8 1/2×11英寸, Legal 8 1/2×14英寸
四周无边距打印尺寸	A4, 5"×7", 4"×6", 3.5"×5", 16:9宽尺寸(102×181毫米)
打印纸厚度	0.08mm~0.11mm(普通纸)

输入缓冲

64KB

打印接口

USB2.0高速**

正常工作环境

温度范围	10~35摄氏度
湿度范围	相对湿度20%~80%

电气规格

额定电压	AC220~240V
额定频率	50HZ~60HZ
耗电量	约12W
噪音	42db(A) 在ISO7779条件下

产品尺寸


长×宽×高	453mm×337mm×194mm
重量	6.2kg(不包含墨盒)

墨水容量

专用黑色墨水盒	T0821(黑色) T0811(大容量黑色)
墨水容量**	T0821:300页 T0811:480页
专用彩色墨水盒	T0822(青色) T0823(洋红色) T0824(黄色)
	T0825(淡青色) T0826(淡洋红色)
	T0812(大容量青色) T0813(大容量洋红色)
	T0814(大容量黄色) T0815(大容量淡青色)
	T0816(大容量淡洋红色)
彩墨平均打印量**	T0822~T0826 约515页
	T0812~T0816 约855页

CD-ROM上所置软件

打印机驱动程序(中/英文)	Win98/Me/2000/XP/XP x64 / Mac OS X 10.2.8 或更高版本
附赠软件	EPSON EasyPrintModule EPSON Easy Photo Print EPSON Creativity Suite EPSON Web-To-Page (仅对于windows) PRINT Image Framer (PIF Contents) EPSON PRINT CD
爱普生在线注册	有(不支持windows XP X64)
用户指南	有

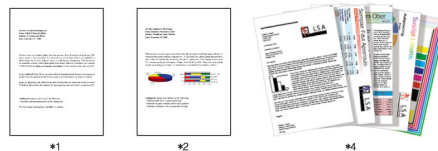

*1 快速经济模式下的A4黑白文档

*2 快速经济模式下的A4彩色文档

*3 若使用USB接口,您的电脑必须符合PC98标准并预装Windows*98/2000/Me操作系统。若您的电脑是由Windows*95升级至Windows*98,则无法连接USB接口打印。若您使用不符合标准的USB电缆或两个以上网络集线器,将可能出现打印错误。关于使用USB接口的详细要求,请查询您的电脑所附资料。

*4 使用 ISO/IEC FCD 24711 及 24712 样张测试,所标称页数为近似值。



EPSON为SEIKO EPSON公司的注册商标。
EPSON ME为SEIKO EPSON公司的商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用,是各自所有者的商标或注册商标。
EPSON对这些商标不拥有任何权利。
EPSON公司是国际能源之星合作伙伴,本产品符合能源利用率标准。
本产品已取得中国节能认证。

EPSON
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.cn

爱普生(中国)有限公司
北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 邮政编码: 100005
详情 登陆: www.epson.com.cn
服务热线: 400-810-9977
北京爱普生印像馆: 010-82696006 广州爱普生印像馆: 020-87511200
查询当地爱普生4S中心: www.epson.com.cn/4s

图片仅供参考,外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改,恕不另行通知。爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有最终解释权。

EIS061006GZ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON STYLUS PHOTO R270 商务照片打印机



速度惊人,品质动人

- 高速高品质照片打印
- A4黑白/彩色文档打印每分钟30页,6寸照片只需13秒
- Claria世纪真彩照片墨,高表现色彩长久留存
- 优化5760dpi打印分辨率,最小墨滴1.5微微升
- 新一代图像自动优化技术
- 六色独立分体墨盒
- 支持光盘盘面打印



EPSON STYLUS PHOTO R270
商务照片打印机

活的色彩

优墨积分社区

Claria
世纪真彩照片墨


品质和速度的完美结合




您还在为优异照片品质和快速打印这两点鱼和熊掌不可兼得而烦恼吗?R270,这台将高照片品质和高速度完美结合的照片打印机诞生了。秉承爱普生微压电打印技术和高精度打印头设计,照片品质优异超群。突破性MSDT新智能墨滴变换技术、横纹消除技术和多脉冲技术,带来了前所未有的速度大幅度提升。打印一张6寸照片只需13秒,不仅会带给您绝妙而满意的体验,更为您的商务助一臂之力。新的世纪真彩照片墨令照片色域更宽广,画面层次更丰富多彩,并且有更长的保存性。

突破性的打印速度提升

改进的爱普生高精度微压电打印头,墨滴喷射更均匀,更准确,更快速。突破性MSDT新智能墨滴变换技术从原来的喷射三种尺寸升级到现在可以喷射五种尺寸的墨滴,打印速度得到前所未有的提升,MSDT以及横纹消除技术和多脉冲技术确保了高速打印下的打印质量以及图像颗粒感。每分钟黑白文本和彩色文本打印均高达30页,6寸照片只需13秒!

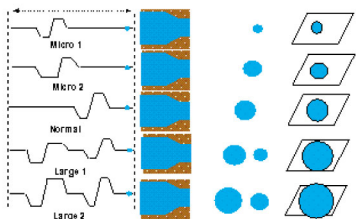

多脉冲技术



MSDT新智能墨滴变换技术的墨滴大小

Claria 世纪真彩照片墨


爱普生新一代Claria世纪真彩照片墨,不仅色彩表现更稳定,色域更宽广,画面层次更丰富多彩,光泽感更强,耐光性、抗氧化性和耐腐蚀方面的保存性更得到大大提高。照片相册保存达到了200年,高表现色彩长久留存。



爱普生Claria世纪真彩照片墨


爱普生前一代墨水(已停售)

* 数据是根据爱普生的加速试验计算出来,但这并不意味着爱普生担保该期限测试条件及参数请参见爱普生网站

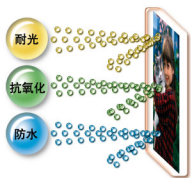


EPSON Photo Enhance图像自动优化技术

EPSON STYLUS PHOTO R270不仅采用了新型的墨水技术,而且还改善了"EPSON Photo Enhance图像自动优化技术"。爱普生实现了照片场景的自动侦测,自动的对照片进行调整,确保用户得到更喜欢的照片。对于肖像照通过调整面部的明暗度来实现更好的皮肤色调。对于风景照通过优化墨水色域来表现来保证清晰逼真的色彩还原。对于拍摄失败的照片:如表面的朦胧色调以及阴暗的背景,进行自动的调整。

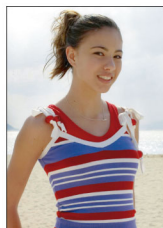


EPSON Photo Enhance技术开启

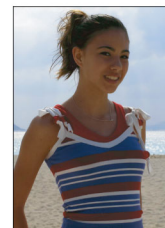

EPSON Photo Enhance技术关闭

优化5760dpi打印分辨率/最小1.5微微升墨滴

采用爱普生新工艺精准微压电喷头技术,在支持分辨率高达优化5760×1440dpi高精度打印的同时,精确控制调整墨滴大小和着墨位置,最小1.5微微升墨滴,比头发丝1/6还细,并可自动针对色块大小,以最合适的墨滴量来显像,有效节省墨水使用,也同步提高打印速度,让您在最短的时间内,创造极其精致、细腻打印品质。

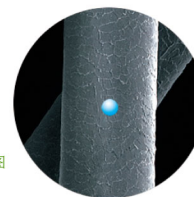

1.5微微升超精细墨滴
直径与发丝直径对比图

六色分体墨盒

先进的分体墨盒技术,您可根据使用需要,用完一色换一色,避免浪费未用完的其他色墨。另外,墨盒上的"墨量自现"芯片会随时提示您各种色墨的使用状况,比起以往通过打印机的显示,误差更小了,您控制起来就更准确了,进一步让"墨尽其用"!



六色分体墨盒



支持光盘盘面打印

R270提供特别的光盘盘面打印功能,使用爱普生提供的专用的光盘托架,平进平出,定位精准,只要将需要打印的光盘放进光盘托架,使用随机附送的光盘盘面打印软件EPSON Print CD,即可方便打印出漂亮的光盘盘面,使您的光盘拥有个性化的风采。



支持 PictBridge协议

完全不需连接计算机,您只须用USB线将数码相机与R270连接,再按下数码相机Print键,输出照片,轻松自如。


优墨积分

坚持用正品,为明天积累更多惊喜!
坚持使用爱普生原装正品墨盒,均可享受"买正品耗材,积分换开心大礼"的优惠,惊喜礼品等着您!
活动详情见优墨积分网站 www.epson.com.cn/jf



软件及工具

EPSON Easy Photo Print助您轻松打印照片。
EPSON Web-To-Page让您打印网页,完整无缺。(此软件仅适用于Windows)。
EPSON Attach To Email 轻松调整图像大小尺寸,以便节约发送和接收时间。
EPSON Creativity Suite让您享受个性照片DIY的乐趣。

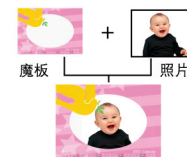

通过魔板制作后的照片效果



外装饰相框打印 证件照片打印