



**规格**

打印方式	24针击打式点阵打印		
打印速度	超高速	高速	信函质量
中文(6.7cpi)	150汉字/秒	100汉字/秒	52汉字/秒
英文(10cpi)	300字符/秒	225字符/秒	79字符/秒
打印控制代码	ESC/P-K, IBM2390+仿真, OKI5530SC仿真		
字体	字符集	中文	GB18030-2000 汉字编码字符集
	英文	Italic, PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858	
	点阵字体	宋体、黑体	Epson Draft, Epson Roman
		Epson Sans Serif, Epson OCR-B	
	可缩放字体	4种	
	条码字体	8种	
纸张	宽度	单页纸	90-257mm
		连续纸	101.6-254mm
	厚度		0.065-0.53mm
	进纸方式	手动进纸	前进、前出
		拖纸器	后进、前出
复写能力	7份(1份原件+6份拷贝)		
可靠性	打印头寿命	2亿次/针	
	打印总量	1,200万行(打印头除外)	
		(MTBF加电6000小时)	
	色带寿命	200万字符	

接口	IEEE-1284双向并行接口,USB接口
噪音	57分贝 (ISO 7779模式)

外型尺寸及重量	
宽×深×高	386×306×185mm
重量	约3.5Kg

打印机驱动程序和工具	
操作系统	Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP Microsoft® Windows® NT® 4.0
应用程序	EPSON Status Monitor 3 (仅Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP和Microsoft® Windows® NT® 4.0)

**耗材/选件**

色带盒	黑色色带盒	S015290
色带芯	黑色色带芯	S010058

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。  
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标示之用,是各自所有者的商标或注册商标。  
爱普生对这些商标不拥有任何权利。

**EPSON ESC/P-K**

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令,为了提高中文打印机的控制处理功能,爱普生又开发了ESC/P-K,通用于汉字使用区域,属爱普生独自之作。

**EPSON LQ-635K**



- 300字符/秒超高打印速度
  - 1+6层超强拷贝能力,确保各层发票清晰可见
  - 标配USB和并口双接口
  - 流线型小巧机身设计,美观、节省桌面空间
  - 整机人性化结构设计,操作方便简单
  - 整机三年保修(含打印头)
- | 80列 | 150汉字/秒 | 2亿次/针 | 1+6复写能力 |



**EPSON LQ-635K**  
专业型税控发票打印机

**爱普生(中国)有限公司**  
北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 邮编:100005 <http://www.epson.com.cn>  
敬请光临以下爱普生印像馆,感受我们带给您的全新产品和应用方案:  
北京爱普生印像馆 地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦一层N1866号 电话:010-82696006/82696010  
上海爱普生印像馆 地址:上海市肇嘉浜路1111号美罗城百脑汇一层X128号 电话:021-64273707  
广州爱普生印像馆 地址:广州市天河区天河路598号百脑汇一层1A24号/1A26号 电话:020-87511200  
成都爱普生印像馆 地址:成都市磨子桥新南路118号百脑汇电脑城一层C01号 电话:028-85484277/85484177  
沈阳爱普生印像馆 地址:沈阳市和平区三好街90甲5号百脑汇资讯广场一层C15号 电话:024-83992267/83992843

免费服务导购热线  
**800-810-9977**  
专业导购·轻松方便






超动力电磁技术

### ·领先的打印速度·

LQ-635K应用超动力电磁技术，使超高速打印速度可达150汉字/秒和300字符/秒，满足用户对打印效率的不懈追求。

### ·超强的复写能力·

LQ-635K拥有1+6联的复写能力，即使在多达7层的票据上打印，最后一联打印效果仍清晰如初，满足多种打印需求。

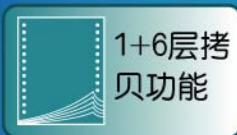

1+6层拷贝功能

### ·丰富的接口设计·

LQ-635K为用户提供USB和并口两种标准接口，增强了适用性，充分满足行业用户的应用环境。



### ·流线型小巧机身·

LQ-635K打印机充分考虑用户的使用环境，优化内部结构设计，达到合理布局，体积小，大大节约占用空间。



### ·整机人性化结构设计·

LQ-635K的操作面板和单页纸连续纸切换板手位置更加合理，日常主要功能操作均可在打印机前方以坐姿状态实现，前进纸板高度设计更加合理，减少操作人员的操作疲劳。



### ·完善的售后服务·

爱普生拥有完善的售后服务体系，在全国102个城市设立了140余家授权技术服务中心，拥有1200名以上经过专业培训的工程师，向广大爱普生用户提供维修和技术支持服务。爱普生公司还荣获中国电子信息产业研究院授予的2004年中国IT服务用户满意度调查打印机服务用户满意金奖。



# 专业之选，精致科技

## EPSON LQ-635K

秉承爱普生领先的研发技术和一贯的卓越服务以及对税控市场的卓越洞见，推出面对税务行业的Epson LQ-635K专业税控发票打印机。引领税务行业专业税控发票打印新潮流，以更可靠的整机品质、方便的产品设计和完善的售后服务，全方位满足税控用户的个性需求，开创专业税控发票打印新时代。