


EPSON LQ-680KII 106列平推票据针式打印机

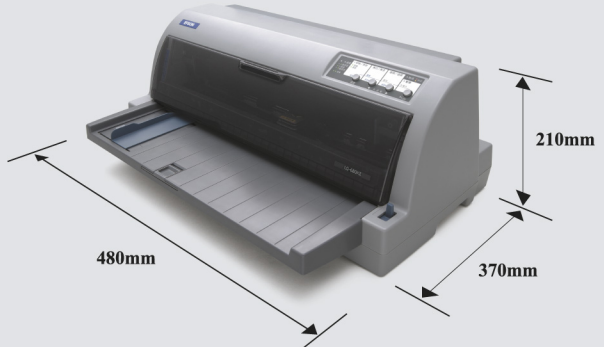

规格

打印方式	24针点阵打印		
打印速度(常规)	超高速	高速	信函质量
中文 (6.7cpi)	206汉字/秒	137汉字/秒	68汉字/秒
英文 (10cpi)	413字符/秒	310字符/秒	103字符/秒
打印控制代码	ESC/P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真		
字体	字符集	14种国际字符集和一种法定字符集： USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal	
	位图字体	宋体24x24、黑体24x24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B	
	可缩放字体	4种	
	条码字体	8种	
纸张	宽度	单页纸	90-304.8 mm
		连续纸	101.6-304.8mm
	厚度	0.065-0.84mm	
	种类	单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、信封、明信片、带标签的连续纸、卷纸、存折	
	进纸方式	摩擦进纸(前部, 后部进纸) 拖纸器进纸(后部进纸)	
复写能力	7份(1份原件+6份拷贝)		
可靠性	打印头寿命	4亿次/针	
	打印总量	4,000万行(MTBF加电20,000小时)	
	色带寿命	1,000万字符 (在信函质量, 10cpi, 48点/字符下)	

爱普生(中国)有限公司

http://www.epson.com.cn

敬请光临以下爱普生映像馆, 感受我们带给您的全新产品体验和应用方案:

北京爱普生映像馆 010-82696006/82696010

上海爱普生映像馆 021-64273707

广州爱普生映像馆 020-87511200

重庆爱普生4S中心 023-68797301

缓冲区	128KB
接口	一个标准的双向8比特并行接口(支持带IEEE-1284轻咬模式) 一个USB2.0(全速)接口
噪音	约57分贝(ISO 7779模式)
外型尺寸及重量	
宽×深×高 重量	480×370×210mm 约6.8公斤
打印机驱动程序和工具	
操作系统	Microsoft® Windows® 2000/XP Microsoft® Windows Vista®
应用程序	EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft® Windows® 2000/XP /Microsoft® Windows Vista®)

耗材/选件		
色带芯	黑色色带芯	S010079
色带架	黑色色带架	S015555

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作参考之用, 是各自所有者的商标或注册商标。
爱普生对这些商标不拥有任何权利。
* 具体测试条件, 参见爱普生网站

EPSON ESC/P-K®

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令, 为了提高中文打印机的控制处理功能, 爱普生又开发了ESC/P-K, 适用于汉字使用区域, 属爱普生独自之作。

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON LQ-680KII 106列平推票据针式打印机





品质领先 销售领先 服务领先

106列平推票据打印机 领先上市

- 超高速: 206汉字/秒
- 超耐用: 2万小时平均无故障时间
- 超耐用: 4亿次/针打印头寿命
- 超节能: 待机能耗仅2.5W
- 超节能: 32米色带支持多达1千万字符打印
- 整机(含打印头)两年保修



EPSON LQ-680KII
106列平推票据针式打印机

EPSON LQ-680KII



三大卓越性能，坚守海量打印第一线！

以三大优势引领行业进程！EPSON LQ-680KII 106列平推票据针式打印机，独具应对“海量”打印的三大卓越性能：206汉字/秒的惊人速度，2万小时无故障的傲人耐用性*，国家标准1/6的节能能力，辅以业内领先的品质及服务，轻松胜任政府、电信、金融、运输、邮政、公安、医院、酒店等各行业的打印工作！有EPSON LQ-680KII坐镇，还有什么好担心？

超高速：206汉字/秒的惊人速度

EPSON LQ-680KII以中文206字/秒，英文413字符/秒的高速打印能力为同业所称道。内置128KB缓冲区，有效提高处理效率，“海量”打印也能快速搞定。

超耐用：平均无故障时间2万小时

平均无故障时间2万小时，打印头每针可承受4亿次击打，打印总量达4千万行*，EPSON LQ-680KII杰出的耐用性在106列平推市场上堪称经典，连续大工作量打印也能从容无忧。



超节能：国家标准1/6的待机能耗

中标节能认证中心测试显示，EPSON LQ-680KII在休眠状态下的能耗数值为2.5W，仅为国家标准的1/6。其配备的32米色带可支持1千万字符打印，能有效延长打印头等部件的使用寿命。EPSON LQ-680KII成为财政部与发改委确认的政府强制采购的节能打印机产品之一。


超实用：1+6联拷贝能力

EPSON LQ-680KII拥有超强1+6联拷贝打印功能，一次完成7页复写纸的打印，即使最后一联，也一样清晰可见，满足更广泛的打印需求。



超灵敏：光电传感器

EPSON LQ-680KII配备先进的前进纸光电传感器，具有比传统机械传感器更好的灵敏度及更高的检测精度，大幅度提升对纸张的识别能力。

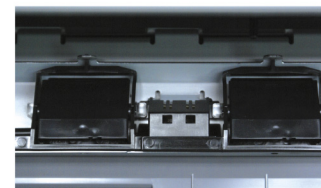

超便利：细节人性化

EPSON LQ-680KII提供USB和并口两种标准接口，方便多种设备连接打印；操作面板的按键布局简洁清晰，操作方便自如；色带卡夹的设置方便您随时自如更换色带。



超雅观：机身纤巧紧凑

EPSON LQ-680KII流线型的优雅机身，美观大方，设计小巧，更显机敏灵动，局促空间中放置，依然从容有余，有效节省办公空间。

超省心：两年售后服务保障

EPSON LQ-680KII提供高枕无忧的整机两年保修服务。爱普生拥有完备的售后服务体系，140余家授权技术服务中心覆盖了全国102个城市，1200多名专业工程师随时提供细致周到的技术咨询与维修支持。

