


硒鼓

S051069

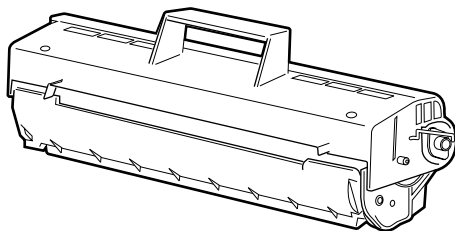

当您在**激光打印机**中使用S051069硒鼓时，即使碳粉盒中还剩余一些碳粉，您也可能收到一条**Toner Out（碳粉用尽）**或**Toner Low（碳粉不足）**的错误信息。如果发生这种情况，请按照有关的指导复位碳粉计数器。在复位后，计数器将在**状态监视器，控制面板和状态页**中指示碳粉量为满。当打印输出变淡时，即使碳粉计数器指明碳粉仍有剩余，也应更换硒鼓。

使用硒鼓时应注意以下几点：

- ☐ 此硒鼓专为您的600dpi高质量打印机而设计。
- ☐ 永远保持平放。
- ☐ 不要让儿童触摸。
- ☐ 避免阳光直射。
- ☐ 存放在40℃以下干燥的地方。
- ☐ 不要放在温度或湿度骤变的地方。
- ☐ 打开包装后应立即安装进打印机中。
- ☐ 不要拆解硒鼓。
- ☐ 小心不要使碳粉溅到手上，衣服上或眼睛里。



警告：

不要燃烧用过的硒鼓，否则可能导致爆炸与伤害。请遵照当地的环保要求妥善处置。

1. 关掉打印机的电源。
2. 轻轻打开打印机的盖板，从里面拉出硒鼓。
3. 用非燃烧的方法处理用过的硒鼓。



警告：


不要燃烧用过的硒鼓，否则可能导致爆炸与伤害。请遵照当地的环保要求妥善处置。




告诫：

不要将硒鼓上下翻转。不要把硒鼓过多地暴露在光线下。


4. 按下图所示，水平地握住硒鼓，小心地将它前后左右摇几次，使碳粉分布均匀。

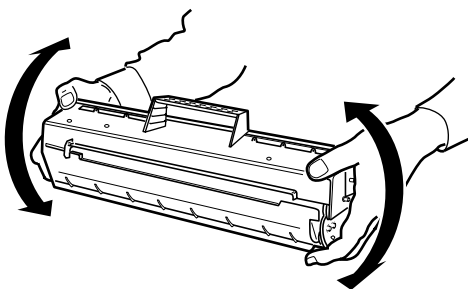


5. 将硒鼓放在一个干净，平整的表面上。紧紧抓住硒鼓右边的保护封条，如下图所示，均匀用力，彻底拉出来。

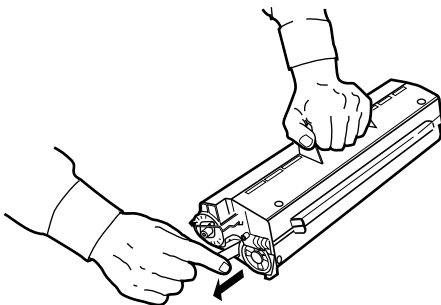


6. 撕下胶带，并取下保护页。

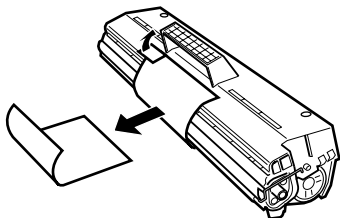


7. 握住硒鼓的提手，将其放进打印机。注意硒鼓两侧销子要嵌入打印机内的凹槽。小心地使硒鼓滑入到它的位置上。

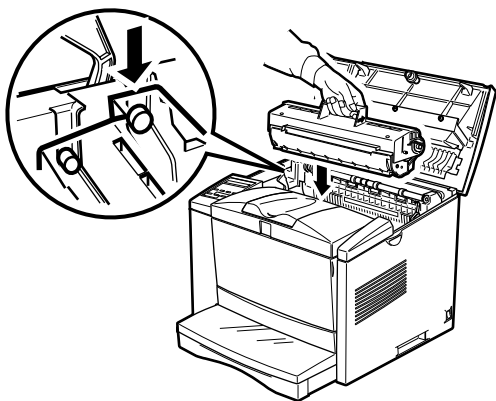

8. 轻轻合上打印机的盖板使其扣紧。

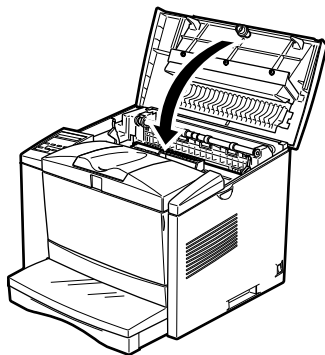

9. 打开打印机电源。按下**主菜单**键（1）直到显示屏上显示**Setup(设置)**菜单。您可能需要多次按下**主菜单**键。

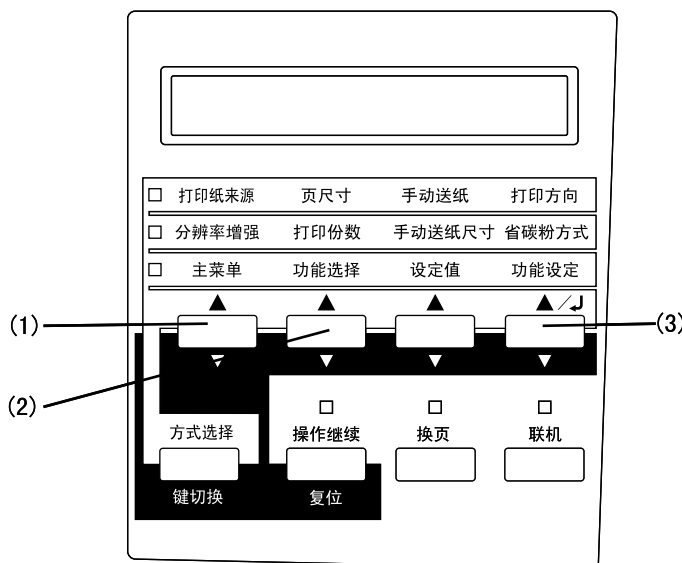

10. 按下**功能选择**键（2）直到显示屏上显示出**Toner Count Clear (碳粉计数器复位)**。您可能需要多次按下此键。然后按下**功能设定**键（3），现在您的打印机的碳粉计数器就复位了。