

无线网络安装指南（通过无线路由器安装）

硬件准备和
相关信息

1


此安装是基于先按照《首先阅读》安装调试打印机完成后，打印机能够正常工作而进行的无线网络安装，如果打印机调试后不能够正常工作，请先进行打印机调试。
1) 无线路由器。2) 支持无线网络的台式机或是笔记本电脑。3) 电脑的操作系统必须支持打印机。4) 以上无线设备必须支持802.11b/g无线网络使用协议。5) 首先确认电脑的无线功能打开，无线路由器打开，同时将无线路由器和电脑连接好。无线网络连接需要一定的专业知识，如果在安装中遇到问题，请拨400-810-9976 咨询
注意：以下操作必须是在用户安装完打印机驱动程序、EpsonNet Print和EpsonNet config软件的情况下进行的操作。

将一体机连
接到路由器


2




1 点击“设置”键

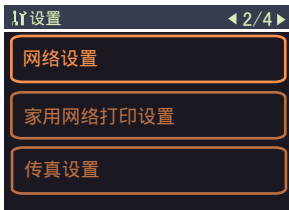


2 点击右箭头后点击“网络设置”

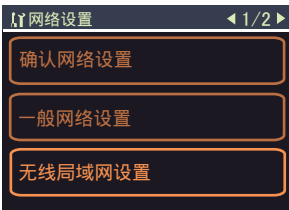


3 点击“无线局域网设置”

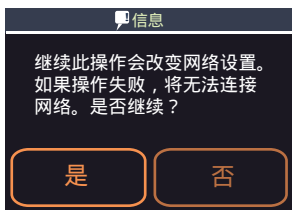


4 点击“是”

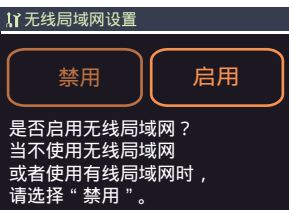


5 点击“启用”

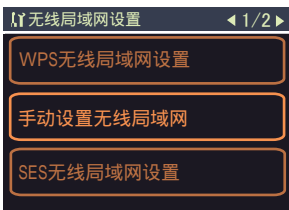

6 点击“手动设置无线局域网”

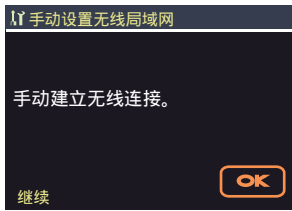

7 点击“OK”键继续

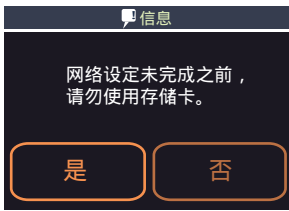

8 点击“是”



9 点击“Infrastructure”模式




10 点击“输入SSID”。SSID是指用户使用的无线路由器的名称



11 在此输入无线路由器名称，此处名称一定是把电脑和打印机连接起来的无线路由器名称，示例用的为“Dlink”，然后点击OK




12 根据无线局域网设定的安全模式，选择对应的安全设定模式。无线网络查找和密码设置请参照下面A, B, C三步

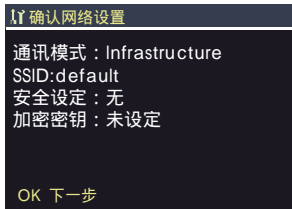

13 点击“OK”键




14 待大约一分钟后，点击“确认网络设置”

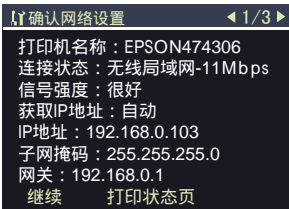


15 显示自动分配的IP地址，推荐使用此IP地址，点击“OK”键



A 点击电脑右下角的无线网络连接，找出要配置的无线网络，示范使用的为“Dlink”，点击“更改高级设置”

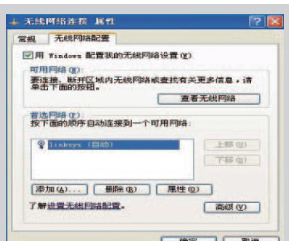

B 进入“无线网络连接属性”点击“无线网络配置”选中“Dlink”，点击“属性”

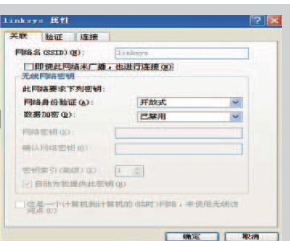

C 在此处获得无线网络的相关安全设置


将电脑和打
印机连接

3


请将打印机驱动光盘放入光驱，光盘会自动进行安装，在安装软件时，安装模式请选择“简易安装”，以便使软件安装齐全。相关软件安装完毕后，会显示如下界面，请按照如下操作完成后，打印机就可以进行打印了。




1 选择“网络”后点击“下一步”

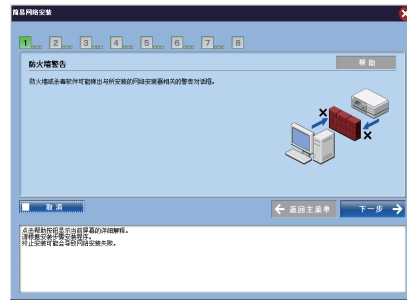


2 点击“下一步”

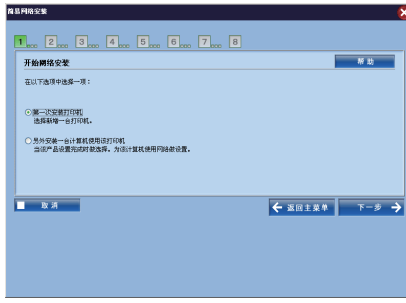


3 点击“第一次安装打印机”后点击“下一步”

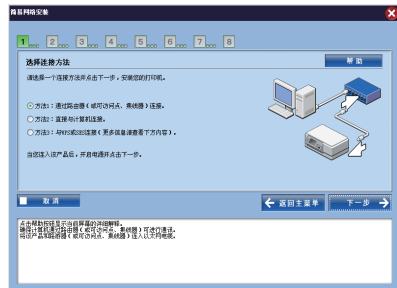


4 选择“通过路由器安装”后点击“下一步”

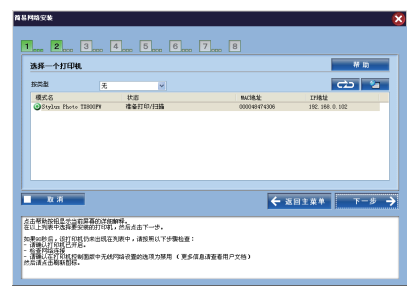


5 选择搜寻到的打印机后，点击“下一步”

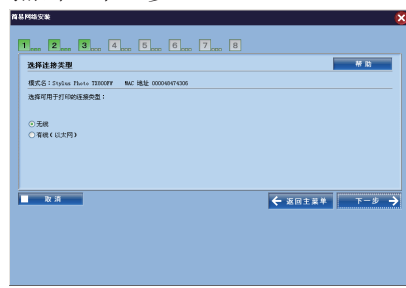


6 选择“无线”后点击“下一步”

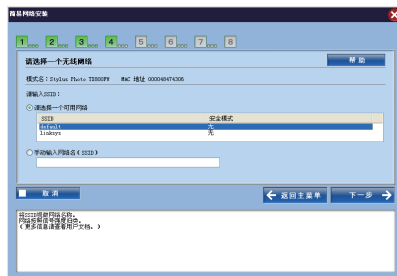


7 选择您的无线路由器“Dlink”后点击“下一步”

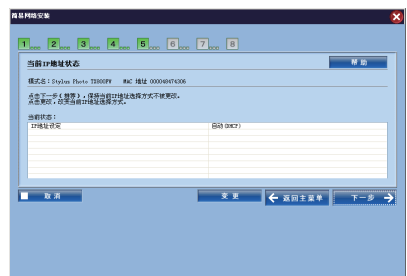


8 点击“下一步”

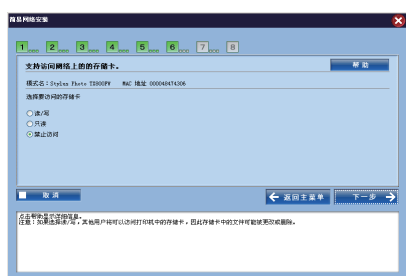


9 选择“禁止访问”后点击“下一步”

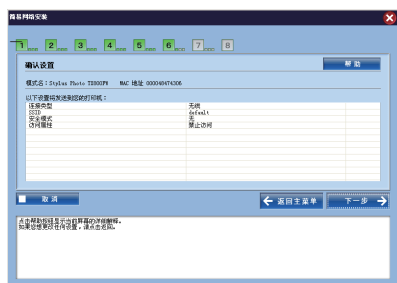


10 显示确认设置，点击“下一步”

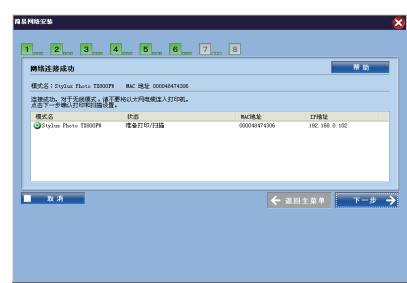


11 显示网络连接成功，点击“下一步”

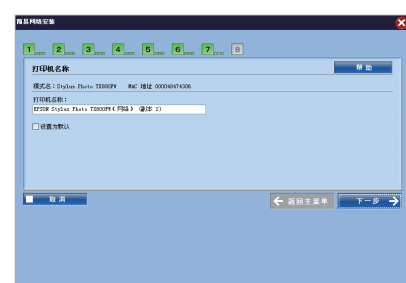

12 显示打印机名称，点击“下一步”

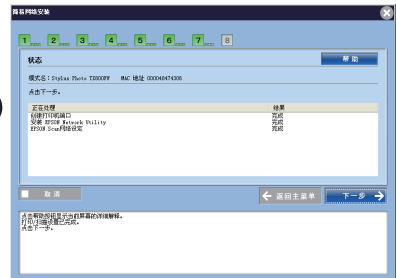

13 显示打印机状态，点击“下一步”

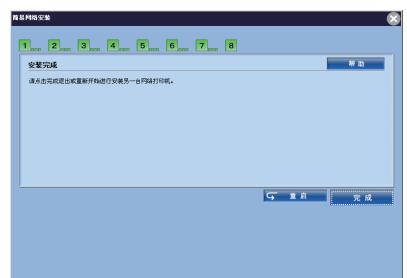

14 点击“完成”



EPSON STYLUS™ PHOTO TX800FW

关于更多的无线网络安装信息，请登陆：http://www.epson.com.cn/tech_support/faq.asp 进行查询或请拨打400-810-9976 进行咨询。